## NEC





NEC Expressサーバ Express5800シリーズ InterSec

N8100-1640

Express5800/VC400g

N8100-1641

Express5800/CS400g

N8100-1642

Express5800/LB400g

N8100-1643

Express5800/MW400g

ユーザーズガイド<sub>(ハードウェア編)</sub>

856-128548-001-00 2010年 4月 初版

#### 商標について

ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。LinuxはLinus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標または商標です。UNIXはThe Open Groupの登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Server、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、Pentium、Xeonは米国Intel Corporationの登録商標です。ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。ROM-DOSおよびDatalightはDatalight、Inc.の登録商標では、Adaptecとそのロゴ、SCSISelectは米国Adaptec、Inc.の登録商標です。LSIおよびLSIロゴ・デザインはLSI社の商標または登録商標です。DLTとDLTtapeは米国Quantum Corporationの商標です。Adobe、Adobeロゴ、Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。Red HatおよびRed Hatをペースとした全ての商標とロゴは、Red Hat,Inc.の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

Windows Server 2003 x64 Editions (#Microsoft® Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows Server<sup>TM</sup> 2003 R2, Enterprise x64 Edition operating system、またはMicrosoft® Windows® Server 2003, Standard x64 Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows® Server 2003, Enterprise x64 Edition operating systemの略称です。Windows Server 2003はMicrosoft® Windows Server<sup>TM</sup> 2003 R2. Standard Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows Server<sup>TM</sup> 2003 R2. Enterprise Edition operating system、またはMicrosoft® Windows® Server 2003, Standard Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows® Server 2003, Enterprise Edition operating systemの略称です。Windows Vista は Microsoft® Windows Vista® Business operating systemの略称です。Windows XP x64 Editionは、Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operating systemの略称です。Windows XPはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsof® Windows® XP Professional operating systemの略称です。Windows 2000はMicrosoft® Windows® 2000 Server operating systemおよびMicrosoft® Windows® 2000 Advanced Server operating system、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略称です。Windows NTはMicrosoft® Windows NT® Server network operating system version 3.51/4.0およびMicrosoft® Windows NT® Workstation operating system version 3.51/4.0の略称です。Windows MeはMicrosoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略称です。 Windows 98はMicrosoft® Windows®98 operating systemの略称です。Windows 95はMicrosoft® Windows®95 operating systemの略称です。

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

本製品で使用しているソフトウェアの大部分は、BSDの著作とGNUのパブリックライセンスの条項に基づいて自由に配布することができます。ただし、アブリケーションの中には、その所有者に所有権があり、再配布に許可が必要なものがあります。

本製品で使用しているオープンソースコードについては弊社サイト  $\|\text{http://www.express.nec.co.jp/linux/}\|$  をご参照ください。

### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておく ようにしてください。「使用上のご注意」を必ずお読みください。

# ▲ 使用上のご注意(必ずお読みください)

本製品を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。また、本文中の名 称については本書の「各部の名称と機能」の項をご参照ください。

# 安全にかかわる表示について

本製品を安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してくださ (10

このユーザーズガイドには本製品のどこが危険でどのような危険に遭うおそれがあるか、どう すれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、装置内で危険が想定される 箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています(本体に印刷されている場合もあ ります)。

ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」 という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されて います。




人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。

火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示しま す。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のよ うな意味を持つものとして定義されています。

	注意の喚起	この記号は危険が発生するおそれが あることを表します。記号の中の絵表 示は危険の内容を図案化したもので す。	(例) (感電注意)
$\Diamond$	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。	(例) (分解禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。 危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例) (プラグを抜く)

## (ユーザーズガイドでの表示例)

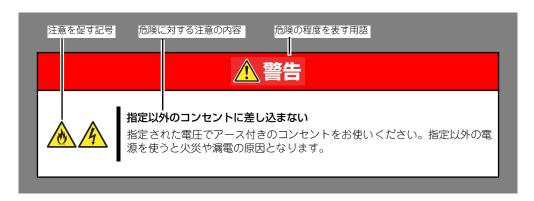

# 本書と警告ラベルで使用する記号とその内容

## 注意の喚起

A	感電のおそれのあることを示します。	<b>&amp;</b>	発煙または発火のおそれがあることを示します。
	指がはさまれてけがをするおそれ があることを示します。		けがをするおそれがあることを示 します。
	高温による傷害を負うおそれがあ ることを示します。	<u>^</u>	特定しない一般的な注意・警告を示します。
	爆発や破裂による傷害を負うおそ れがあることを示します。		

## 行為の禁止

	水や液体がかかる場所で使用しないでください。水にぬらすと感電や 発火のおそれがあります。		本装置を分解・修理・改造しないでください。感電や火災のおそれがあります。
<b>(</b>	火気に近づけないでください。発火 するおそれがあります。		ぬれた手で触らないでください。感 電するおそれがあります。
	指定された場所には触らないでく ださい。感電や火傷などの傷害のお それがあります。	$\bigcirc$	特定しない一般的な禁止を示します。

## 行為の強制



## 安全上のご注意

本装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安全 にご活用ください。記号の説明についてはiiiページの『安全にかかわる表示について』の説明 を参照してください。

## 全般的な注意事項

## ▲ 警告

## 人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない



本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命 に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込み やこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。これら設備や 機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損害などが生じて も弊社はいかなる責任も負いかねます。



## 煙や異臭、異音がしたまま使用しない

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源を OFF にして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス 会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。



#### 針金や金属片を差し込まない

通気孔やフロッピーディスクドライブ、光ディスクドライブのすきまから金属片や針 金などの異物を差し込まないでください。感電の危険があります。



## 規格以外のラックで使用しない



本装置は EIA 規格に適合した 19型(インチ)ラックにも取り付けて使用できます。 EIA 規格に適合していないラックに取り付けて使用しないでください。 本装置が正常 に動作しなくなるばかりか、けがや周囲の破損の原因となることがあります。本装置 で使用できるラックについては保守サービス会社にお問い合わせください。

### 指定以外の場所で使用しない



本装置を取り付けるラックを設置環境に適していない場所には設置しないでくださ

本装置やラックに取り付けているその他のシステムに悪影響をおよぼすばかりでな く、火災やラックの転倒によるけがなどをするおそれがあります。設置場所に関する 詳細な説明や耐震工事についてはラックに添付の説明書を読むか保守サービス会社 にお問い合わせください。

## <u></u> 注意



## 海外で使用しない

本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。この装置を海外で使用すると火災や感電の原因となります。



## 装置内に水や異物を入れない

装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または保守サービス会社にご連絡ください。

## ラックの設置・取り扱いに関する注意事項

## **/** 注意



#### 1人で搬送・設置をしない

ラックの搬送・設置は2人以上で行ってください。ラックが倒れてけがや周囲の破損 の原因となります。特に高さのある ラック(44U ラックなど)はスタビライザなど によって固定されていないときは不安定な状態にあります。かならず2人以上でラッ クを支えながら搬送・設置をしてください。



#### 荷重が集中してしまうような設置はしない

ラック、および取り付けたデバイスの重量が一点に集中しないようスタビライザを取 り付けるか、複数台のラックを連結して荷重を分散してください。ラックが倒れてけ がをするおそれがあります。



### 1人で部品の取り付けをしない・ラック用ドアのヒンジのピンを確認する

ラック用のドアやレールなどの部品は2人以上で取り付けてください。また、ドアの 取り付け時には上下のヒンジのピンが確実に差し込まれていることを確認してくだ さい。部品を落として破損させるばかりではなく、けがをするおそれがあります。



#### ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない

ラックから装置を引き出す際は、必ずラックを安定させた状態(スタビライザの設置 や耐震工事など)で引き出してください。



## 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない

複数台のデバイスをラックから引き出すとラックが倒れるおそれがあります。装置は 一度に 1 台ずつ引き出してください。



#### 定格電源を超える配線をしない

やけどや火災、装置の損傷を防止するためにラックに電源を供給する電源分岐回路の 定格負荷を超えないようにしてください。電気設備の設置や配線に関しては、電源工 事を行った業者や管轄の電力会社にお問い合わせください。

## 電源・電源コードに関する注意事項

## ⚠ 警告





## ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。





## アース線をガス管につながない


アース線は絶対にガス管につながないでください。ガス爆発の原因になります。

## **/ 注意**



## 指定以外のコンセントに差し込まない

指定された電圧でアース付のコンセントをお使いください。指定以外で使うと火災や 漏電の原因となります。また、延長コードが必要となるような場所には設置しないで ください。本装置の電源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して 火災の原因となります。

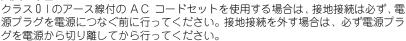



## たこ足配線にしない

コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となるおそ れがあります。





電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接触不 良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこりがたま り、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。





本装置に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源コード に定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります。 また、電源コードの破損による感電や火災を防止するために次の注意をお守りくださ






- コード部分を引っ張らない。 電源コードを折り曲げない。
- 電源コードをねじらない。
- 電源コードを踏まない。
- 電源コードを束ねたまま使わな●
- 電源コードをステープラなどで 固定しない
- 電源コードをはさまない。
- 電源コードに薬品類をかけない。
- 電源コードの上にものを載せない。
- 電源コードを改造・加工・修復しない。
- 損傷した電源コードを使わない。(損傷 した電源コードはすぐ同じ規格の電源 コードと取り替えてください。交換に 関しては、お買い求めの販売店または 保守サービス会社にご連絡ください。)





## <u></u> 注意



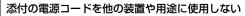

添付の電源コードは本装置に接続し、使用することを目的として設計され、その安全 性が確認されている物です。決して他の装置や用途に使用しないでください。火災や 感電の原因となるおそれがあります。





## ケーブルを持って引き抜かない

ケーブルを抜くときはコネクタ部分を持ってまっすぐに引き抜いてください。ケーブル部分を持って引っ張ったりコネクタ部分に無理な力を加えたりするとケーブル部 分が破損し、火災や感電の原因となります。

## 設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項

## **! 注意**

#### 指定以外の場所に設置・保管しない

本装置を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでください。 火災の原因となるおそれがあります。



- ほこりの多い場所。
- 給湯器のそばなど湿気の多い場所。
- 直射日光が当たる場所。
- 不安定な場所。

### 腐食性ガスの存在する環境で使用または保管しない



腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)の存在する環境に設置し、使用しないでください。また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など)や導電性の金属などが含まれている環境へも設置しないでください。装置内部のプリント板が腐食し、故障および発煙・発火の原因となるおそれがあります。もしご使用の環境で上記の疑いがある場合は、販売店または保守サービス会社にご相談ください。



## カバーを外したまま取り付けない

本装置のカバー類を取り外した状態でラックに取り付けないでください。装置内部の 冷却効果を低下させ、誤動作の原因となるばかりでなく、ほこりが入って火災や感電 の原因となることがあります。



#### 指を挟まない

ラックへの取り付け・取り外しの際にレールなどで指を挟んだり、切ったりしないよう十分注意してください。



## ラックから引き出した状態にある装置に荷重をかけない

ラックから引き出された状態にある装置の上から重荷をかけないでください。フレームが曲がり、ラックへ搭載できなくなります。また、装置が落下し、けがをするおそれがあります。



#### プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない

インタフェースケーブルの取り付け/取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源をOFFにしても電源コードを接続したままケーブルやコネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。

#### 指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

インタフェースケーブルは、弊社が指定するものを使用し、接続する装置やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。 また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。



また、「フォフェーベケーブルの取り扱いでは例について人の注意を切りやくたごし

- 破損したケーブルコネクタを使用しない。
- ケーブルを踏まない。
- ケーブルの上にものを載せない。
- ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
- 破損したケーブルを使用しない。

## お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項

## **企警告**





## 自分で分解・修理・改造はしない

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。









## リチウムバッテリやニッカドバッテリ、ニッケル水素バッテリを取り外さない

本装置内部にはリチウムバッテリが取り付けられています(オプションデバイスの中にはリチウムバッテリやニッケル水素バッテリを搭載したものもあります)。バッテリを取り外さないでください。リチウムバッテリやニッケル水素バッテリは火を近づけたり、水に浸けたりすると爆発するおそれがあります。

また、バッテリの寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分解・交換・充電などをせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。





## プラグを差し込んだまま取り扱わない

お手入れや本装置内蔵用オプションの取り付け/取り外し、装置内ケーブルの取り付け/取り外しは、本装置の電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源を OFF にしても、電源コードを接続したまま装置内の部品に触ると感電するおそれがあります。

また、電源プラグはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

## **^ 注意**



## 高温注意

本装置の電源を OFF にした直後は、内蔵型のハードディスクドライブなどをはじめ装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り付け/取り外しを行ってください。



#### 中途半端に取り付けない

電源ケーブルやインタフェースケーブル、ボードは確実に取り付けてください。中途 半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。



## コネクタカバーを取り付けずに使用しない

内蔵デバイスと接続していない電源ケーブルのコネクタにはコネクタカバーが取り付けられています。使用しないコネクタにはコネクタカバーを取り付けてください。コネクタカバーを取り付けずに使用すると、コネクタが内部の部品に接触して火災や感電の原因となります。

## 運用中の注意事項

## **企業告**



## ラックから引き出したままや取り外したまま使用しない

本装置をラックから引き出したり、ラックから取り外したりしないでください。装置 が正しく動作しなくなるばかりでなく、ラックから外れてけがをするおそれがありま





## 雷がなったら触らない

雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また電源プラ グを抜く前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて装置には触れないでくださ い。火災や感電の原因となります。





## ペットを近づけない

本装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が装置内部に 入って火災や感電の原因となります。



## 光ディスクドライブのトレーを引き出したまま放置しない

引き出したトレーの間からほこりが入り誤動作を起こすおそれがあります。また、ト レーにぶつかりけがをするおそれがあります。





## 巻き込み注意


本装置の動作中は背面にある冷却ファンの部分に手や髪の毛を近づけないでくださ い。手をはさまれたり、手をはさまれたり、髪の毛が巻き込まれたりしてけがをする おそれがあります。

# 警告ラベルについて

本体内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが表示されています(警告ラベルは本体に印刷されているか、貼り付けられている場合があります)。これは本体を取り扱う際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです(ラベルをはがしたり、塗りつぶしたり、汚したりしないでください)。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れている、本体に印刷されていないなどしているときは販売店にご連絡ください。

## 装置外観



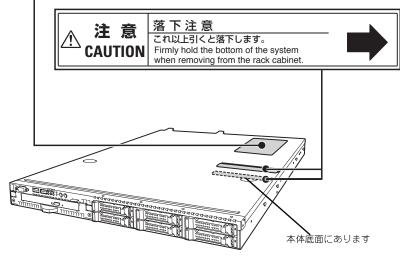

# 取り扱い上のご注意

本装置を正しく動作させるために次に示す注意事項をお守りください。これらの注意を無視した取り扱いをすると本装置の誤動作や故障の原因となります。

- AC入力電圧が100Vのコンセントに添付の電源コードを接続してください。
- 周辺機器へのケーブルの接続/取り外しは本体の電源をOFFになっていることを確認し、 電源コードをコンセントから外した後に行ってください。
- 電源のOFFやフロッピーディスクの取り出しは、本体のアクセスランプが消灯しているのを確認してから行ってください。
- 本体の電源再投入間隔は下記時間を遵守ください。
  - AC OFF後、再びAC ONするとき:30秒
  - AC ON後、DC ONするとき:30秒以上
  - DC OFF後、再びDC ONするとき:30秒以上

無停電電源装置(UPS)に接続している場合も上記の時間間隔の確保をお願いします。

- 本体を移動する前に電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 定期的に本体を清掃してください (清掃はハードウェア編の5章で説明しています)。定期的な清掃はさまざまな故障を未然に防ぐ効果があります。
- 落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として無停電電源装置等を使用することをお勧めします。
- CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- オプションは本体に取り付けられるものであること、また接続できるものであることを確認してください。たとえ本体に取り付けや接続ができても正常に動作しないばかりか、本体が故障することがあります。
- 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。
  - 装置の輸送後
  - 装置の保管後
  - 装置の動作を保証する環境条件(温度:10℃~35℃·湿度:20%~80%)から外れた条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精度を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ)などを利用して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保 管することをお勧めします。

装置を保管する場合は、保管環境条件(温度:-10℃~55℃、湿度:20%~80%)を 守って保管してください(ただし、結露しないこと)。

本装置、内蔵型のオプション機器、バックアップ装置にセットするメディア(テープ カートリッジ)などは、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、その まま使用すると誤作動や故障の原因となります。保管した大切なデータや資産を守るた めにも、使用環境に十分になじませてからお使いください。

冬季(室温と10度以上の気温差)の結露防止に有効な時間

ディスク装置: 約2~3時間 メディア: 約1日

オプションは弊社の純正品をお使いになることをお勧めします。他社製のメモリやハー ドディスクドライブには本装置に対応したものもありますが、これらの製品が原因と なって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。



#### 保守サービスについて

本装置の保守に関して専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断・保守 サービスを用意しています。

本装置をいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保守サービス会社と定 期保守サービスを契約されることをお勧めします。

本装置のそばでは携帯電話やPHS、ポケットベルの電源をOFFにしておいてください。 電波による誤動作の原因となります。

# はじめに

このたびは、NECのExpress5800/InterSecをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本製品は、インターネットビジネスに欠かせないプロキシ機能、メールサービス、Webサービス、ウイルスチェック機能、ロードバランサ機能など、各機能をそれぞれの専用ハードウェアに集約したNECのExpress5800/InterSecの1つです。

コンパクトなボディに高性能と容易性を凝縮し、堅牢なセキュリティ機能が安全で高速なネットワーク環境を提供いたします。

また、セットアップのわずらわしさをまったく感じさせない専用のセットアッププログラムやマネージメントアプリケーションは、お客様の一元管理の元でさらに細やかで高度なサービスを提供します。

本製品の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、装置の取り扱いを十分にご理解ください。

# 本書について

本書は、本製品を正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。セットアップを行うときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取り扱い上の安全性を含めてご利用ください。

本書は常に本体のそばに置いていつでも見られるようにしてください。

## 本文中の記号について

本書では巻頭で示した安全にかかわる注意記号の他に3種類の記号を使用しています。これらの記号と意味をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。

重要	装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や特に 注意をすべき点を示します。
チェック	装置やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。
<b>)</b> - EVI	知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

# 本書の再入手について

ユーザーズガイドは、Express5800/InterSecのホームページからダウンロードすることができます。

http://support.express.nec.co.jp/pcserver/

## 本書の構成について

本書は5つの章から構成されています。それぞれの章では次のような説明が記載されています。なお、巻末には付録・用語解説・索引があります。必要に応じてご活用ください。



#### 「使用上のご注意」をはじめにご覧ください

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている「使用上のご注意」 をお読みください。「使用上のご注意」では、本装置を安全に、正しくお使い になるために大切な注意事項が記載されています。

## 第1章 Express5800/InterSecについて

本製品の特長や添付のソフトウェアについて説明します。

## 第2章 ハードウェアの取り扱いと操作

本体の設置や接続、各部の名称などシステムのセットアップを始める前や運用時に知っておいていただきたい基本的なことがらについて説明しています。

## 第3章 保守・管理ソフトウェア

本体に添付の「EXPRESSBUILDER」DVDの使い方とDVDにあるツールやアプリケーションの使用方法について説明します。また、本体添付の「EXPRESSBUILDER」DVDおよび「バックアップDVD」にそれぞれ収納されている「ESMPRO/ServerManager」と「ESMPRO/ServerAgent」の使用方法については、それぞれのDVDに格納されているオンラインドキュメントをご覧ください。

### 第4章 システムの拡張とコンフィグレーション

内蔵オプションの取り付け/取り外し方法と、BIOSの設定内容の確認と変更方法などについて説明します。

#### 第5章 故障かな?と思ったときは

「故障かな?」と思ったときは、装置の故障を疑う前に参照してください。また、この章では故障を未然に防ぐための保守のしかたやExpress5800/InterSecをご利用のお客様に提供しているサービスについても紹介しています。

# 付属品の確認

梱包箱の中には、本体以外にいろいろな付属品が入っています。添付の構成品表を参照してすべてがそろっていることを確認し、それぞれ点検してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。



#### 付属品について

- 添付品はセットアップをするときやオプションの増設、装置が故障したときに必要となりますので大切に保管してください。
- フロッピーディスクが添付されている場合は、フロッピーディスクの バックアップをとってください。また、添付のディスクをマスタディス クとして大切に保管し、バックアップディスクを使用してください。
- 添付のフロッピーディスクまたはDVD-ROMなどの媒体は使用方法を誤るとお客様のシステム環境を変更してしまうおそれがあります。使用についてご不明な点がある場合は、無理な操作をせずにお買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。
- 本製品のセキュリティ機能を提供するメカニカルロックキー(セキュリティキー)は、紛失や盗難などがないよう大切に保管してください。

# 第三者への譲渡について

本体または、本体に添付されているものを第三者に譲渡(または売却)するときは、次の注意を守ってください。

## ● 本体について

本装置を第三者へ譲渡(または売却)する場合には、付属品も一緒にお渡しください。



## ハードディスクドライブ内のデータについて

譲渡する装置内に搭載されているハードディスクドライブに保存されている 大切なデータ (例えば顧客情報や企業の経理情報など) が第三者へ漏洩することのないようにお客様の責任において確実に処分してください。

オペレーティングシステムのコマンドなどを使用して削除すると、見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクドライブに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償)またはサービス(有償)を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

なお、データの処分をしないまま、譲渡(または売却)し、大切なデータが漏 洩された場合、その責任は負いかねます。

#### ● 添付のソフトウェアについて

本装置に添付のソフトウェアを第三者に譲渡(売却)する場合には、以下の条件を満たす必要があります。

- 添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこと
- 各ソフトウェアに添付されている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関する条件を満たすこと
- 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インストールした装置から削除した後、譲渡すること

# 消耗品・装置の廃棄について

本体、およびハードディスクドライブ、フロッピーディスク、CD/DVDなどのディスク やオプションのボード、バッテリなどの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従って ください。また、本製品に添付の電源コードも他の製品への転用を防ぐために本体と いっしょに廃棄してください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。

# 重要

- 本体のマザーボード上にあるバッテリの廃棄(および交換)については お買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。
- ハードディスクドライブやバックアップデータカートリッジ、フロッ ピーディスク、その他書き込み可能なメディア(CD-R/CD-RWなど) に保存されているデータは、第三者によって復元や再生、再利用されな いようお客様の責任において確実に処分してから廃棄してください。個 人のプライバシーや企業の機密情報を保護するために十分な配慮が必要
- 本体の部品の中には、寿命により交換が必要なものがあります(冷却ファン、装置内蔵 のバッテリ、内蔵光ディスクドライブ、フロッピーディスクドライブなど)。装置を安 定して稼働させるために、これらの部品を定期的に交換することをお勧めします。交換 や寿命については、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。

# 装置の輸送について

本体およびオプションなどには、リチウム金属電池あるいはリチウムイオン電池を使用してい ます。

リチウム電池の輸送に関しては、航空・海上輸送規制が適用されますので本体およびオプショ ンの航空機、船舶等での輸送については、お買い求めの販売店、または保守サービス会社へお 問い合わせください。

メモ

# 目 次

		iii
	本書と警告ラベルで使用する記号とその内容	
	安全上のご注意 全般的な注意事項	V
	デックの設置・取り扱いに関する注意事項 ラックの設置・取り扱いに関する注意事項	Vİ
	電源・電源コードに関する注意事項	Viii
	設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項	
	お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項	
	運用中の注意事項警告ラベルについて	
	まる フィルに フリー (	
	取り扱い上のご注意	
	はじめに	XV
	本書について 本文中の記号について	اXV
	本書の再入手について	xvi
	本書の構成について	
	付属品の確認	xix
	第三者への譲渡について	
	消耗品・装置の廃棄について	
	装置の輸送について	XX
1	Express5800/InterSecについて	
	Express5800/InterSecとは	2
	Express5800/InterSecとは	
	添付のディスクについて	
2	添付のディスクについて	
2		
2	※付のディスクについて	4
2	<ul><li></li></ul>	4
2	※付のディスクについて	6
2	<ul> <li></li></ul>	6 6 6
2	<ul> <li></li></ul>	6 6 6
2	<ul> <li></li></ul>	
2	<ul> <li>不付のディスクについて</li></ul>	
2	<ul> <li>添付のディスクについて</li></ul>	
2	<ul> <li></li></ul>	

DISK 702X777	
アクセスランプ	23
UIDランプ	
LINK/ACTランプ	24
SPEEDランプ	24
AC POWERランプ	
Diskランプ	25
接続について	26
J女/的はC つじ・C	20
# <del> </del>	00
基本的な操作	
フロントベゼルの取り付け・取り外し	29
POWERスイッチ - 電源のON/OFF/再起動	
光ディスクドライブ	31
ディスクのセット/取り出し	31
取り出せなくなったときの方法	
注意事項	33
記録データの補償について	33
ディスクの取り扱いについて	33
光ディスクドライブの取り扱いについて	34
本体装置の設置環境について	
平件表目の改画境境について	
書き込み時間または読み込み時間の変動について	34
サーバの確認 (UIDスイッチ)	35
保守・管理ソフトウェア	
	20
EXPRESSBUILDER	
起動方法	38
起動方法本体にコンソールを接続しての起動	38 38
起動方法 本体にコンソールを接続しての起動 LAN接続された管理PCからの起動	38 38 38
起動方法 本体にコンソールを接続しての起動 LAN接続された管理PCからの起動	38 38 38
起動方法 本体にコンソールを接続しての起動 LAN接続された管理PCからの起動 ダイレクト接続(COM B)された管理PCからの起動	38 38 38
起動方法 本体にコンソールを接続しての起動 LAN接続された管理PCからの起動 ダイレクト接続(COM B)された管理PCからの起動 各メニューの起動について	38 38 38 38
起動方法 本体にコンソールを接続しての起動 LAN接続された管理PCからの起動 ダイレクト接続(COM B)された管理PCからの起動	38 38 38 38
起動方法本体にコンソールを接続しての起動	
起動方法 本体にコンソールを接続しての起動 LAN接続された管理PCからの起動 ダイレクト接続(COM B)された管理PCからの起動 各メニューの起動について オートランで起動するメニュー ディスクアレイコンフィグレーション ニュンフィグレーションについて Universal RAID Utility ユーザーズガイドのインストール、アンインストールに関す	38 38 38 39 42 43 43 44 る記載
起動方法本体にコンソールを接続しての起動	
起動方法 本体にコンソールを接続しての起動 LAN接続された管理PCからの起動 ダイレクト接続(COM B)された管理PCからの起動 各メニューの起動について オートランで起動するメニュー ディスクアレイコンフィグレーション コンフィグレーションについて Universal RAID Utility ユーザーズガイドのインストール、アンインストールに関すについて	38 38 38 38 39 42 42 43 43 44 る記載
起動方法 本体にコンソールを接続しての起動 LAN接続された管理PCからの起動 ダイレクト接続(COM B)された管理PCからの起動 各メニューの起動について オートランで起動するメニュー ディスクアレイコンフィグレーション ニュンフィグレーションについて Universal RAID Utility ユーザーズガイドのインストール、アンインストールに関す	38 38 38 38 39 42 42 43 43 44 る記載
起動方法 本体にコンソールを接続しての起動 LAN接続された管理PCからの起動 ダイレクト接続(COM B)された管理PCからの起動 各メニューの起動について オートランで起動するメニュー ディスクアレイコンフィグレーション コンフィグレーションについて Universal RAID Utility ユーザーズガイドのインストール、アンインストールに関すについて 保守ツール	38 38 38 38 39 42 42 43 43 44 る記載 44
起動方法 本体にコンソールを接続しての起動	38 38 38 39 42 43 44 る記載 44 45 45
起動方法 本体にコンソールを接続しての起動	38 38 38 39 42 43 43 44 45 45 47
起動方法 本体にコンソールを接続しての起動	38 38 38 39 42 43 43 44 45 45 47
起動方法	38 38 38 39 42 43 43 44 45 45 47 49
起動方法 本体にコンソールを接続しての起動	38 38 38 39 42 43 43 44 45 45 47 49
起動方法 本体にコンソールを接続しての起動 LAN接続された管理PCからの起動 ダイレクト接続(COM B)された管理PCからの起動 各メニューの起動について。 オートランで起動するメニュー ディスクアレイコンフィグレーション コンフィグレーションについて Universal RAID Utility ユーザーズガイドのインストール、アンインストールに関すについて 保守ツール 保守ツールの起動方法 保守ツールの機能 コンソールレス 起動方法	38 38 38 39 42 43 43 44 る記載 44 45 45 47 49
起動方法	38 38 38 39 42 43 43 44 る記載 44 45 45 47 49
起動方法	38 38 38 38 39 42 42 43 43 44 45 45 47 49 49 51
を動方法 本体にコンソールを接続しての起動 LAN接続された管理PCからの起動 タイレクト接続(COM B)された管理PCからの起動	38 38 38 38 39 42 43 43 44 45 45 45 47 49 49 51 51
起動方法	38 38 38 38 39 42 43 43 44 45 45 45 47 49 49 51 51
起動方法	38 38 38 39 42 43 43 44 る記載 44 45 45 47 49 49 49 51
を動方法 本体にコンソールを接続しての起動 LAN接続された管理PCからの起動 タイレクト接続(COM B)された管理PCからの起動	38 38 38 39 42 43 43 44 る記載 44 45 45 47 49 49 49 51
を体にコンソールを接続しての起動	38 38 38 38 39 42 43 43 43 44 る記載 44 45 45 47 49 49 49 51 51 51
起動方法	38 38 38 38 39 42 43 43 43 44 る記載 44 45 45 47 49 49 49 51 51 51
を体にコンソールを接続しての起動	38 38 38 38 39 42 43 43 43 44 る記載 44 45 45 47 49 49 49 51 51 51

# 4 システムの拡張とコンフィグレーション

		マり付け	
		)注意	
		策について	
		-/取り外しの準備	
		-/取り外し後の確認	
	取り付け	-/取り外しの手順	63
		ハードディスクドライブ	
	DIMM		
		PCIボード	
		RAIDシステムを内蔵のハードディスクドライブを使用	
		場合	76
		RAIDコントローラ(N8103-116A/117A)	
	冗長ファ	,ン	88
	シュテムBIOSコン	フィグレーション (SETUP)	0.1
		7170 737 (OLTO)	
	起 勤… 土―と面	i面の説明	ےر
		-タと説明	
	7177	Main	
		Advanced	
		Security	
		Server	
		Boot	
		Exit	
	リセット	`	121
	金剛電流	(OFF	121
	出加电源	<del>(</del> OFF	1 ∠ 1
	CMOS ×	くモリ・パスワードのクリア	122
	CMOS ×	くモリ・パスワードのクリア トライン	122
	CMOS ×	くモリ・パスワードのクリア	122
	CMOSメ 割り込み	(モリ・パスワードのクリア ライン	122
5	CMOSメ 割り込み	(モリ・パスワードのクリア ライン	122
5	CMOSメ 割り込み	くモリ・パスワードのクリア	122
5	CMOSメ 割り込み	(モリ・パスワードのクリア ライン	122
5	CMOS メ 割り込み <b>故障かな</b>	*Eリ・パスワードのクリア *ライン <b>?と思ったときは</b>	122 124
5	CMOS メ 割り込み <b>故障かな</b>	マンボックリア	122
5	CMOS メ 割り込み <b>故障かな</b> 日常の保守 アップテ	マと思ったときは *ライン*ライン**********************	122
5	CMOS メ 割り込み <b>故障かな</b> 日常の保守 アップデ アラート	マと思ったときは ・ライン	122
5	CMOS メ 割り込み <b>故障かな</b> 日常の保守 アップデ アラート	マと思ったときは ・ トの確認・適用	122 124 126 126 126
5	CMOS メ 割り込み <b>故障かな</b> 日常の保守 アップデ アラート ステータ バックア	マと思ったときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	122 124 126 126 127 127
5	CMOS メ 割り込み <b>故障かな</b> 日常の保守 アップデ アラート ステータ バックア	マと思ったときは  *ートの確認・適用	
5	CMOS メ 割り込み <b>故障かな</b> 日常の保守 アップデ アラート ステータ バックア	マと思ったときは  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5	CMOS メ 割り込み <b>故障かな</b> 日常の保守 アップデ アラート ステータ バックア クリーニ	マと思ったときは  デートの確認・適用	
5	<ul><li>CMOS メ 割り込み</li><li>お障かなり</li><li>日常の保守アップデアラートステータバックフラー</li><li>障害時の対処</li></ul>	マと思ったときは  デートの確認・適用	
5	でMOS メ 割り込み <b>故障かな</b> 日常の保守アップデ アラートタ スパックリーニ 障害時の対処	マと思ったときは  デートの確認・適用	
5	でMOS メ 割り込み <b>故障かな</b> 日常の保守アップデ アラートタ スパックリーニ 障害時の対処	マと思ったときは  で一トの確認・適用 の確認・ マスランプの確認・ マスランプの確認・ ・マスランプので認・ ・マスランプので認・ ・アップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5	でMOS メ 割り込み <b>故障かな</b> 日常の保守アップテート ステータアクリーニ 障害時の対処 障害時の対処 障害の対処 できらが、エラーメ	マと思ったときは  で一トの確認・適用	
5	でMOS メ 割り込み <b>故障かな</b> 日常の保守アップテート ステータアクリーニ 障害時の対処 障害時の対処 障害の対処 できらが、エラーメ	マと思ったときは  「ートの確認・適用	
5	でMOS メ 割り込み <b>故障かな</b> 日常の保守アップテート ステータアクリーニ 障害時の対処 障害時の対処 障害の対処 できらが、エラーメ	マと思ったときは  *ニリ・パスワードのクリア  *アと思ったときは  *ニトの確認・適用  *ロの確認・適用  *ファンプの確認・ファンプの確認・ファング・エング・エスクのクリーニング・ディスクのクリーニング・ディスクのクリーニング・ディスクのクリーニング・ファング・ファング・ファージ・〜電源ON後のビープ音〜アOST中のエラーメッセージ・ブューティング・エー・アー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファ	
5	でMOS メ 割り込み <b>故障かな</b> 日常の保守アップテート ステータアクリーニ 障害時の対処 障害時の対処 障害の対処 できらが、エラーメ	マと思ったときは  で一トの確認・適用	
5	でMOS メ 割り込み <b>故障かな</b> 日常の保守アップテート ステータアクリーニ 障害時の対処 障害時の対処 障害の対処 できらが、エラーメ	マと思ったときは  で一トの確認・適用	
5	でMOS メ 割り込み <b>故障かな</b> 日常の保守アップテート ステータアクリーニ 障害時の対処 障害時の対処 障害の対処 できらが、エラーメ	マと思ったときは  で一トの確認・適用	
5	でMOS メ 割り込み <b>故障かな</b> 日常の保守	マと思ったときは  こと思ったときは  こと思ったときは  こと思ったときは  ことには、 ことにはは、 ことにははは、 ことにはは、 ことにははは、 ことにはは、 ことにははは、 ことにははは、 ことにははは、 ことにははははは、 ことにはははははは、 ことにはははははははははははははははははははははははははははははははははははは	
5	でMOS メ 割り込み <b>故障かな</b> 日常の保守	マと思ったときは  で一トの確認・適用	
5	でMOS メ 割り込み <b>故障かな</b> 日常の保守	マと思ったときは  「ートの確認・適用	
5	は <b>障かな</b> 日常の保守デトタアスバクリーニ 障害時の対処簡エララブル システム 移動と保管	マと思ったときは  こと思ったときは  こと思ったときは  こと思ったときは  ことには、 ことにはは、 ことにははは、 ことにはは、 ことにははは、 ことにはは、 ことにははは、 ことにははは、 ことにははは、 ことにははははは、 ことにはははははは、 ことにはははははははははははははははははははははははははははははははははははは	

	保証について	143
	修理に出される前に	144
		144
	- A Marian Andrews	
	保守サービスについて	
	ハードウェアメンテナンスサービス	145
	オプションサービス	146
	情報サービスについて	147
	付録A	
	付録B 保守サービス会社網一覧	151
	用語解説	155
索	3	161

## — ユーザー登録をしましょう! ——

弊社では、製品ご購入のお客様に「Club Express 会員」への登録をご案内しております。 Club Expressのインターネットホームページにてご登録ください。

## http://club.express.nec.co.jp/



「Club Express会員」のみなさまには、ご希望によりExpress5800シリーズをご利用になる上で役立つ情報サービスを、無料で提供させていただきます。サービスの詳細はClub Expressのインターネットホームページにて紹介しております。ぜひ、ご覧ください。

### – オンラインドキュメントについて -

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDには次のオンラインドキュメントが収められています。 必要に応じて参照してください。

- ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド
- Universal RAID Utility Ver.2.1ユーザーズガイド
- ESMPRO/ServerAgent Extension (Linux版) インストレーションマニュアル
- ExpressUpdate Agent (Linux版)インストレーションマニュアル

添付の「バックアップDVD」にはオンラインドキュメントとして「ESMPRO/ServerAgent Ver4.2/Ver4.3/Ver4.4(Linux版)」のユーザーズガイドが収められています。必要に応じて参照してください。

バックアップDVD:/nec/doc/400/esmpro.sa/Inx esm users.pdf

У モ\_\_\_\_\_

# NEC Express5800シリーズ InterSec Express5800/VC400g, CS400g, LB400g, MW400g

# 1

# Express5800/InterSecについて

本製品や添付のソフトウェアの特長や導入の際に知っておいていただきたい事柄について説明します。

## Express5800/InterSecとは (2ページ)


Express5800/InterSecの紹介と製品の特長・機能について説明しています。


## 添付のディスクについて(4ページ)

本体に添付のディスクの紹介とその説明です。

# Express5800/InterSecとは

お客様の運用目的に特化した設計で、必要のないサービス/機能を省き、セキュリティホールの可能性を低減し、インターネットおよびイントラネットの構築時に不可欠なセキュリティについて考慮して設計されたインターネットセキュリティ製品です。

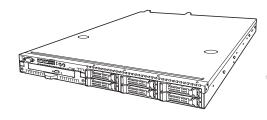

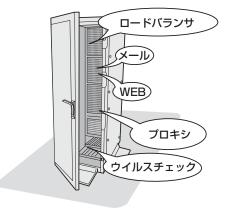

1台のラックにそれぞれの機能を持つ装置を搭載(クラスタ構成可能)

Express5800/InterSecの主な特長と利点は次のとおりです。

## ● 省スペース

設置スペースを最小限に抑えたコンパクトな筐体を採用しています。

#### ● 運用性

運用を容易にする管理ツールを提供します。

## ● クイックスタート

Webベースの専用設定ツールを標準装備。短時間(約5分)で初期設定を完了します。

#### ● 高い信頼性

単体ユニットに閉じた動作環境で単機能を動作させるために、障害発生の影響は個々のユニットに抑えられます。また、絞り込まれた機能のみが動作するため、万一の障害発生時の原因の絞り込みが容易です。

## 高い拡張性

専用機として、機能ごとに単体ユニットで動作させているために用途に応じた機能拡張 が容易に可能です。また、複数ユニットでクラスタ構成にすることによりシステムを拡 張していくことができます。

## ● コストパフォーマンスの向上

運用目的への最適なチューニングが行えるため、単機能の動作において高い性能を確保できます。また、単機能動作に必要な環境のみ提供できるため、余剰スペックがなく低コスト化が実現されます。

#### ● 管理の容易性

環境設定や運用時における管理情報など、単機能が動作するために必要な設定のみです。 そのため、導入・運用管理が容易に行えます。 Express5800/InterSecには、目的や用途に応じて次のモデルが用意されています。

## ● Express5800/MW (メール/DNS・DHCP)

高度なセキュリティ設定を実現したメール環境を提供する装置です。全メール保存(オプション)に対応し、内部からの情報漏えいを抑止できます。また、DNSBLなどの各種チェックや、SaaS型スパム対策(オプション)によりスパムメールをブロックします。

## ● Express5800/LB (ロードバランサ)

複数台のサーバ(Webサーバなど)へのアクセスを効果的に分散制御する装置です。負荷分散によりレスポンスの向上と稼働率向上を実現します。

## ● Express5800/CS (プロキシ/Webフィルタリング)

Webアクセス要求におけるプロキシでのヒット率の向上(フォワードプロキシ)、Webサーバの負荷軽減・コンテンツ保護(リバースプロキシ)を提供する装置です。

## ● Express5800/VC (ウイルスチェック)

インターネット経由で受け渡しされるファイル(電子メール添付のファイルやWeb/FTPでダウンロードしたファイル)から各種ウイルスを検出/除去し、オフィスへのウイルス侵入、外部へのウイルス流出を防ぐことを目的とした装置です。

# 添付のディスクについて

本装置にはセットアップや保守・管理の際に使用するDVD-ROMなどの媒体が添付されています。ここでは、これらのディスクに格納されているソフトウェアやディスクの用途について説明します。



添付のDVD-ROMなどの媒体は、システムのセットアップが完了した後でも、システムの再セットアップやシステムの保守・管理の際に使用する場合があります。なくさないように大切に保存しておいてください。

## ● バックアップDVD

システムのバックアップとなるDVDです。

再セットアップの際は、このDVDを使用してインストールします。詳細はソフトウェア編を参照してください。

バックアップDVDには、システムのセットアップに必要なソフトウェアや各種モジュールの他にシステムの管理・監視をするための専用のアプリケーション「ESMPRO/ServerAgent」が格納されています。システムに備わったRAS機能を十分に発揮させるためにぜひお使いください。

## 「EXPRESSBUILDER」DVD

本体装置の保守・管理などにおいて使用するメディアです。 このメディアには次のようなソフトウェアが格納されています。

EXPRESSBUILDER

シームレスセットアップからRAIDを構築したり、システム診断やオフライン保守ユーティリティなどの保守ツールを起動したりするときに使用します。詳細はハードウェア編の3章を参照してください。

ESMPRO/ServerAgent Extension

ESMPRO/ServerAgent Extensionは本装置にインストールするリモート管理用ソフトウェアです。詳細はEXPRESSBUILDER DVD内のインストレーションマニュアルを参照してください。

ExpressUpdate Agent

装置のファームウェアやソフトウェアなどのバージョン管理や更新を行うことができます。ESMPRO/ServerManagerによって、自動的にダウロードした装置の更新パッケージを、システムを停止せずに簡単に適用できます。詳細はEXPRESSBUILDER DVD内のインストレーションマニュアルを参照してください。

ESMPRO/ServerManager

ESMPRO/ServerAgentがインストールされたコンピュータを管理します。詳細は「EXPRESSBUILDER」DVD内のオンラインドキュメントを参照してください。

## NEC Express5800シリーズ InterSec Express5800/VC400g, CS400g, LB400g, MW400g

# 2

# ハードウェアの取り扱いと操作

本体の設置や接続、各部の名称などシステムのセットアップを始める前や運用時に知っておいていただきたい基本的なことがらについて説明します。

## 設 置(6ページ)

本体の設置手順について説明します。

## 各部の名称と機能(15ページ)

本体の各部の名称と機能についてパーツ単位に説明しています。

## 接続について(26ページ)

本体にケーブルを接続する際の注意事項を記載します。

## 基本的な操作(29ページ)

電源のONやOFFの方法、およびDVD/CD-ROMのセット方法などについて説明しています。

# 設

本装置はEIA規格に適合したラックに取り付けて使用します。

# ラックの設置

ラックの設置については、ラックに添付の説明書を参照するか、保守サービス会社にお問い合 わせください。

ラックの設置作業は保守サービス会社に依頼することもできます。



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す るまたは重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くださ い。

- 指定以外の場所で使用しない
- アース線をガス管につながない

## ⚠ 注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。





- 1人で搬送・設置をしない
- 荷重が集中してしまうような設置はしない
- 1人で部品の取り付けをしない・ラック用ドアのヒンジのピンを確認する
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
- 定格電源を越える配線をしない
- 腐食性ガスの発生する環境で使用しない

次の条件に当てはまるような場所には、設置しないでください。これらの場所にラックを設置 したり、ラックに本装置を搭載したりすると、誤動作の原因となります。

- 装置をラックから完全に引き出せないような狭い場所。
- ラックや搭載する装置の総重量に耐えられない場所。
- スタビライザが設置できない場所や耐震工事を施さないと設置できない場所。
- 床におうとつや傾斜がある場所。
- 温度変化の激しい場所(暖房機、エアコン、冷蔵庫などの近く)。
- 強い振動の発生する場所。

- 腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)の 存在する場所。また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄な ど)や導電性の金属などが含まれている場所。
- 薬品類の近くや薬品類がかかるおそれのある場所。
- 帯電防止加工が施されていないじゅうたんを敷いた場所。
- 物の落下が考えられる場所。
- 強い磁界を発生させるもの(テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁クレーンなど)の近く(やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールド工事などを行ってください)。
- ◆ 本装置の電源コードを他の接地線(特に大電力を消費する装置など)と共有しているコンセントに接続しなければならない場所。
- 電源ノイズ(商用電源をリレーなどでON/OFFする場合の接点スパークなど)を発生する装置の近く(電源ノイズを発生する装置の近くに設置するときは電源配線の分離やノイズフィルタの取り付けなどを保守サービス会社に連絡して行ってください)。



## ラック内部の温度上昇とエアフローについて

複数台の装置を搭載したり、ラックの内部の通気が不十分だったりすると、ラック内部の温度が各装置から発する熱によって上昇し、本装置の動作保証温度(10℃~35℃)を超え、誤動作をしてしまうおそれがあります。運用中にラック内部の温度が保証範囲を超えないようラック内部、および室内のエアフローについて十分な検討と対策をしてください。

本装置では、前面から吸気し、背面へ排気します。

本装置をラックに取り付けます(取り外し手順についても説明しています)。

## **企業告**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ

- 規格外のラックで使用しない
- 指定以外の場所に設置しない

## **/ 注意**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。




- 1人で持ち上げない
- カバーを外したまま取り付けしない
- 指を挟まない
- ラックから引き出した状態にある装置に荷重をかけない

## 取り付け手順

本装置は弊社製および他社ラックに取り付けることができます。次の手順でラックへ取り付け ます。


## ラック搭載前の準備

装置運搬時の脱落防止のために、工場 出荷時にスライドレールは左右ともに 背面側と側面がテープで固定されてい ます。ラックへ取り付ける前に、テー プをはがしてください。

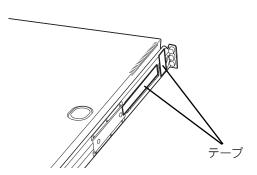


## レールアセンブリの取り外し


本体左右に取り付けられているスライ ド式のレールを取り外します。

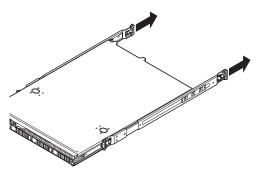

本体前面にあるロック解除ボタンを押 しながら、レールを持ってゆっくりと 装置後方へスライドさせてください。

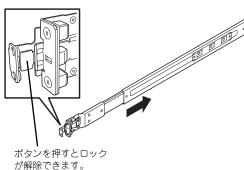

レールアセンブリを取り外すと、本体 はネジ止めされたインナーレールのみ が取り付けられた状態になります。

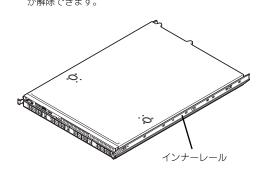




- 取り外したレールアセンブリは、この後の手順(レールアセンブリの取 り付け)で使用します。
- レールで指を挟まないよう十分注意してください。

## ● レールアセンブリの取り付け

レールアセンブリの四角い突起を、19インチラックの角穴に入れて取り付けます。この時に「カチッ」と音がして、ロックされたことを確認してください。

右図は右側(前面)を示していますが、 右側(背面)、左側(前面/背面)も同 様に取り付けてください。

もう一方のレールを取り付ける時、すでに取り付けているレールアセンブリと同じ高さに取り付けることを確認してください。

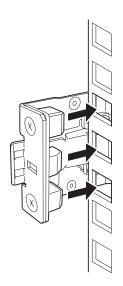



前後に多少のガタツキがありますが、製品に支障はありません。



レールアセンブリが確実にロックされて脱落しないことを確認してください。


## ● 本体の取り付け

# **注意**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。


- 1人で持ち上げない
- 指を挟まない
- 1. 左右のレールアセンブリのスライ ドレール(ベアリング部)を手前 に引き出す。

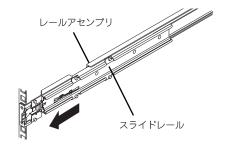

 2. 2人以上で本装置をしっかりと 持ってラックへ取り付ける。

> 左右のレールアセンブリに本装置 側面のインナーレールを確実に差 し込んでからゆっくりと静かに押 し込みます。

> 完全に装置を押し込むと装置前面 のロックがかかり、装置を固定で きます。

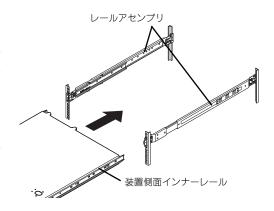



- レールで指を挟まないよう十分注意してください。
- 差し込む時、インナーレールの両側をまっすぐ挿入してください。
- 設置時は、左右のツマミを持ってゆっくりと確認しながら取り付けてく ださい。



初めての取り付けでは各機構部品がなじんでいないため押し込むときに強い摩擦を感じることがありますが、製品に支障はありません。


3. 本装置を何度かラックから引き出したり、押し込んだりしてスライドの動作に問題がないことを確認する。



ラック内の他装置と隣接する位置に本装置を取り付ける際は、他装置と本装置の筐体が干渉していないことを確認してください。もし干渉している場合は、他装置と干渉しないよう調整してレールアセンブリを取り付け直してください。

## ● フロントベゼルの取り付け

フロントベゼルの左端のタブを本体の フレームに引っかけるようにしながら 取り付けます。

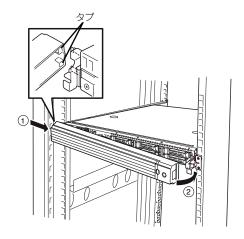

# 取り外し手順

次の手順で本体をラックから取り外します。

# **注意**







装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 1人で取り付け・取り外しをしない
- 指を挟まない
  - ラックから引き出した状態にある装置に荷重をかけない。
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない。
- 動作中に装置をラックから引き出さない
- 1. 本装置の電源がOFFになっていることを確認してから、本装置に接続している電源 コードやインタフェースケーブルをすべて取り外す。

2. セキュリティロックを解除してフロントベゼルを取り外す。

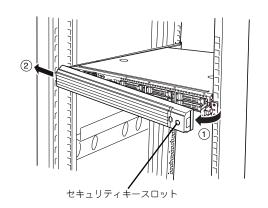


3. 本装置前面の左右にあるロック解除ボタンを押しながら本装置をゆっくりと静かにラックから引き出す。

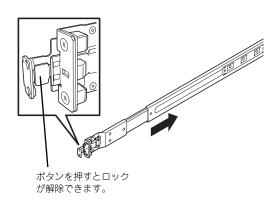

4. 本装置をしっかりと持ってラックから取り外す。




- 複数名で装置の底面を支えながらゆっくりと引き出してください。
- 装置を引き出した状態で、引き出した装置の上部から荷重をかけないでください。装置が落下するおそれがあり、危険です。
- レールで指を挟まないよう十分注意してください。
- 5. レールアセンブリを取り外す場合 はレバーを押しながらレールを矢 印方向に引いて外してください。

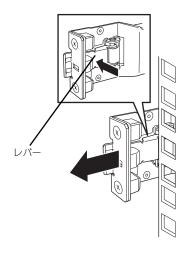



複数のレールアセンブリを取り付けた場合、ロック解除するためのレバーを手で押せないことがあります。このときは、本装置に添付のスライドレール(アウターレール)取り外し工具でロックを解除し、レールアセンブリを取り外してください。

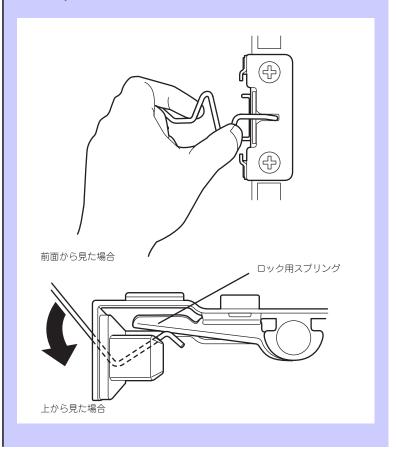


# 各部の名称と機能


本装置の各部の名称を次に示します。ここで説明していない部品は本製品では使用しません。

# 装置前面

## <フロントベゼルを取り付けた状態>

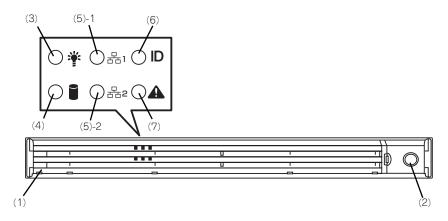

## <フロントベゼルを取り外した状態>

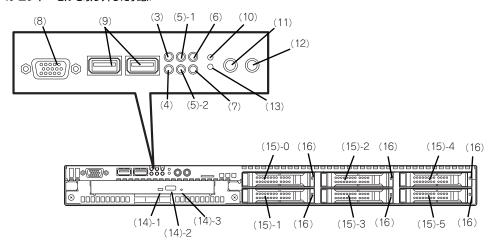

#### (1) フロントベゼル

日常の運用時に前面のデバイス類を保護すカバー。添付のセキュリティキーでロックすることができる(→29ページ)。

## (2) キースロット

フロントベゼルのロックを解除するセキュリティ キーの差し口。

#### (3) POWERランプ(緑色)

電源をONにすると緑色に点灯する(22ページ)。

#### (4) DISKアクセスランプ (緑色/アンバー色)

内蔵のハードディスクドライブや光ディスクドライブにアクセス時に緑色に点灯する。 RAIDコントローラを使用する時は、内蔵ハードディスクドライブのうち、いずれか1つでも故障するとアンバー色に点灯し、リビルド中は点滅する(23ペーシ)。

#### (5) LINK/ACTランプ(緑色)

システムがネットワークと接続されているときに 点灯する(24ページ)。

#### (6) UID(ユニットID) ランプ(青色)

UIDスイッチを押したときに点灯する(ソフトウェアからのコマンドによっても点灯または点滅する(24ページ)。

#### (7) STATUSランプ(前面)(緑色/アンバー 色)

本装置の状態を表示するランプ (22ページ)。正常に動作している間は緑色に点灯する。異常が起きるとアンバー色に点灯または点滅する。

#### (8) モニタコネクタ

ディスプレイ装置を接続するコネクタ (→27ページ)。

## (9) USBコネクタ

USBインターフェースに対応している機器と接続する(→27ページ)。

#### (10) リセットスイッチ

押すとリセットを実行する。通常は使用しない。

#### (11) UID(ユニットID) スイッチ

UIDランプをON/OFFにするスイッチ。スイッチ を一度押すと、UIDランプが点灯し、もう一度押 すと消灯する(→24ページ)。

#### (12) POWERスイッチ

電源をON/OFFするスイッチ (→30ページ)。一度押すとPOWERランプが点灯し、ONの状態になる。もう一度押すと電源をOFFにする (ランブは 消灯する)。4秒以上押し続けると強制的にシャットダウンする。スリーブ機能を持つOSでは、スリーブスイッチとして使用することもできる (→22ページ)。スリーブモード (スリーブ)で動作している間は点滅する (対応しているOSでのみ動作する)。

### (13) DUMP(NMI) スイッチ

押すとメモリダンプを実行する。通常は使用しない。

#### (14) 光ディスクドライブ

本装置は、DVD-ROMドライブ (→31ページ)。

- (14) 1 ディスクアクセスランプ
- (14) 2 トレーイジェクトボタン
- (14) 3 強制イジェクトホール

#### (15) ハードディスクドライブベイ

最大6台まで搭載可能 (63ページ)。括弧数字の 後の数字はチャネル番号を示す。


標準構成ではすべてのベイにダミートレーが搭載 されている。

#### (16) DISKランプ (緑色/アンバー色)

ハードディスクドライブにあるランプ。ハード ディスクドライブにアクセス時に緑色に点灯す

RAIDコントローラを使用する時は、内蔵ハードディスクドライブが故障するとアンバー色に点灯し、リビルド中は緑色とアンバーに点滅する。

# 本体背面

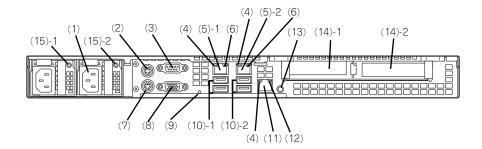

#### (1) 電源コネクタ

ACコードを接続するコネクタ (→26ページ)。

#### (2) マウスコネクタ

PS/2対応のマウスを接続するコネクタ (→26 ページ)。

#### (3) シリアルポートB(COM B)コネクタ シリアルインターフェースを持つ装置と接続する (→26ページ)。

### (4) LINK/ACTランプ (緑色)

ネットワークポートが接続しているハブなどのデバイスとリンクしているときに緑色に点灯し、アクティブな状態にあるときに緑色に点滅する(→24ページ)。

#### (5) LANコネクタ

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tと接続 するコネクタ (→26ページ)。LAN上のネット ワークシステムと接続する。末尾の数字はポート 番号を示す。

\* OS上のポート番号と一致しない場合があります。

# (6) SPEEDランプ(1000/100/10ランプ)

LANの転送速度を示すランプ (→24ページ)。

#### (7) キーボードコネクタ

PS/2対応のキーボードを接続するコネクタ (→ 26ページ)。

#### (8) モニタコネクタ

ディスプレイ装置を接続するコネクタ (→26ページ)。

#### (9) POWERランプ (緑色)

電源をONにすると緑色に点灯する。

#### (10) USBコネクタ

USBインターフェースに対応している機器と接続 する (→26ページ)。

## (11)マネージメント専用LANコネクタ

100BASE-TX/10BASE-Tと接続するマネージメント専用Lのコネクタ (→26ページ)。

#### (12) SPEEDランプ(100/10ランプ)

マネージメント専用LANの転送速度を示すランプ (→24ページ)。

#### (13) UIDスイッチ/ランプ(青)

UIDランプをON/OFFにするスイッチ。スイッチを一度押すと、UIDランプが点灯し、もう一度押すと消灯する(→24ページ)。 導通のない細い棒で押してください。

#### (14) PCIボード増設用スロット

オブションのPCIボードを取り付けるスロット。 (14) - 1 ローブロファイルPCIボード (14) - 2 ローブロファイルPCIボード

#### (15) AC POWERランプ


本体装置の電源をON (DC電源を本体に供給) すると、緑色に点灯する (→24ページ)。

(15) - 1 POWERユニット#1のランプ

(15) - 2 POWERユニット#2のランプ


# 本体内部

# 2.5型ハードディスクドライブモデル (標準構成/ハードディスクドライブ6台)

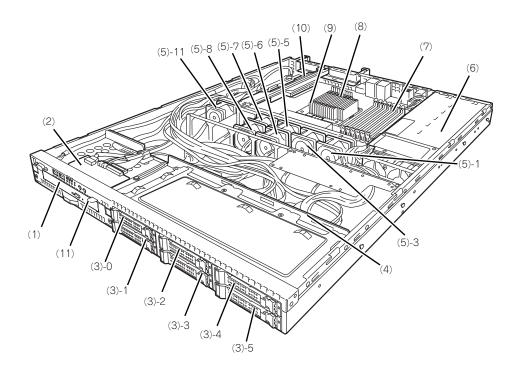


- (1) 光ディスクドライブ (オプション)
- (2) フロントパネルボード
- (3) ドライブベイ(末尾の数字はドライブベイ 番号を示す)(ハードディスクドライブは オプション)
- (4) バックプレーンボード
- (5) 冷却ファン (末尾の数字はファン番号を示す)
- (6) 電源ユニット
- (7) DIMM
- (8) ヒートシンク
- (9) マザーボード
- (10) PCIライザーカード
- (11) スライドタグ

# 2.5型ハードディスクドライブモデル(冗長ファン構成/ハードディスクドライブ6台)

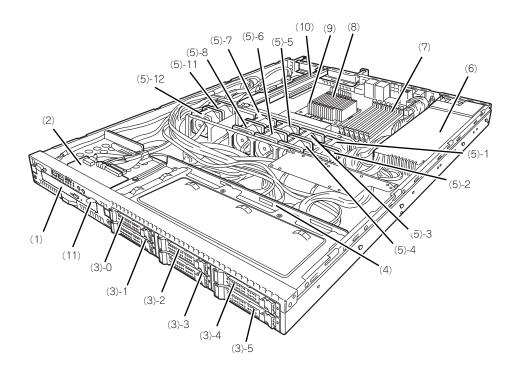

- (1) 光ディスクドライブ (オプション)
- (2) フロントパネルボード
- (3) ドライブベイ(末尾の数字はドライブベイ 番号を示す)(ハードディスクドライブは オプション)
- (4) バックプレーンボード
- (5) 冷却ファン (末尾の数字はファン番号を示す)
- (6) 電源ユニット
- (7) DIMM
- (8) ヒートシンク
- (9) マザーボード
- (10) PCIライザーカード
- (11) スライドタグ


# マザーボード

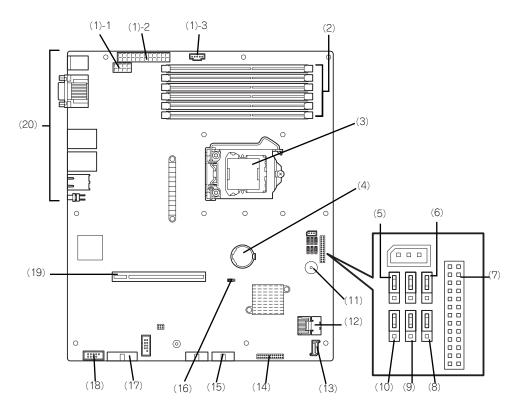

- (1) 電源コネクタ
  - (1) 1 電源コネクタ8ピン
  - (1) 2 電源コネクタ 24ピン
  - (1)-3 電源コネクタ 5ピン
- (2) DIMMソケット(上から2、4, 6, 1、3, 5)
- (3) プロセッサソケット
- (4) リチウムバッテリ
- (5) **冗長ファン切り替えジャンパ** 設定については90ページを参照してください。
- (6) パスワードクリアジャンパ 設定については122ページを参照してください。
- (7) バックパネルボード接続コネクタ
- (8) BIOSリカバリジャンパ
- (9) SATA RAIDジャンパ
- (10) PSUジャンパ

- (11)スピーカ
- (12) Mini-SASコネクタ
- (13)SATAコネクタ
- (14) フロントパネルボード接続コネクタ
- (15) フロントUSBコネクタ
- (16) CMOSクリアジャンパ
- (17) フロントVGAコネクタ
- (18) シリアルポートAコネクタ
- (19) PCIライザーカードスロット
- (20) 外部接続コネクタ/外部からの操作スイッチ

# バックプレーンボード

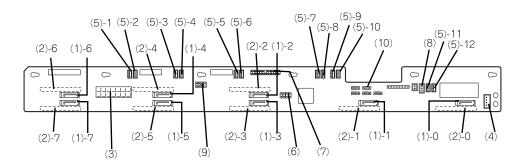

- (1) SATA/SASコネクタ (末尾の数字はコネクタ番号を示す)
- (2) HDDコネクタ
- (3) 電源コネクタ
- (4) DVD-ROMドライブ用電源コネクタ
- (5) システムファンコネクタ (末尾の数字はファン番号を示す) (コネクタ2、4、12は冗長ファン接続時に使用)
- (6) SGPIO1コネクタ
- (7) マザーボード接続コネクタ
- (8) フロントパネルボード接続用コネクタ
- (9) SGPIO2コネクタ
- (10)SW RAIDジャンパ

# ランプ表示

本体前面には8つ、背面には3つのランプがあります。ランプの表示とその意味は次のとおりです。

# POWERランプ(学)

本体前面に1個あります。本体の電源がONの間、ランプが緑色に点灯しています。 省電力機能をサポートしているOSで、省電力モードに切り替えるとランプが点滅します。

# STATUSランプ (▲)

本体前面にあります。ハードウェアが正常に動作している間はSTATUSランプは緑色に点灯します。STATUSランプが消灯しているときや、緑色に点滅、またはアンバー色に点灯/点滅しているときはハードウェアになんらかの異常が起きたことを示します。次にSTATUSランプの表示の状態とその意味、対処方法を示します。

## H-O 重要

- ESMPROやオフライン保守ユーティリティ等を使ってシステムイベントログ(SEL)を参照することで故障の原因を確認することができます。
- いったん電源をOFFにして再起動するときに、OSからシャットダウン 処理ができる場合はシャットダウン処理をして再起動してください。 シャットダウン処理ができない場合はリセット、強制電源OFFをする か、一度電源コードを抜き差しして再起動させてください。

STATUSランプの 状態	意味	対処方法
緑色に点灯	正常に動作しています。	_
緑色に点滅	メモリが縮退した状態で動作しています。	BIOSセットアップユーティリティ 「SETUP」を使って縮退しているメ モリを確認後、早急に交換すること をお勧めします。
	CPUエラーを検出した状態で動作しています。	BIOSセットアップユーティリティ 「SETUP」を使ってCPUの状態を確 認後、早急に交換することをお勧め します。
消灯	電源がOFFになっている。	電源をONにしてください。
消灯	POST中である。	しばらくお待ちください。POSTを 完了後、しばらくすると緑色に点灯 します。
	CPUでエラーが発生した。	いったん電源をOFFにして、電源を
	CPU温度の異常を検出した。	ONにし直してください。POSTの画
	ウォッチドッグタイマタイムアウト を発生した。	面で何らかのエラーメッセージが表示された場合は、メッセージを記録
	メモリで訂正不可能なエラーが検出 された。	】して保守サービス会社に連絡してく   ださい。
	PCIシステムエラーが発生した。	
	PCIパリティエラーが発生した。	
	PCIバスエラーが発生した。	
	メモリダンプリクエスト中。	ダンプを採取し終わるまでお待ちく ださい。

STATUSランプの 状態	意味	対処方法
アンバー色に点灯	温度異常を検出した。	内部のファンにホコリやチリが付着 していないかどうか確認してください。また、内部ファンのケーブルが 確実に接続されていることを確認してください。 それでも表示が変わらない場合は、 保守サービス会社に連絡してください。
	電圧異常を検出した。	保守サービス会社に連絡してくださ い。
アンバー色に点滅	ファンアラームを検出した。	内部ファンのケーブルが確実に接続されていることを確認してください。それでも表示が変わらない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
	温度警告を検出した。	内部のファンにホコリやチリが付着していないかどうか確認してください。また、内部ファンのケーブルが確実に接続されていることを確認してください。 それでも表示が変わらない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
	電圧警告を検出した。	保守サービス会社に連絡してください。
	ハードディスクドライブが故障し た。	ハードディスクドライブを交換して ください。

# DISK アクセスランプ(▮)

本体前面にある光ディスクドライブのアクセスランプは、それぞれにセットされているディス ク、DVD/CD-ROMにアクセスしているときに点灯します。

# アクセスランプ

本体前面にある光ディスクドライブのアクセスランプは、それぞれにセットされているディス ク、DVD/CD-ROMにアクセスしているときに点灯します。

# UIDランプ (UID)

本体前面と背面に各1個あります。本体前面または背面にあるUIDスイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。ソフトウェアからのコマンドを受信したときは点滅で表示します。複数台の装置がラックに搭載された中から特定の装置を識別したいときなどに使用することができます。特にラック背面からのメンテナンスのときは、このランプを点灯させておくと、対象装置を間違えずに作業することができます。

# LINK/ACTランプ (品1、品2)

本体前面と背面(LANコネクタ部分)に各1個あります。本体標準装備のネットワークポートの状態を表示します。本体とハブに電力が供給されていて、かつ正常に接続されている場合に点灯します(LINK)。ネットワークポートが送受信を行っているときに点滅します(ACT)。

LINK状態なのにランプが点灯しない場合は、ネットワークケーブルやケーブルの接続状態を確認してください。それでもランプが点灯しない場合は、ネットワーク(LAN)コントローラが故障している場合があります。お買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。

## SPEEDランプ


本体背面のLANコネクタ部分に各1個あります。本体標準装備のネットワークポートの通信モードが1000BASE-Tか、100BASE-TX、10BASE-Tのどちらのネットワークインタフェースで動作されているかを示します。アンバー色に点灯しているときは1000BASE-Tで、緑色に点灯しているときは100BASE-TXで動作されていることを示します。消灯しているときは、10BASE-Tで動作していることを示します。

# AC POWERランプ

背面にある電源ユニットには、AC POWERランプがあります。ACインレットに電源コードを接続し、本体装置の電源をON(DC電源を本体に供給)すると、ランプが緑色に点灯します。本体装置の電源をONにしてもランプが点灯しない場合は、電源ユニットの故障が考えられます。保守サービス会社に連絡して電源ユニットの交換を実施してください。

## Diskランプ

ハードディスクドライブベイにハードディスクドライブを6台取り付けることができます。 搭載するホットプラグ対応のハードディスクドライブにはランプが1つ付いています。その表 示と機能は次のとおりです。

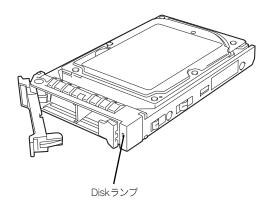

#### 緑色に点滅

ハードディスクドライブにアクセスしていることを示します。

#### アンバー色に点灯

ハードディスクドライブが故障していることを示します。



RAIDシステムで論理ドライブ(RAID1、RAID5)を構成している場合は、1台 のハードディスクドライブが故障しても運用を続けることができます。しか し、早急にハードディスクドライブを交換して、再構築(リビルド)を行うこ とをお勧めします(ハードディスクドライブの交換はホットスワップで行いま す)。

## 緑色とアンバー色に交互に点滅

ハードディスクドライブ内の再構築(リビルド)中であることを示します(故障ではあ りません)。RAIDシステムでは、故障したハードディスクドライブを交換すると自動的 にデータのリビルドを行います(オートリビルド機能)。

リビルドを終了するとランプは消灯します。リビルドに失敗するとランプがアンバー色 に点灯します。



リビルド中に本装置の電源をOFFにすると、リビルドは中断されます。再起動 してからハードディスクドライブをホットスワップで取り付け直してリビル ドをやり直してください。ただし、オートリビルド機能を使用するときは次の 注意事項を守ってください。

- 電源をOFFにしないでください(いったん電源をOFFにするとオートリ ビルドは起動しません)。
- ハードディスクドライブの取り外し/取り付けの間隔は90秒以上あけて ください。
- 他にリビルド中のハードディスクドライブが存在する場合は、ハード ディスクドライブの交換は行わないでください。

# 接続について

本体にネットワークを接続します。

ネットワークケーブルを本体に接続してから添付の電源コードを本体に接続し、電源プラグをコンセントにつなげます。



無停電電源装置や自動電源制御装置への接続やタイムスケジュール運転の設定、サーバスイッチユニットへの接続・設定などシステム構成に関する要求がでざいましたら、保守サービス会社の保守員(またはシステムエンジニア)にお知らせください。

# ▲ 警告



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- ぬれた手で電源プラグを持たない
- アース線をガス管につながない


# **/ 注意**

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。





- たこ足配線にしない
- 中途半端に差し込まない
- 指定以外の電源コードを使わない
- プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしな
- 指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

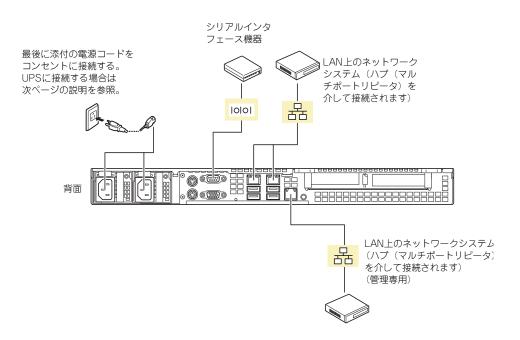

# 東の重要

- 本体および接続する周辺機器の電源をOFFにしてから接続してください。ONの状態のまま接続すると誤動作や故障の原因となります。
- サードパーティの周辺機器およびインタフェースケーブルを接続する場合は、お買い求めの販売店でそれらの装置が本装置で使用できることをあらかじめ確認してください。サードパーティの装置の中には本装置で使用できないものがあります。
- SCSI機器は、オプションのSCSIコントローラを搭載すると接続することができます。SCSI機器内部の接続ケーブルを含め、ケーブルの全長が3m以内になるようにしてください。
- ダイヤルアップ経由のエクスプレス通報サービスを使用する場合は、 NECフィールディングに相談してください。
- 回線に接続する場合は、設定機関に申請済みのボードを使用してください。
- シリアルポートコネクタには専用回線を直接接続することはできません。
- PCIスロットに搭載したオプションのLANボードに接続したケーブルを 抜くときは、コネクタのツメが手では押しにくくなっているため、マイ ナスドライバなどを使用してツメを押して抜いてください。その際に、 マイナスドライバなどがLANやその他のポートを破損しないよう十分に 注意してください。

周辺機器を接続した後は、ラックに搭載している場合は、周辺機器を接続した後、ケーブルタイなどでケーブルが絡まないように束ねてください。




ケーブルがラックのドアや側面のガイドレールなどに当たらないようフォーミングしてください。

本体の電源コードを無停電電源装置(UPS)に接続する場合は、UPSの背面にある出力コンセントに接続します。

詳しくはUPSに添付の説明書をご覧ください。

<例>

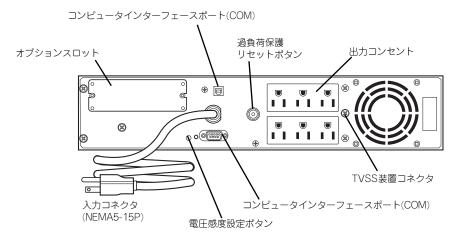

本体の電源コードを接続したUPSによって、UPSからの電源供給と本体のON/OFFを連動(リンク)させるためにBIOSの設定変更が必要となる場合があります。

BIOSセットアップユーティリティの「Server」-「AC-LINK」を選択し、適切なパラメータ値に変更してください。詳しくは110ページを参照してください。

# 基本的な操作

基本的な操作の方法について説明します。


# フロントベゼルの取り付け・取り外し

本体の電源のON/OFFや光ディスクドライブを取り扱うとき、ハードディスクドライブベイへ のハードディスクドライブの取り付け/取り外しを行うときはフロントベゼルを取り外しま す。


フロントベゼルは、添付のセキュリティキーでロックを解除しないと開けるこ とができません。

フロントベゼルの取り付け・取り外し時にPOWERスイッチを押さないよう注 意してください。


1. キースロットに添付のセキュリティキーを差し込み、キーをフロントベゼル側に軽 く押しながら回してロックを解除する。

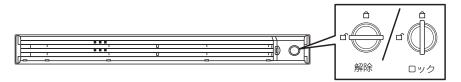

- 2. フロントベゼルの右端を軽く持っ て手前に引く。
- 3. フロントベゼルを左に少しスライ ドさせてタブをフレームから外し て本体から取り外す。

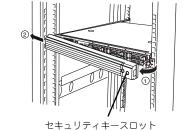

フロントベゼルを取り付けるときは、フロ ントベゼルの左端のタブを本体のフレー ムに引っかけるようにしながら取り付け ます。取り付けた後はセキュリティのため にもキーでロックしてください。

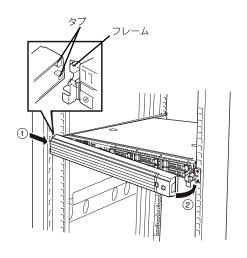

# POWERスイッチ - 電源のON/OFF/再起動 -

本体の電源は前面にあるPOWERスイッチを押すとONの状態になります。 次の順序で電源をONにします。


1. ディスプレイ装置および本体に接続している周辺機器の電源をONにする。



無停電電源装置(UPS)などの電源制御装置に電源コードを接続している場合は、電源制御装置の電源がONになっていることを確認してください。

- 2. ラックに搭載している場合でフロントベゼルを取り付けている場合はベゼルを取り 外す。
- 3. 本体前面にあるPOWERスイッチを押す。

本体前面および背面のPOWERランプが緑色に点灯し、しばらくするとディスプレイ装置の画面には「NECロゴ」が表示されます。

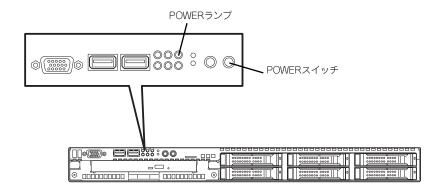



電源コードを接続するとハードウェアの初期診断を始めます(約5秒間)。初期 診断中はPOWERスイッチは機能しません。電源コードの接続直後は、約5秒ほ ど時間をおいてからPOWERスイッチを押してください。

電源ONの後、自己診断プログラム(POST)を実行してハードウェアの診断をします。POSTを完了するとシステムが起動します。システムの起動後は Management Consoleから本体の設定や管理ができます。ソフトウェア編をご覧ください。

本体の電源のOFFやリセット(再起動)はManagement Consoleを使用します。ソフトウェア編を参照してください。Management Consoleから電源をOFFできないときは本体のPOWERスイッチを4秒以上押し続けてください(強制電源OFF)。

# 光ディスクドライブ

本体前面に光ディスクドライブがあります。光ディスクドライブはDVD/CD-ROM(読み出し 専用のコンパクトディスク)のデータを読むための装置です。DVD/CD-ROMはフロッピー ディスクと比較して、大量のデータを高速に読み出すことができます。

# ⚠ 注意




装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

光ディスクドライブのトレーを引き出したまま放置しない


# ディスクのセット/取り出し

ディスクは次の手順でセットします。


- 1. ディスクをドライブにセットする前に本体の電源がON(POWERランプが点灯) になっていることを確認する。
- ドライブ前面のトレーイジェクトボタンを押す。 トレーが少し出てきます。
- 3. トレーを軽く持って手前に引き出 し、トレーが止まるまで引き出 す。

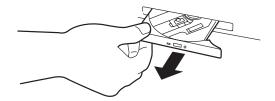


4. ディスクの文字が印刷されている 面を上にしてトレーの上に静か に、確実に置く。

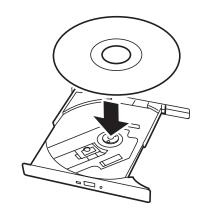

5. 図のように片方の手でトレーを持ちながら、もう一方の手でトレーの中心にある駆動部分にディスクの穴がはまるように指で押して、トレーにセットする。

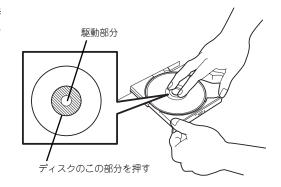

6. トレーの前面を軽く押して元に戻す。

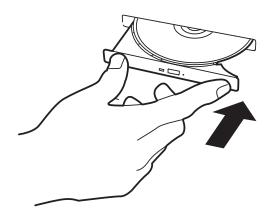

重要


ディスクのセット後、ドライブの駆動音が大きく聞こえるときはディスクをセットし直してください。

ディスクの取り出しは、ディスクをセットするときと同じようにトレーイジェクトボタンを押してトレーを引き出します。

アクセスランプが点灯しているときはディスクにアクセスしていることを示します。トレーイジェクトボタンを押す前にアクセスランプが点灯していないことを確認してください。

右図のように、片方の手でトレーを持ち、もう一方の手でトレーの中心にある駆動部分を押さえながらディスクの端を軽くつまみ上げるようにしてトレーから取り出します。


ディスクを取り出したらトレーを元に戻してください。

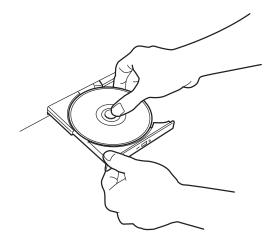

# 取り出せなくなったときの方法

トレーイジェクトボタンを押してもディスクが取り出せない場合は、次の手順に従ってディスクを取り出します。

- 1. POWERスイッチを押して本体の電源をOFF(POWERランプ消灯)にする。
- 2. 直径約1.2mm、長さ約100mmの 金属製のピン(太めのゼムクリップ を引き伸ばして代用できる)をトレーの前面にある強制イジェクトホールに差し込んでトレーが出てくるまでゆっくりと押す。

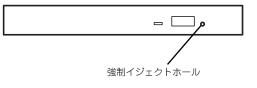



- つま楊枝やプラスチックなど折れやすいものを使用しないでください。
- 上記の手順を行ってもディスクが取り出せない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
- 3. トレーを持って引き出す。
- 4. ディスクを取り出す。
- 5. トレーを押して元に戻す。

# 注意事項

DVD-RAMを代表とする光ディスクは簡易バックアップメディアであり、重要なデータのバックアップにはより信頼性の高いテープ装置等をお勧めします。

なお、本書に記載されている推奨ディスク以外を使用した場合、または推奨する設置環境以外で使用した場合、動作不正を起こす可能性があります。

# 記録データの補償について

本製品を使用して光ディスクに記録されたデータの補償、および光ディスクの損失につきましては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。

# ディスクの取り扱いについて

本製品にセットするディスクは次の点に注意して取り扱ってください。

- CD/DVD規格に準拠しない「コピーガード付きCD/DVD」などのディスク再生の保証はいたしかねます。
- ディスクを落とさないでください。
- ディスクの上にものを置いたり、曲げたりしないでください。
- ディスクにラベルなどを貼らないでください。
- 信号面(文字などが印刷されていない面)に手を触れないでください。

- キズをつけたり、鉛筆やボールペンで文字などを直接ディスクに書き込んだりしないでください。
- たばこの煙の当たるところには置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでください。
- 指紋やほこりがついたときは、乾いた柔らかい布で、内側から外側に向けてゆっくり、 ていねいにふいてください。
- 清掃の際は、各ディスク専用のクリーナをお使いください。レコード用のスプレー、クリーナ、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。
- 使用後は、専用の収納ケースに保管してください。
- 各製品のユーザーズガイド(本体装置含む)に記載されている推奨ディスク(ノンプリンタブルディスク)を使用してください。
- ディスクは非常にデリケートなものであり、取扱いには十分に注意してください。ユーザーズガイドを参考にして、定期的にクリーニングしてください。

# 光ディスクドライブの取り扱いについて

- トレーを引き出したまま放置しないでください。
- ディスクを装着したまま放置しないでください。
- 定期的にトレーをクリーニングしてください。ただし、スリムタイプについては、クリーニングの際にレンズに触れないよう注意してください。
- 1ヶ月に1回、EXPRESSBUILDER等のディスクの読み込みが正常に行えるかどうかを 確認してください。

# 本体装置の設置環境について

次に示すような場所には置かないでください。

- ほこりの多い場所
- 給湯器のそばなど湿気の多い場所
- 直射日光が当たる場所
- 不安定な場所


# 書き込み時間または読み込み時間の変動について

本製品は、セットしたディスクの状態を検出し、最適な書き込み速度または読み込み速度に調整する機能を有しているためディスクの状態により書き込みまたは読み込みが完了するまでの時間が異なる場合があります。

# サーバの確認(UIDスイッチ)

複数の機器を1つのラックに搭載している場合、保守をしようとしている装置がどれであるかを見分けるために本体の前面および背面には「UID(ユニットID)ランプ」があります。

#### <装置前面>

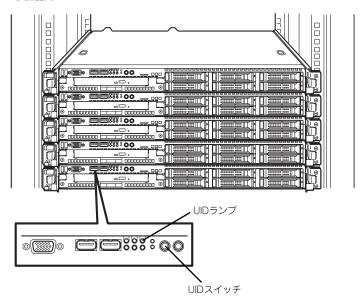

#### <装置背面>



UID(ユニットID)スイッチを押すとUIDランプが点灯します。もう一度押すとランプは消灯します。

ソフトウェアからコマンドを受信した場合は点滅表示します。

ラック背面からの保守は、暗く、狭い中での作業となり、正常に動作している機器の電源やインタフェースケーブルを取り外したりするおそれがあります。UIDスイッチやソフトウェアコマンドを使って保守する本装置を確認してから作業をすることをお勧めします。

メモ

# NEC Express5800シリーズ InterSec Express5800/VC400g, CS400g, LB400g, MW400g

# 3

# 保守・管理ソフトウェア

システムを監視・管理するための専用ソフトウェアについて説明します。

## EXPRESSBUILDER (38ページ)

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDからの起動方法とEXPRESSBUILDERが提供する機能について説明しています。

## ディスクアレイコンフィグレーション (43ページ)

RAIDシステムを構築している場合のその構築方法について説明します。

## Universal RAID Utility (44ページ)

本装置のRAIDコントローラの管理、監視を行うアプリケーションについて説明しています。

## 保守ツール(45ページ)

専用の保守ユーティリティの使い方について説明しています。

#### システム診断(51ページ)

専用の診断ユーティリティの使い方について説明しています。

### ESMPRO (54ページ)

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDおよび「バックアップDVD」にバンドルされているExpress5800/InterSec統合管理アプリケーション「ESMPRO」について説明しています。

## エクスプレス通報サービス(55ページ)

本装置に何らかの障害が発生したときに自動で保守サービスセンターへ通報するアプリケーション(別途契約が必要です)について説明しています。

# **EXPRESSBUILDER**

EXPRESSBUILDERは、本装置を保守・管理するための統合ソフトウェアです。

# 起動方法

本体の光ディスクドライブにEXPRESSBUILDERをセットして、電源をONにすると起動します。



BIOSの設定を間違えると、DVDから起動しない場合があります。 EXPRESSBUILDERを起動できない場合は、BIOS SETUPユーティリティ で光ディスクドライブが最初に起動するよう順序を変更してください。

確認するメニュー: 「Boot」



Windowsマシンに「EXPRESSBUILDER」DVDをセットすると管理アプリケーションのインストールやドキュメントの閲覧ができる「オートランで起動するメニュー」が表示されます。

起動方法には管理PCと本体の接続の状態により、次の3つの方法があります。

# 本体にコンソールを接続しての起動

次の手順に従って起動してください。

- 1. 本体にキーボードとディスプレイ装置を接続する。
- 2. 本体の光ディスクドライブに「EXPRESSBUILDER」DVDをセットする。
- 3. 本体の電源をOFF/ONしてシステムを再起動する。

リブート後、画面上に「Boot selection」メニューが表示されます。

# LAN接続された管理PCからの起動

ESMPRO/ServerManager を使用します。詳しくは「EXPRESSBUILDER」DVD 内の「ESMPRO/ServerManagerオンラインドキュメント」を参照してください。

# ダイレクト接続(COMB)された管理PCからの起動

ESMPRO/ServerManager を使用します。詳しくは「EXPRESSBUILDER」DVD 内の「ESMPRO/ServerManagerオンラインドキュメント」を参照してください。

# 各メニューの起動について

「EXPRESSBUILDER」DVDを本装置の光ディスクドライブにセットして起動すると、以下 のようなメニューが起動します。

Boot selection
Os installation***default***
Tool menu(Normal mode)2
Tool menu(Redirection mode)3

## Os installation

本項目を選択すると、EXPRESSBUILDERトップメニューが表示されます。





本ツールはConfiguration Toolであり、Windows PEを使用しています。72 時間継続して使用すると自動的に再起動されますのでご注意ください。

## 2 Tool menu(Normal mode)

本項目を選択すると、表示言語の選択の後、ツールメニューが起動します。



このメニューから、以下のような保守/設定用の機能を起動することができます。各機能の詳細については、ハードウェア編の保守ツールの章を参照してください。

- a) Maintenance Utility オフライン保守ユーティリティを起動します。
- b) BIOS/FW Updating システムBIOSをアップデートします。
- c) ROM-DOS Startup FDROM-DOS起動用サポートディスクを作成します。
- d) Test and diagnosticsシステム診断を起動します。
- e) System Management システムマネージメント機能を起動します。

## 3 Tool menu(Redirection mode)

本項目は、BIOSコンソールリダイレクション機能を使用して、コンソールレスにて 操作する場合にのみ選択してください。



リモートKVM機能を使用しているときは、本項目ではなく②の項目を選択して ください。



このメニューから起動できる機能は、②のメニューから起動できるものと同等です。

# オートランで起動するメニュー

Windowsが動作しているコンピュータへEXPRESSBUILDERをセットすると、オートラン機能によりメニューが起動します。





セットしたタイミングによっては、自動的に起動しない場合があります。そのような場合は、エクスプローラから「マイコンピュータ」を選択し、セットした光ディスクドライブのアイコンをダブルクリックしてください。

メニューからは、Windows上で動作する各種バンドルソフトウェアのインストールやオンラインドキュメントを参照することができます。



オンラインドキュメントの中には、PDF形式の文書で提供されているものもあります。このファイルを参照するには、あらかじめAdobe システムズ社製の Adobe Readerがインストールされている必要があります。Adobe Reader がインストールされていないときは、あらかじめAdobeシステム社のインターネットサイトよりAdobe Readerをインストールしておいてください。

メニューの操作は、ウィンドウに表示されているそれぞれの項目をクリックするか、右クリックして現れるショートカットメニューを使用してください。また、一部のメニュー項目は、メニューが動作しているシステム・権限で実行できないとき、グレイアウト表示され選択できません。適切なシステム・権限で実行してください。



DVDを光ディスクドライブから取り出す前に、メニューおよびメニューから 起動したオンラインドキュメント、各種ツールは終了させておいてください。

# ディスクアレイコンフィグレーション

ディスクアレイコンフィグレーションはRAIDコントローラに接続されている物理ディスク数 に応じて自動的に論理ドライブを作成する機能です。

本機能は、EXPRESSBUILDERの「シームレスセットアップを実行する」項目で行うセットアッ プ機能の一つであり、「Step4 RAIDの設定」が該当します。

RAIDコントローラに物理ディスクを接続してRAIDの新規設定・再設定を行う場合に使用しま

「シームレスセットアップを実行する」を実行するには、38ページの「EXPRESSBUILDER」 を参照し、[Os installation]を選択してください。

# コンフィグレーションについて

ディスクアレイコンフィグレーションを実行する前にお読みください。

- RAIDがコンフィグレーション済みの場合、再度コンフィグレーションする必要はあり ません。既存のRAIDに対して再度コンフィグレーションした場合は、RAID上のデータ がすべて失われますのでご注意ください。
- RAIDを設定する場合、RAIDコントローラに接続する物理ディスクの容量はすべて同じ である必要があります。
- RAIDを設定する場合は、本装置がサポートしているRAID構成を指定してください。指 定された構成において、最大容量となる論理ドライブを一つのみ作成します。

# **Universal RAID Utility**

Universal RAID Utilityは、以下のRAIDコントローラの管理、監視を行うアプリケーションです。

- N8103-116A RAIDコントローラ(128MB, RAID 0/1)
- N8103-117A RAIDコントローラ(128MB, RAID 0/1/5/6)

Universal RAID Utilityのインストールおよび操作方法、機能については、添付の EXPRESSBUILDER に収録している「Universal RAID Utility Ver.2.1ユーザーズガイド」を 参照してください。

# ユーザーズガイドのインストール、アンインストールに関する 記載について

「EXPRESSBUILDER」DVDに収録している「Universal RAID Utility Ver2.1 ユーザーズガイド」には、Universal RAID Utilityのインストール、アンインストールについて記載しています。これらの記述はExpress5800/InterSecには該当しないので注意してください。 Express5800/InterSecでは、Universal RAID Utilityは工場出荷時にインストールした状態で出荷しています。特にインストールする必要はありません。また、Universal RAID Utilityは、Express5800/InterSecのRAIDシステムを管理するために必須のユーティリティです。アンインストールしないでください。もし、誤ってアンインストールしてしまった場合、Express5800/InterSecのバックアップDVDを使用してシステムごと再インストールする必要があります。

## 保守ツール

保守ツールは、本製品の予防保守、障害解析、設定等を行うためのツールです。

### 保守ツールの起動方法

次の手順に従って保守ツールを起動します。

- 1. 周辺機器、Expressサーバの順に電源をONにする。
- 2. Expressサーバの光ディスクドライブへ「EXPRESSBUILDER」DVDをセット する。
- 3. DVDをセットしたら、リセットする(<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押す) か、電源をOFF/ONしてExpressサーバを再起動する。

DVDから以下のようなメニューが起動します。





メニューの初期選択は「Os installation」となっています。 Boot Selectionメニュー表示後、10秒間操作が行われない場合は、「Os installation」が自動で起動します。

4. ローカルコンソールを使用する場合は「Tool menu(Normal mode)」を、コンソールレスで使用する場合は「Tool menu(Redirection mode)」を選択する。 (コンソールレスについてはこの後の「コンソールレス」を参照してください。)

以下に示すLanguage selection メニューを表示します。





メニューの初期選択は「Japanese」となっています。 Language selectionメニュー表示後、5秒間操作が行われない場合は、「Japanese」が自動で起動します。

5. 「Japanese」を選択する。

「Japanese」を選択すると次のツールメニューを表示します。



ローカルコンソールを使用した場合



コンソールレスの場合

6. 各ツールを選択し、起動する。

## 保守ツールの機能

「本書内の説明、および各種ツールのメッセージにおいてフロッピーディ スクに関する記述がありますが、本製品はフロッピーディスクドライブを 内蔵していません。

オプションのFlash FDを使用するか、USB FDDをお持ちの方はUSB FDD を使用してください。」

保守ツールでは以下の機能を実行できます。

#### Maintenance Utility

Maintenance Utilityではオフライン保守ユーティリティを起動します。オフライン保守 ユーティリティは、本製品の予防保守、障害解析を行うためのユーティリティです。 ESMPROが起動できないような障害が本製品に起きた場合は、オフライン保守ユーティ リティを使って障害原因の確認ができます。



オフライン保守ユーティリティは通常、保守員が使用するプログラムです。オ フライン保守ユーティリティを起動するとメニュー中にヘルプ(機能や操作方 法を示す説明) がありますが、無理な操作をせずにオフライン保守ユーティリ ティの操作を熟知している保守サービス会社に連絡して、保守員の指示に従っ て操作してください。

オフライン保守ユーティリティを起動すると、以下の機能を実行できます。

ー IPMI情報の表示

IPMI(Intelligent Platform Management Interface)におけるシステムイベントログ (SEL)、センサ装置情報(SDR)、保守交換部品情報(FRU)の表示やIPMI情報のバック アップをします。

本機能により、本製品で起こった障害や各種イベントを調査し、交換部品を特定す ることができます。

BIOSセットアップ情報の表示

BIOSの現在の設定値をテキストファイルへ出力します。

システム情報の表示

プロセッサ(CPU)やBIOSなどに関する情報を表示したり、テキストファイルへ出力 したりします。

システム情報の管理

お客様の装置固有情報や設定のバックアップ(退避)をします。バックアップを行 うことで、ボードの修理や交換の際に装置固有情報や設定を復旧できます。

システムマネージメント機能

BMC(Baseboard Management Controller)による通報機能や管理PCからのリモー ト制御機能を使用するための設定を行います。

#### BIOS/FW Updating

弊社Webサイトの以下ページで配布される各種BIOS/FW (ファームウェア)のアップデートを使用して、本装置のBIOS/FWをアップデートすることができます。

[PCサーバ サポート情報] http://support.express.nec.co.jp/pcserver/

各種BIOS/FWのアップデートを行う手順は、配布される「各種BIOS/FWのアップデートモジュール」に含まれる「README.TXT」に記載されています。記載内容に従ってアップデートを行ってください。「README.TXT」はWindowsのメモ帳などで読むことができます。



BIOS/FWのアップデートプログラムの動作中は本体の電源をOFFにしないでください。アップデート作業が途中で中断されるとシステムが起動できなくなります。

#### ROM-DOS Startup FD

ROM-DOSシステムの起動用サポートディスクを作成します。

#### Test and diagnostics

Test and diagnostics (システム診断)では本体上で各種テストを実行し、本体の機能 および本体と拡張ボードなどとの接続を検査します。システム診断を実行すると、本体 に応じてシステムチェック用プログラムが起動します。51ページを参照してシステムチェック用プログラムを操作してください。

#### System Management

BMC(Baseboard Management Controller)による通報機能や管理PCからのリモート制御機能を使用するための設定を行います。

このメニューから起動する機能は、Maintenance Utilityのシステムマネージメント機能から起動するものと同じです。

## コンソールレス

保守ツールは、本体にキーボードなどのコンソールが接続されていなくても各種セットアッ プを管理用コンピュータ(管理PC)から遠隔操作することができる「コンソールレス」機能 を持っています。

## 重要

- 本装置以外のコンピュータおよび他のExpress5800シリーズに使用し ないでください。故障の原因となります。
- コンソールレスでは、「Boot selection」メニュー中の「Tool menu (Redirection mode)」を選択してください。その他を選択しても管理 PCには表示しません。

### 起動方法

次の2通りの方法があります。

- LAN接続された管理PCから実行する
- ダイレクト接続(COMB)された管理PCから実行する

起動方法の手順については、「ESMPRO/ServerManager」オンラインドキュメントを参照し てください。



- BIOSセットアップユーティリティのBootメニューで起動順序を変えな いでください。光ディスクドライブが最初に起動するようになっていな いと使用できません。
- LAN接続は管理用LANポートのみ使用可能です。
- ダイレクト接続はシリアルポートBのみ使用可能です。
- コンソールレスで本装置を遠隔操作するためには、操作する管理PCと の通信方法や詳細な設定を保存した「設定情報ファイル」を格納したフ ロッピーディスクを必ずFDドライブに挿入しておく必要があります。 「設定情報ファイル」はツールメニューのシステムマネージメント機能 や、ESMPRO/BMC ConfigurationまたはESMPRO/ServerAgent Extensionで作成することができます。「設定情報ファイル」はフロッ ピーディスクのルートディレクトリに必ず以下のファイル名で作成して ください。

<設定情報ファイル名>: CSL\_LESS.CFG

本体にフロッピーディスクドライブがない場合には、USBフロッピー ディスクドライブを接続してください。

BIOSセットアップユーティリティを通常の終了方法以外の手段(電源 OFFやリセット)で終了するとリダイレクションが正常にできない場合 があります。設定ファイルで再度設定を行ってください。



#### BIOS設定情報は以下の値にセットされます。

- LAN Controller: [Enabled]
- Serial Port A: [Enabled]
- Serial Port A I/O Address: [3F8]
- Serial Port A Interrupt: [IRQ 4]
- Serial Port B: [Enabled]
- Serial Port B I/O Address: [2F8]
- Serial Port B Interrupt: [IRQ 3]
- BIOS Redirection Port: [Serial Port B]
- Baud Rate: [19.2K]
- Flow Control: [CTS/RTS]
- Console Type: [PC ANSI]

## システム診断

システム診断は装置に対して各種テストを行います。

「EXPRESSBUILDER」の「Tool menu」から「Test and diagnostics」を選択して診断して ください。

## システム診断の内容

システム診断には、次の項目があります。

- 本体に取り付けられているメモリのチェック
- CPUキャッシュメモリのチェック
- システムとして使用されているハードディスクドライブのチェック



システム診断を行う時は、必ず本体に接続しているLANケーブルを外してくだ さい。接続したままシステム診断を行うと、ネットワークに影響をおよぼすお それがあります。



ハードディス クドライブのチェックでは、ディスクへの書き込み は行いませ

## システム診断の起動と終了

システム診断には、本体に直接接続されたコンソール(キーボード)を使用する方法と、シ リアルポート経由で接続されている管理PCのコンソールを使用する方法(コンソールレス) があります。

それぞれの起動方法は次のとおりです。



「保守ツール」では、コンソールレスでの通信方法にLANとCOMポートの2つ の方法を記載していますが、コンソールレスでのシステム診断ではCOMポー トのみを使用することができます。

- 1. シャットダウン処理を行った後、本体の電源をOFFにし、電源コードをコンセント から抜く。
- 2. 本体に接続しているLANケーブルをすべて取り外す。
- 3. 電源コードをコンセントに接続し、本体の電源をONにする。
- 4. 「EXPRESSBUILDER」DVDを使ってシステムを起動する。

5. 本体のコンソールを使用して起動する場合は「Tool menu (Normal mode)」を、 コンソールレスで起動する場合は「Tool menu (Redirection mode)」を選択す る。




システムによっては、Language selectionメニューが表示される場合があります。Language selectionメニューが表示された場合は「Japanese」を選択します。

6. TOOL MENUの「Test and diagnostics」を選択する。

Test and diagnosticsの「End-User Mode」を選択してシステム診断を開始します。約3分で診断は終了します。

診断を終了するとディスプレイ装置の画面が次のような表示に変わります。

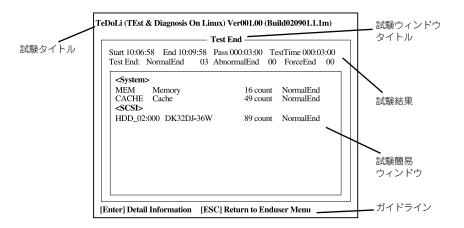

#### 試験タイトル

診断ツールの名称およびバージョン情報を表示します。

#### 試験ウィンドウタイトル

診断状態を表示します。試験終了時にはTest Endと表示します。

#### 試験結果

診断開始・終了・経過時間および終了時の状態を表示します。

#### ガイドライン

ウィンドウを操作するキーの説明を表示します。

#### 試験簡易ウィンドウ


診断を実行した各試験の結果を表示します。カーソル行で<Enter>キーを押すと試験の詳細を表示します。

システム診断でエラーを検出した場合は試験簡易ウィンドウの該当する試験結果が 赤く反転表示し、右側の結果に「Abnormal End」を表示します。

エラーを検出した試験にカーソルを移動し<Enter>キーを押し、試験詳細表示に出力されたエラーメッセージを記録してお買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。

7. 画面最下段の「ガイドライン」に従い<Esc>キーを押す。

以下のエンドユーザーメニューを表示します。

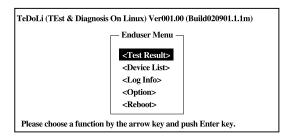

#### <Test Result>

前述の診断終了時の画面を表示します。

#### <Device List>

接続されているデバイス一覧情報を表示します。

#### <Log Info>

試験ログを表示します。試験ログを保存することができます。試験ログを保存する 場合は、FATフォーマット済みのリムーバブルメディアをセットし、<Save(F)>を 選択してください。

#### <Option>

オプション機能が利用できます。

#### <Reboot>

システムを再起動します。

- 8. 上記エンドユーザーメニューで<Reboot>を選択する。 再起動し、システムがEXPRESSBUILDERから起動します。
- 9. EXPRESSBUILDERを終了し、光ディスクドライブからDVDを取り出す。
- 10. 本体の電源をOFFにし、電源コードをコンセントから抜く。
- 11. 手順2.で取り外したLANケーブルを接続し直す。
- 12. 電源コードをコンセントに接続する。

以上でシステム診断は終了です。

## **ESMPRO**

ESMPRO/ServerManager、ServerAgentは、システムの安定稼動と効率的なシステム運用を 目的とした管理ソフトウェアです。構成情報や稼動状況を管理し、システムの異常を検出した際にシ ステム管理者へ通報することにより、システム障害の予防や障害に対する迅速な対処を可能にしま す。

添付の「バックアップDVD」には、本体を管理するアプリケーション「ESMPRO/ServerAgent」が 格納されています。ESMPRO/ServerAgentと通信を行いネットワーク上の管理PCから本装置を監視 するアプリケーション「ESMPRO/ServerManager」は「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されて います。

#### ESMPRO/ServerManager

ESMPRO/ServerManagerの動作環境やインストール方法、アンインストール方法および運用 時の注意事項については「EXPRESSBUILDER | DVDにある「ESMPRO/ServerManagerイン ストレーションガイド」を参照してください。

#### ESMPRO/ServerAgent

ESMPRO/ServerAgentは本装置に自動でインストールされる監視アプリケーションです。 ESMPRO/ServerAgentに関する詳細な説明は本体に添付の「バックアップDVD I 内にあるオン ラインマニュアル(PDFファイル)を参照してください。

添付のバックアップDVD:/nec/doc/400/esmpro.sa/Inx\_esm\_users.pdf

ESMPRO/ServerAgentは出荷時のハードディスクにインストール済みです。また、再インス トールの時も自動的にインストールされます。

#### ESMPRO/ServerAgent Extension

ESMPRO/ServerAgent Extensionは本装置にインストールするリモート管理用ソフトウェア です。ESMPRO/ServerAgent Extensionの機能やインストール方法についての詳細は EXPRESSBUILDER内の「インストレーションマニュアル」を参照してください。

## エクスプレス通報サービス

エクスプレス通報サービスは、システムに発生する障害情報(予防保守情報含む)を保守セン ターに自動通報するソフトウェアです。

本サービスを使用することにより、システムの障害を事前に察知したり、障害発生時に迅速に 保守を行ったりすることができます。

エクスプレス通報サービスは出荷時のハードディスクにインストール済みです。また、再イン ストールの時も自動的にインストールされます。

エクスプレス通報サービスを利用するためには、別途契約が必要となります。詳しくは、お買 い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

メモ

### NEC Express5800シリーズ **InterSec** Express5800/VC400g, CS400g, LB400g, MW400g



# システムの拡張とコンフィグレーション

本装置用に用意されている各種オプションの取り付け・取り外しの手順や作業を行う際の注意 事項について説明します。システムの拡張後にシステムBIOSの設定を変更する必要がある場 合があります。この章でシステムBIOSのユーティリティについて操作方法や注意事項を説明 します。

#### 内蔵オプションの取り付け(58ページ)

オプションデバイスの取り付け(または取り外し)の準備ができるまでの手順 およびオプションデバイスの取り付け(または取り外し)の手順について説明 しています。

#### システムBIOSコンフィグレーション(SETUP)(91ページ)

BIOS SETUPユーティリティを使った本体の入出力に関するコンフィグレー ションについて説明しています。

#### リセットとクリア(121ページ)

リセットする方法と内部メモリ(CMOS)のクリア方法について説明します。

## 内蔵オプションの取り付け

本体に取り付けられるオプションの取り付け方法および注意事項について記載しています。

## 重要

- オプションの取り付け/取り外しはユーザー個人でも行えますが、この場合の本体および部品の破損または運用した結果の影響についてはその責任を負いかねますのでご了承ください。本装置について詳しく、専門的な知識を持った保守サービス会社の保守員に取り付け/取り外しを行わせるようお勧めします。
- オプションおよびケーブルは弊社が指定する部品を使用してください。 指定以外の部品を取り付けた結果起きた装置の誤動作または故障・破損 についての修理は有料となります

### 安全上の注意

安全に正しくオプションの取り付け/取り外しをするために次の注意事項を必ず守ってください。


### 









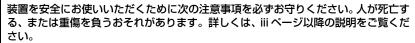

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリやニッカドバッテリ、ニッケル水素バッテリを取り外さない
- プラグを差し込んだまま取り扱わない

### **/! 注意**









装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 落下注意
- 装置を引き出した状態にしない
- 申途半端に取り付けない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意

## 静電気対策について

本体内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け/取り外しの際は静電 気による製品の故障に十分注意してください。

#### リストストラップ(アームバンドや静電気防止手袋など)の着用

リスト接地ストラップを手首に巻き付けてください。手に入らない場合は部品を触る前 に筐体の塗装されていない金属表面に触れて身体に蓄積された静電気を放電します。 また、作業中は定期的に金属表面に触れて静電気を放電するようにしてください。

#### 作業場所の確認

- 静電気防止処理が施された床、またはコンクリートの上で作業を行います。
- カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行う場合は、静電気防止処理を 行った上で作業を行ってください。

#### 作業台の使用

静電気防止マットの上に本体を置き、その上で作業を行ってください。

#### 着衣

- ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を行わないでください。
- 静電気防止靴を履いて作業を行ってください。
- 取り付け前に貴金属(指輪や腕輪、時計など)を外してください。

#### 部品の取り扱い

- 取り付ける部品は本体に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。
- 各部品の縁の部分を持ち、端子や実装部品に触れないでください。
- 部品を保管・運搬する場合は、静電気防止用の袋などに入れてください。

## 取り付け/取り外しの準備

部品の取り付け/取り外しの作業をする前に準備をします。ラックからの取り外しは1人でもできますが、なるべく複数名で行うことをお勧めします。

### **/ 注意**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 落下注意
- 装置を引き出した状態にしない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない




- 電源コードを本体から取り外した後、約5秒ほど待ってから作業を続けてください。電源コードを取り外してから3~4秒ほどの間、マザーボード上の部品は動作を続けている場合があります。動作が完全に停止してから作業を続けてください。
- 1. フロントベセルを取り付けている場合はフロントベセルを取り外す(29ページ参昭)。
- 2. 8ページの「取り付け/取り外しの手順」を参照して本体をラックから取り外し、 じょうぶで平らな机の上に置く。




本体を引き出したまま放置しないでください。必ずラックから取り外してください。

3. トップカバーを取り外す。

くぼみの部分に指をかけて背面へ向けてスライドさせてから持ち上げてください。

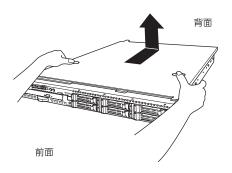

トップカバーを取り付けるときは、トップカバーにあるフックと本体のフレームにある穴を あわせてていねいに本体に置いた後、前面へ向けてスライドさせてください。

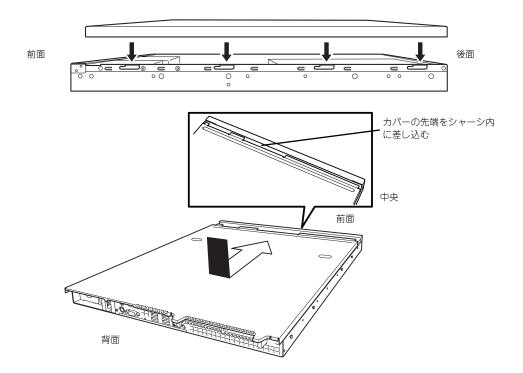

## 取り付け/取り外し後の確認

オプションの増設や部品の取り外しをした後は、次の点について確認してください。

#### ● 取り外した部品を元どおりに取り付ける

増設や取り外しの際に取り外した部品やケーブルは元どおりに取り付けてください。取り付けを忘れたり、ケーブルを引き抜いたままにして組み立てると誤動作の原因となります。また、部品やケーブルは中途半端に取り付けず、確実に取り付けてください。

#### ● 装置内部に部品やネジを置き忘れていないか確認する

特にネジなどの導電性の部品を置き忘れていないことを確認してください。導電性の部品がマザーボード上やケーブル端子部分に置かれたまま電源をONにすると誤動作の原因となります。

#### ● 装置内部の冷却効果について確認する

内部に配線したケーブルが冷却用の穴をふさいでいないことを確認してください。冷却 効果を失うと装置内部の温度の上昇により誤動作を引き起こします。

#### ● ツールを使って動作の確認をする


増設したデバイスによっては、診断ユーティリティやBIOSセットアップユーティリティなどのツールを使って正しく取り付けられていることを確認しなければいけないものがあります。それぞれのデバイスの増設手順で詳しく説明しています。参照してください。

## 取り付け/取り外しの手順

次の手順に従って部品の取り付け/取り外しをします。


### ハードディスクドライブ

本体には、最大6台のハードディスクドライブを搭載することができます。

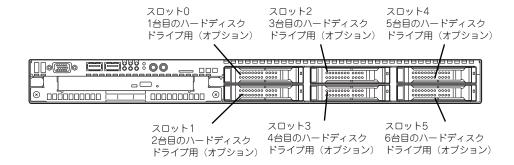

## 重要

- 弊社で指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サードパーティのハードディスクドライブなどを取り付けると、ハードディスクドライブだけでなく本体が故障するおそれがあります。
- 異なるインターフェースのハードディスクドライブを混在して搭載することはできません。
- 搭載するハードディスクドライブの種類によって、バックプレーンボード上のジャンパの設定を変更する必要があります。下図を参考にジャンパの設定を変更してください。設定が異なりますと正しくハードディスクドライブが動作しなくなります。

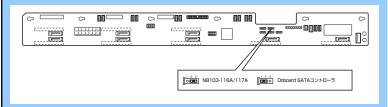

### 取り付け

次に示す手順でハードディスクドライブを取り付けます。



RAIDシステム構成にする場合、容量などの仕様が同じハードディスクドライブを使用して、ディスクアレイを作成してください。




ハードディスクドライブは、フロントベゼルを取り外すだけで取り付け/取り外しを行うことができます。

- 1. 60ページを参照して準備をする。
- 2. ハードディスクドライブを取り付けるスロットを確認する。

スロットは本装置に6つあります。左上のスロットから順に取り付けてください。 スロット番号は63ページを参照してください。


3. ハードディスクドライブベイを取り付ける場合は、ダミートレーを取り外す。 ダミートレーは全てのハードディスクドライブベイに入っています。

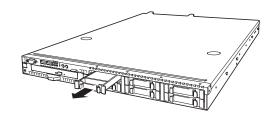




ダミートレーは大切に保存しておいてください。

4. ドライブキャリアのハンドルのロックを解除する。

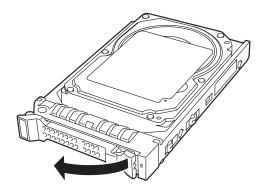

ドライブキャリアとハンドルをしっかりと持ってスロットへ挿入する。

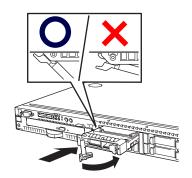



- ハンドルのフックがフレームに当たるまで押し込んでください。
- ドライブキャリアは両手でしっかりとていねいに持ってください。



ハードディスクドライブベイ0とPOWERスイッチは近接しています。ハード ディスクドライブの取り付け/取り外しの際に誤ってPOWERスイッチを押さ ないように注意してください。誤ってPOWERスイッチを押してしまうと シャットダウン処理をされてしまいます。

6. ハンドルをゆっくりと閉じる。

「カチッ」と音がしてロックされます。



ハンドルとトレーに指を挟まないように注意してください。



押し込むときにハンドルのフックがフレームに引っかかっていることを確認 してください。

7. 本装置の電源をONにして、ESMPRO/ServerManagerを使って管理PCから本 装置のBIOSセットアップユーティリティを起動して「Boot」メニュー(118 ページ)で起動順位の設定をする。

ハードディスクドライブを増設するとそれまで記憶されていた起動順位の設定がク リアされるためです。

8. 取り外したフロントベゼルを取り付ける。

フロントベゼル左側のタブが本体のフレームに引っかかるようにしてから取り付け てセキュリティキーでロックします。

### 取り外し

次の手順でハードディスクドライブを取り外します。



● ハードディスクドライブ内のデータについて

取り外したハードディスクドライブに保存されている大切なデータ(例えば顧客情報や企業の経理情報など)が第三者へ漏洩することのないようにお客様の責任において確実に処分してください。


Windowsの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティングシステムの「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクドライブに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償) またはサービス(有償)を利用し、確実にデータを処分することを強く お勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店ま たは保守サービス会社にお問い合わせください。

- 電源ケーブルを取り外すときは、次の注意を守ってください。
  - ケーブルをねじらない。
  - ケーブル部分を持って引っ張らない。
  - コネクタ部分を持ってまっすぐに引き抜く。



ハードディスクドライブが故障したためにディスクを取り外す場合は、ハードディスクドライブのDISKランプがアンバー色に点灯しているスロットをあらかじめ確認してください。

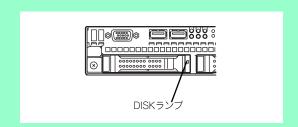


- 1. 60ページを参照して準備をする。
- レバーを押してロックを解除し、ハンドルを開く。



ハードディスクドライブベイ1とPOWER スイッチは近接しています。ハードディスクドライブの取り付け/取り外しの際に誤ってPOWER スイッチを押さないように注意してください。誤ってPOWER スイッチを押してしまうとシャットダウン処理をされてしまいます。

 ハンドルとドライブキャリアを しっかりと持って手前に引き出 す。

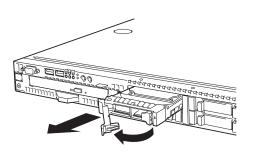

- 4. ハードディスクドライブを取り外したまま本装置を使用する場合は、空いているス ロットにダミートレーを取り付ける。
- 5. 本装置の電源をONにして、ESMPRO/ServerManagerを使って管理PCから本 装置のBIOSセットアップユーティリティを起動して「Boot」メニューで起動順位 の設定をする。
  - ハードディスクドライブを増設するとそれまで記憶されていた起動順位の設定がク リアされるためです。
- 6. 取り外したフロントベゼルを取り付ける。

### DIMM

DIMM (Dual In-line Memory Module) は、マザーボード上のDIMMコネクタに取り付けます。マザーボード上にはDIMMを取り付けるコネクタが6個あります。



- DIMMは静電気に弱い電子部品です。本体の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからDIMMを取り扱ってください。また、ボードの端子部分や部品を素手で触ったり、DIMMを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に対する注意については59ページで詳しく説明しています。
- 弊社で指定していないDIMMを使用しないでください。サードパーティのDIMMなどを取り付けると、DIMMだけでなく本体が故障するおそれがあります。(これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります。)


次に示すモデルをお買い求めください (2009年12月現在)。

- N8102-361 Xeonプロセッサーモデル用
  - Registered1GB増設メモリボード
- N8102-362 Xeonプロセッサーモデル用 Registered2GB増設メモリボード
- N8102-363 Xeonプロセッサーモデル用 Registered4GB増設メモリボード
- N8102-364 Xeonプロセッサーモデル用 Registered8GB増設メモリボード



● Xeonプロセッサーモデルでは、メモリはRegistered DIMM最大2枚16GBまで増設できます。

(Registered8GB DIMM搭載の場合には最大2枚までの増設となります)

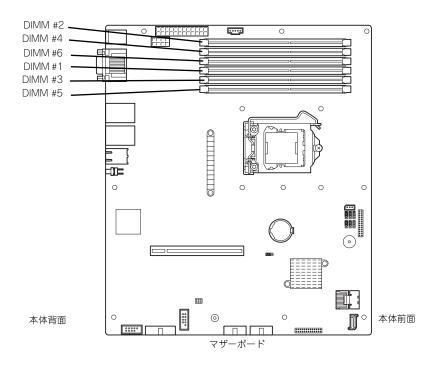

### 増設順序

DIMMは、Dual Channel (2wayインタリーブ) メモリモードを使用する場合と使用しない場 合で増設順序や増設単位が異なります。




- 本装置ではメモリのDual Channel (2wayインタリーブ) メモリモードを サポートしています。 DIMM#1と#2、DIMM#3と#4、DIMM#5と#6に同一容量のDIMMを搭載し た場合、Dual Channel(2wayインタリーブ)メモリモードで動作しメモ リのデータ転送速度が早くなります。
- Dual Channel (2wayインタリーブ) メモリモードを使用しない場合 増設はスロット番号の小さい順に行ってください。
- Dual Channel (2wayインタリーブ) メモリモードを使用する場合 次の条件を守ってください。
  - 2枚単位で取り付けてください。
  - 取り付ける2枚のメモリは同じ容量で同じ仕様のものを使ってください。
  - 取り付けるスロットはスロット1と2、3と4、5と6を一組としてください。

搭載例: Xeon モデル Registered DIMM	DIMM#1	DIMM#2	DIMM#3	DIMM#4	DIMM#5	DIMM#6	合計
例 1	1GB	-	_	_	-	-	1GB
例 2	1GB	1GB	_	_	-	_	2GB
例 3	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	12GB
例 4	4GB	4GB	4GB	4GB	_	_	16GB

### 取り付け

次の手順に従ってDIMMを取り付けます。

- 1. 60ページを参照して準備をする。
- 取り付けるDIMMソケットの両端にあるレバーを左右に広げ、 DIMMをソケットにまっすぐ押し込む。

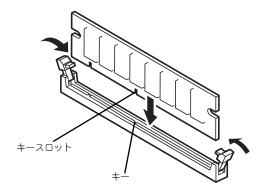



DIMMの向きに注意してください。DIMMの端子側には誤挿入を防止するための切り欠きがあります。

DIMMがDIMMソケットに差し込まれるとレバーが自動的に閉じます。

- 3. 手順1で取り外した部品を取り付ける。
- 4. ESMPRO/ServerManagerを使って管理PCから本装置のBIOSセットアップユーティリティを起動して「Advanced」メニューの「Memory Configuration」で増設したDIMMがBIOSから認識されていること(画面に表示されていること)を確認する(102ページ参照)。

「ESMPRO/ServerManager」については「EXPRESSBUILDER」DVD内のオンラインドキュメントを参照してください。

- 5. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは101ページをご覧ください。
- 6. ESMPRO/ServerManagerを終了する。


### 取り外し

次の手順に従ってDIMMを取り外します。



- 故障したDIMMを取り外す場合は、POSTやESMPROで表示されるエラーメッセージを確認して、取り付けているDIMMソケットを確認してください。
- Dual Channelメモリモードを使用する場合、DIMMは最低2枚1組搭載されていないと本装置は動作しません。
- 1. 60ページを参照して準備をする。
- 2. 取り外すDIMMのソケットの両側 にあるレバーを左右にひろげる。

ロックが解除されDIMMを取り外 せます。

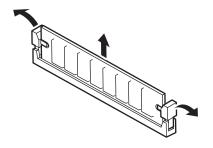

- 3. 手順1で取り外した部品を取り付ける。
- 4. ESMPRO/ServerManagerを使って管理PCから本装置のBIOSセットアップユーティリティを起動して「Advanced」メニューの「Memory Configuration」で増設したDIMMがBIOSから認識されていること(画面に表示されていること)を確認する(102ページ参照)。

「ESMPRO/ServerManager」については「EXPRESSBUILDER」DVD内のオンラインドキュメントを参照してください。

- 5. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは101ページをご覧ください。
- 6. 故障したDIMMを交換した場合は、BIOSセットアップユーティリティを起動して、「Advanced」メニューの「Memory Configuration」で、「Memory Retest」を「Yes」にして再起動する。

エラー情報をクリアするためです。102ページをご覧ください。


- 7. BIOSセットアップユーティリティの設定を保存して終了する。
- 8. ESMPRO/ServerManagerを終了する。

### PCIボード

本体のマザーボード上にはライザーカードが搭載されています。ライザーカードには、PCI EXPRESSボードを取り付けることのできるスロットが2個あります。



PCIボードおよびライザーカードは大変静電気に弱い電子部品です。サーバの 金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからPCIボードを取り扱ってください。また、PCIボードおよびライザーカードの端子部分や部品 を素手で触ったり、PCIボードおよびライザーカードを直接机の上に置いたり しないでください。静電気に関する説明は59ページで詳しく説明しています。

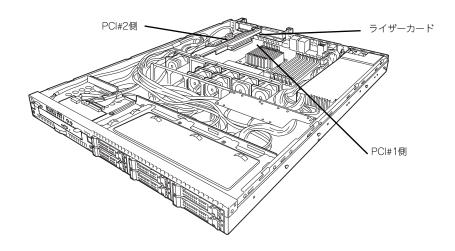

### オプションデバイスと取り付けスロット一覧

型名		スロット番号	PCle 2.0 #1	PCIe 2.0 #2	備考	
		PCI スロット性能	×8レーン	×8レーン		
		スロットサイズ	Low Profile	Low Profile		
		PCI ボードタイプ	x16 ソケット	×8ソケット		
		搭載可能なボードサイ ズ	200mm 以下	200mm 以下		
	製品名					
N8103-116A	RAID コントローラ (128 MB, RAID 0/1) (カード性能: PCI EXPRESS(x8))		-	0	内蔵 HDD 接続用 N8103-116A/-117A のいづれか 一枚を搭載可 増設バッテリ [N8103-123] 搭載で	
N8103-117A	RAID コントローラ (128 MB, RAID 0/1/5/6) (カード性能: PCI EXPRESS(x8))		_	0		
N8117-01A	増設RS-232C コネクタ		0	0	シリアル (RS-232C) ポート増設用	
N8104-122 <sup>*1</sup>	1000BASE-T接続ポード (2ch) (カード性能: PCI EXPRESS(x4))		0	0	10BASE-T は末サポート オンボード LAN とのチーミングを 組むことが可能 最大一枚まで搭載可能	
N8104-126 <sup>* 2</sup>		E-T接続ボード 能:PCI EXPRESS(x1))	0	0	LAN 増設用 10BASE-T は未サポート オンボード LAN とのチーミングは 未サポート 最大一枚まで搭載可能	

<sup>\*1</sup> Express5800/CS400g、MW400gのみ接続対象

<sup>\*2</sup> Express5800/LB400gのみ接続対象

### 取り付け

次の手順に従ってライザーカードにボードを取り付けます。




- PCIボードを取り付けるときは、ボードの接続部の形状とPCIボードスロットのコネクタ形状が合っていることを確認してください。
- オプションのRAIDコントローラは形状に関係なく、ライザーカードのフルハイト側(PCIe#2)に取り付けてください。



本装置に取り付けることのできるPCIボードはショートタイプのみです。ロングタイプは取り付けることができません。

- 1. 60ページを参照して準備をする。
- ライザーカードを固定しているネジ1個を外して、ライザーカードの両端を持ってまっすぐ持ち上げて本体から取り外す。

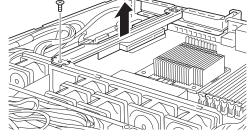

ライザーカードからネジ1本を外し、増設スロットカバーを取り外す。




**▼** 重要

取り外した増設スロットカバーは、大切に保管しておいてください。

4. ライザーカードにPCIボードを取 り付ける。

> ライザーカードのスロット部分と PCIボードの端子部分を合わせ て、確実に差し込みます。

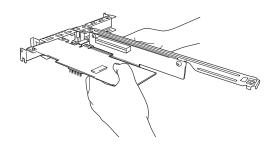




- ライザーカードやPCIボードの端子部分およびボードに実装されている 電子部品の信号ピンには触れないでください。汚れや油が付いた状態で 取り付けると誤動作の原因となります。
- うまくボードを取り付けられないときは、ボードをいったん取り外して から取り付け直してください。ボードに過度の力を加えるとPCIボード やライザーカードを破損するおそれがありますので注意してください。




PCIボードのブラケットの端が、ライザーカードのフレーム穴に差し込まれて いることを確認してください。

5. PCIボードを手順3で外したネジで固定する。

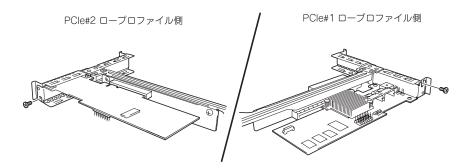

6. ライザーカードをマザーボードの スロットに接続して、手順2で取 り外したネジ'(1本)でライザー カードを固定する。

> ライザーカードの端子部分とマ ザーボード上のスロット部分を合 わせて、確実に差し込みます。

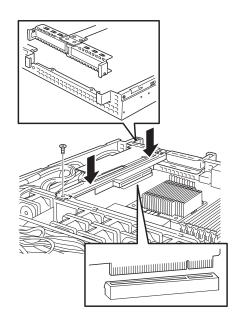



差し込む際にライザーカードのフレームにある、筐体フレームに引っかけるためのツメが正しく勘合していることを確認してください。また、差し込んだ後、図のようにライザーカードのフレームを指で押し、ライザーカードの端子部分が完全に見えなくなるまで押し込んでください。

- 7. 取り外した部品を取り付ける
- 8. ESMPRO/ServerManagerを使って管理PCから本装置のBIOSセットアップユーティリティを起動して「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは101ページをご覧ください。 また、必要に応じて搭載したボードが持つオプションROMの展開をするかどうかを 確認してください。

### 取り外し

ボードの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。

ボードをしっかりと持って取り外してください。また、取り外しの際に本体が動かないよう 別の人に本体を押さえてもらいながら取り外しを行ってください。



PCIスロットに搭載したオプションのLANボードに接続したケーブルを抜くときは、コネクタのツメが手では押しにくくなっているため、マイナスドライバなどを使用してツメを押して抜いてください。その際に、マイナスドライバなどがLANボートやその他のボートを破損しないよう十分に注意してください。

ボードを取り外したまま運用する場合は、ライザーカードに取り付けられていた増設スロットカバーを必ず取り付けてください。増設スロットカバーはネジで固定してください。



ボードの取り外しや交換・取り付けスロットの変更をした場合はBIOSセットアップユーティリティを起動して、「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にして、ハードウェアの構成情報を更新してください。

### RAIDシステムを内蔵のハードディスクドライブを使用して構築する場合

本体前面にあるハードディスクドライブベイに搭載したハードディスクドライブをRAIDシステムで利用したい場合の方法について説明します。



- RAIDシステム構成に変更する場合や、RAIDレベルを変更する場合は、 ハードディスクドライブを初期化します。RAIDシステムとして使用するハードディスクドライブに大切なデータがある場合は、バックアップを別のハードディスクドライブにとってからボードの取り付けやRAIDシステムの構築を行ってください。
- 論理ドライブは、1台の物理デバイスでも作成できます。
- RAIDシステムでは、ディスクアレイごとに同じ容量、性能(ディスク回転数など)のハードディスクドライブを使用してください。




- 使用できるRAIDレベルやハードディスクドライブなど、それぞれの RAIDコントローラの特徴を理解し、目的にあったRAIDコントローラを 使用してください。
- RAID0以外の論理ドライブは、ディスクの信頼性が向上するかわりに論理ドライブを構成するハードディスクドライブの総容量に比べ、実際に使用できる容量が小さくなります。


RAIDシステムの構築には、RAIDコントローラ(N8103-116A/117A)を利用する方法があります。

このRAIDシステムを利用する場合には、マザーボードとバックプレーンボードにあるジャンパを設定する必要があります。

ジャンパの場所および設定方法について以下に説明します。 オプションのRAIDコントローラ (N8103-116A/117A) 使用時に設定するマザーボードおよびバックプレーンボードのジャンパ位置は下図の通りです。

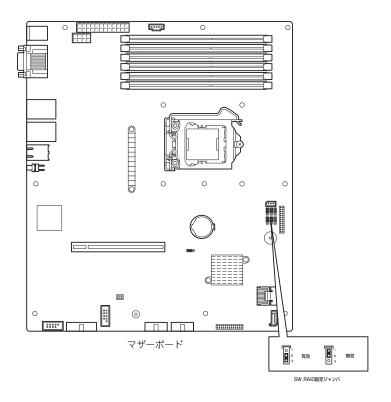

バックブレーンボード

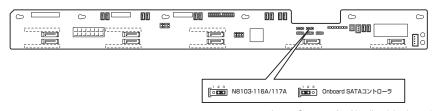

\* バックプレーンボードは背面側からのイラストです。

### RAIDコントローラ(N8103-116A/117A)

オプションのRAIDコントローラ(N8103-116A/117A)を取り付けると、本体内蔵のハードディスクドライブやオプションのハードディスクドライブベイに搭載したハードディスクドライブを「RAIDシステム構成」で使用することができます。



- RAIDコントローラは大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからRAIDコントローラを取り扱ってください。また、RAIDコントローラの端子部分や部品を素手で触ったり、RAIDコントローラを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は59ページで詳しく説明しています。
- RAIDシステム構成に変更する場合や、RAIDを変更する場合は、ハードディスクドライブを初期化します。RAIDシステムとして使用するハードディスクドライブに大切なデータがある場合は、バックアップを別のハードディスクドライブにとってからボードの取り付けやRAIDシステムの構築を行ってください。
- RAIDシステムを構築するには2台以上のハードディスクドライブが必要です。
- ハードディスクドライブはバックごとに同じ容量・性能を持ったものに してください。



RAIDコントローラを取り付ける場合は、ESMPRO/ServerManagerを使ってBIOS セットアップユーティリティの「Advanced」メニューの「PCI Configuration」で「PCI Slot n Option ROM」(n:スロット番号)のパラメータが「Enabled」になっていることを確認してください。



RAID1の RAIDシステム構成にすると、ディスクの信頼性が向上するかわりに RAIDシステムを構成するハードディスクドライブの総容量に比べ、実際に使用できる容量が小さくなります。

オプションのRAIDコントローラ (N8103-116A/117A) を取り付けた本装置で、内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステム構成にする場合は、マザーボード上のハードディスクドライブインタフェースケーブルの接続先を変更します。出荷時の内蔵ハードディスクドライブのインタフェースは、マザーボード上のSATAコネクタに接続されています。詳細な説明は、オプションのRAIDコントローラ (N8103-116A/117A) に添付の説明書を参照してください。



オプションのRAIDコントローラを取り付ける場合は、BIOS SETUPユーティリティの「Advanced」メニューの「PCI Configuration」—「PCI Slot xx ROM(xx はPCIスロット番号)」のパラメータが「Enabled」になっていることを確認してください。

#### 取り付け

RAIDコントローラ (N8103-116A/117A) の取り付けは「PCIボード」を参照してください。



RAIDコントローラを接続する場合、BIOSのSETUP ユーティリティのBoot メニューにおける優先順位を8番目以内に設定してください。設定が9番目以降となっている場合、RAIDコントローラのコンフィグレーションメニューを起動できません。


#### マザーボードおよびバックプレーンのジャンパ設定

RAIDコントローラ (N8103-116A/117A) を利用する場合はバックプレーンのジャンパを変更してください。

#### マザーボード上のジャンパピン(SATA RAID)

Enable: 1-2 (デフォルト値) / Disable: 2-3

#### バックブレーンボード (J3)

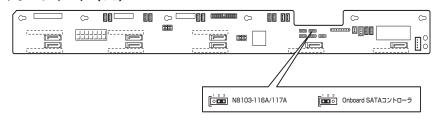

#### 取り外し

オプションのRAIDコントローラ (N8103-116A/117A) の取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。

また、ボードを取り外したまま運用する場合は、ライザーカードに取り付けられていた増設スロットカバーを必ず取り付けてください。増設スロットカバーはネジで固定してください。

### ケーブルの接続


オプションのRAIDコントローラにインタフェースケーブルを取り付ける場合、ケーブルの接続が必要です。以下の図を参考にケーブル接続をしてください。

#### 〈RAIDコントローラを使用する場合/ハードディスクドライブ6台搭載モデル〉(1~6台)

● HDDを5台以上接続する場合は、N8103-116A/117Aのいずれかをお求めください。

RAID コントローラ	ハードディスクドライブ	バックプレーンボード	
	スロット0	SATA2	
SAS1 コネクタ	スロット 1	SATA3	
JAST JAVY	スロット2	SATA4	
	スロット3	SATA5	
	スロット4	SATA6	
SAS 2 コネクタ	スロット5	SATA7	
OMO Z コインダ	_	_	
	_	_	

ケーブルの1番ピン(△マークのあるピン)をバックプレーンボード上のSGPIO1/2コネクタの1番ピン(太線マーキング側)に接続してください。

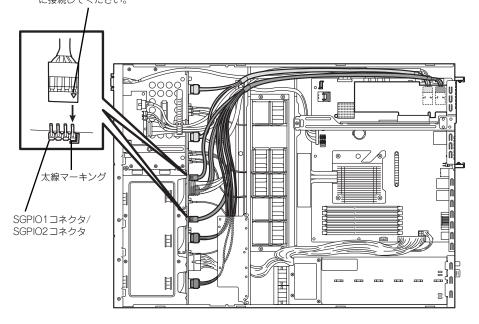

## RAIDシステム構築時の注意事項

RAIDシステムを構築するときは、次の点について注意してください。

同じ容量、同じ回転速度のSAS/SATAハードディスクドライブどちらかを、構築した いRAIDレベルの最小必要台数以上を搭載していること(RAIDの構成によってハード ディスクドライブの最小必要台数は異なります)。

シームレスセットアップを使ってRAIDを構築する場合は、「オペレーティングシステムの選 択」で「その他」を選択してください。


マニュアルでセットアップする場合は、ボード上のチップに搭載されているRAIDコンフィグ レーションユーティリティを使用します。ユーティリティは本装置の電源をONにした直後に 起動するPOSTの途中で起動することができます。データ転送速度やRAID、論理ドライブの 構成についての詳細な説明は、オプションのRAIDコントローラ(N8103-116A/117A)に添付 の説明書を参照してください。

## 増設バッテリの取り付け

RAID コントローラ (N8103-116A/117A) に増設バッテリを増設する場合、以下の手順に 従って取り付けてください。


### 取り付け

- 1. 60ページを参照して取り外しの準備をする。
- 2. RAIDコントローラを取り外し、 増設バッテリに添付されている バッテリ接続ボードをRAIDコン トローラに取り付ける。

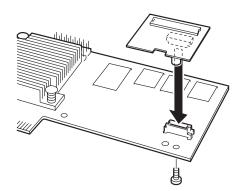


3. バッテリ接続ボードにケーブルを 接続する。


> コネクタとケーブルのマーキング を合わせて接続してください。

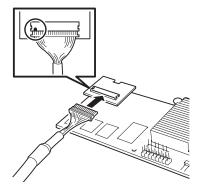


4. ライザーカードを固定しているネ ジ1個を外して、ライザーカード の両端を持ってまっすぐ持ち上げ て本体から取り外す。

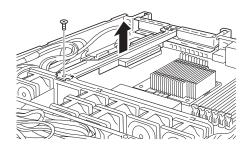

5. ライザーカードからネジ1本を外 し、増設スロットカバーを取り外 す。

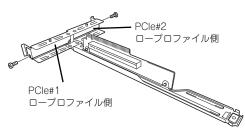


6. ライザカードにRAIDコントロー ラを取り付ける。

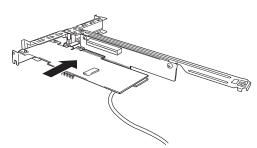


7. ライザーカードをマザーボードの スロットに差し込み、手順4で取 り外したネジ'(1本)でライザー カードを固定する。


> ライザーカードの端子部分とマ ザーボード上のスロット部分を合 わせて、確実に差し込みます。

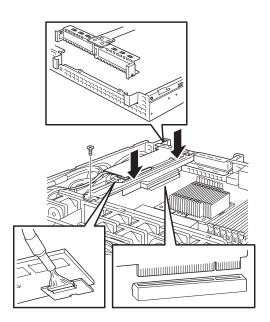


8. 固定ネジ(1本)を外してバッテ リ取り付け用シャーシを取り外 す。

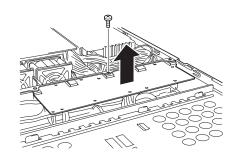

9. SET UP DATE LABELに実装し た日付(年月)を記入し、右図の 位置に貼り付ける。

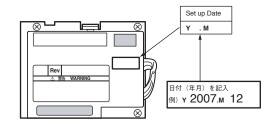


10. バッテリコネクタにバッテリケー ブルを接続する。

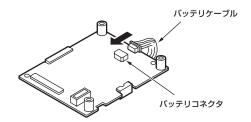

11. 増設バッテリにケーブルを取り付 ける。


> コネクタとケーブルのマーキング を合わせて接続してください。

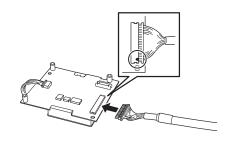


12. 増設バッテリをバッテリ取り付け 用シャーシにネジ3本で取り付け る。

> 増設バッテリの取り付け位置は PCI#1、PCI#2で場所が異なります。右図を参照してください。

13. 手順8で外したバッテリ取り付け 用シャーシを固定ネジ1本で取り 付ける。

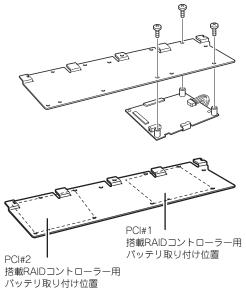

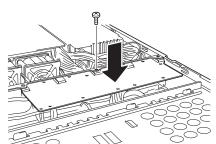


## 取り外し

増設バッテリの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。

## N8117-01Aを取り付ける場合


N8117-01Aの構成品は下記です。

項番	品名	指定	数量	備考
1	RS-232C コネクタキット 取扱説明書	856-125671-002	1	
2	RS-232C ケーブル (A)	804-063264-020	1	
3	RS-232C ケーブル (B)	804-062746-820	1	
4	PCI BRACKET(1)	243-112122-001	1	ケーブルに取付済
(5)	PCI BRACKET(2)	243-112122-002	1	Full Height PCI 用

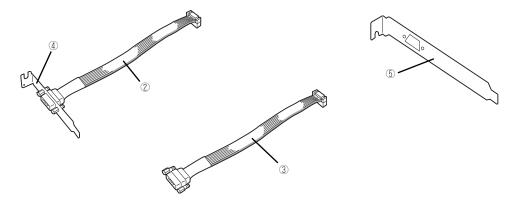


本製品では③と④の組み合わせを使用します。 以下の手順に従って取り付けてください。

- 1. 60ページを参照して取り外しの準備をする。
- 2. ライザーカードを固定しているネ ジ1個を外して、ライザーカード の両端を持ってまっすぐ持ち上げ て本体から取り外す。

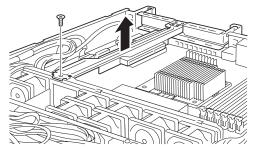


3. ライザーカードからネジ1本を外 し、増設スロットカバーを取り外 す。

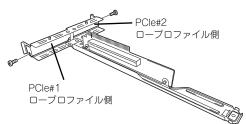




- 4. PCIブラケットをしっかりと取り 付け、手順3で外したネジで固定 する。
- 5. 他のPCIボードに緩衝しないよう ケーブルをフォーミングしてマ ザーボード上のシリアルポートA コネクタに接続する。


ケーブルを接続する場合、コネクタの極性キーを合わせて誤接続しないよう注意してください。シリアルポートAコネクタの位置は右図を参照してください。

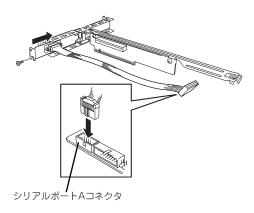

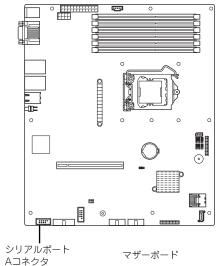

 ライザーカードをマザーボードの スロットに差し込み、手順2で取り外したネジ'(1本)でライザー カードを固定する。

> ライザーカードの端子部分とマ ザーボード上のスロット部分を合 わせて、確実に差し込みます。

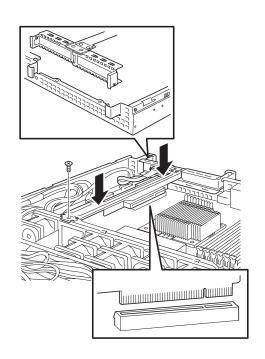

7. 取り外したスロットカバーや工具、ネジ等が装置内部に残っていないことを確認して装置を組み立てる。

8. BIOSセットアップユーティリティを起動して「Advanced」の「Peripheral Configuration」メニューの「Serial Port A」を「Enabled」に設定(もしくは 設定されていることを確認)する(104ページ参照)。

「Enabled」に設定すると「Base I/O Address」、「Interrupt」のメニューが追加さ れます。

Default設定では

Base I/O Address : 2F8 Interrupt : IRQ 3

となります。


## 取り外し

N8117-01Aの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。


## 冗長ファン

本装置標準装備のファンとオプションのファンを交換することにより、冷却ファンの冗長化をすることができます。

#### [標準装備時]

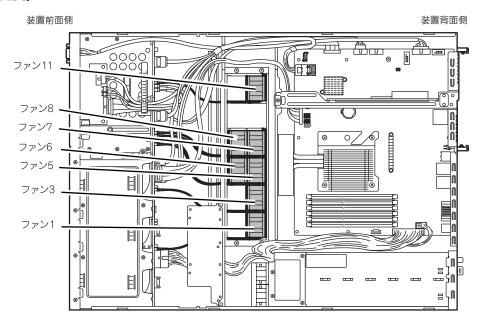


#### [オプションファン接続時]

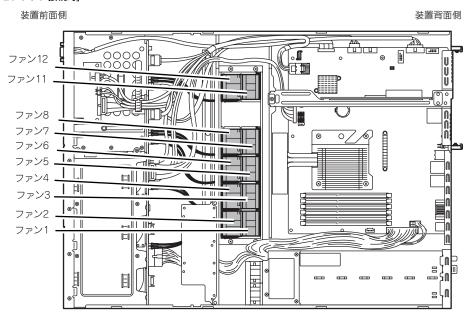


## ファンの交換


- 1. 60ページを参照して準備をする。
- 2. ファンケーブルを取り外す。

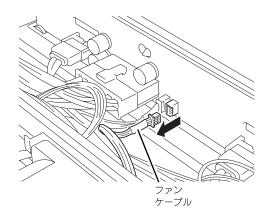

3. ファン上部をまっすぐ上に持ち 上げ、取り外す。

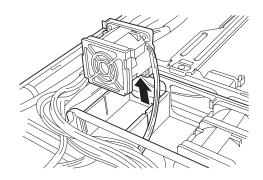


4. オプションファンをまっすぐ下に おろして、取り付ける。

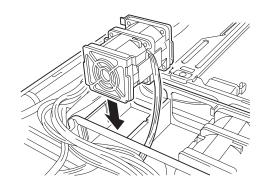


5. ファンケーブルを接続する。

ファンケーブルはトップカバーと ファンまたはシャーシに挟まれな いようにルーティングしてからコ ネクタに接続してください。

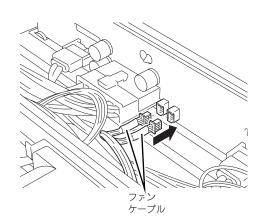

#### バックブレーンボード

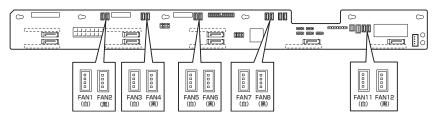


\* バックプレーンボードは背面側からのイラストです。



ファンケーブルを接続するコネクタをよく確認してください。88ページの図を参照してください。

6. マザーボード上のオプションファンジャンパピンを変更する。

下図を参照して変更してください。

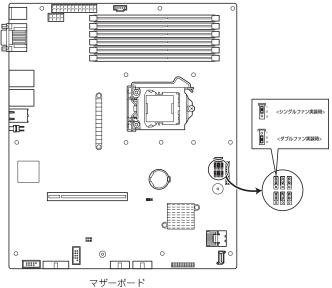

, , , , , ,



その他のジャンパの設定は変更しないでください。本装置の故障や誤動作の原 因となります。

# システムBIOSコンフィグレーション (SETUP)

Basic Input Output System (BIOS) の設定方法について説明します。

本装置を導入したときやオプションの増設/取り外しをするときはここで説明する内容をよく 理解して、正しく設定してください。

SETUPはハードウェアの基本設定をするためのユーティリティツールです。このユーティリ ティは本体内のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、専用のユーティリ ティなどがなくても実行できます。

SETUPで設定される内容は、出荷時に最も標準で最適な状態に設定していますのでほとんど の場合においてSETUPを使用する必要はありませんが、この後に説明するような場合など必 要に応じて使用してください。

- SETUPの操作は、システム管理者(アドミニストレータ)が行ってく ださい。
- SETUPでは、パスワードを設定することができます。パスワードには、 [Supervisor] と [User] の2つのレベルがあります。[Supervisor] レベルのパスワードでSETUPを起動した場合、すべての項目の変更が できます。「Supervisor」のパスワードが設定されている場合、 「User」レベルのパスワードでは、設定内容を変更できる項目が限られ ます。
- OS (オペレーティングシステム) をインストールする前にパスワード を設定しないでください。
- SETUPは、最新のバージョンがインストールされています。このため 設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。設定項目 については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に問い 合わせてください。
- SETUPはExitメニューまたは<Esc>、<F10>キーで必ず終了してく ださい。SETUPを起動した状態でパワーオフ、リセットを行った場合 にはSETUPの設定が正しく更新されないことがあります。

## 起動

起動はESMPRO/ServerManagerを使って本装置に接続されたリモートコンソールから行います。

本体の電源をONにするとディスプレイ装置の画面にPOST(Power On Self-Test)の実行内容が表示されます。

しばらくすると、次のメッセージが画面左下に表示されます。

#### Press <F2> to enter SETUP

ここで<F2>キーを押すと、SETUPが起動してMainメニュー画面を表示します。

以前にSETUPを起動してパスワードを設定している場合は、パスワードを入力する画面が表示されます。パスワードを入力してください。

### Enter password [

]


パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも誤ったパスワードを入力すると、本装置は動作を停止します(これより先の操作を行えません)。電源をOFFにしてください。



パスワードには、「Supervisor」と「User」の2種類のパスワードがあります。「Supervisor」では、SETUPでのすべての設定の状態を確認したり、それらを変更したりすることができます。「User」では、確認できる設定や、変更できる設定に制限があります。

## キーと画面の説明

キーボード上の次のキーを使ってSETUPを操作します(キーの機能については、画面下にも表示されています)。

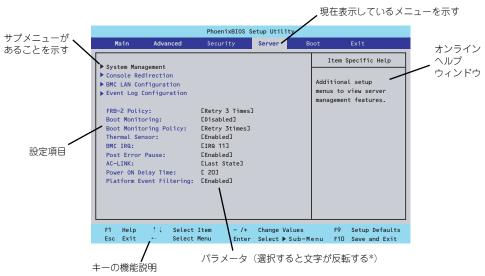

\* 自動的にコンフィグレーションされたものや検出されたもの、情報の表示のみやパスワードの設定により変更が許可されていない項目はグレーアウトされた表示になります。

#### □ カーソルキー (↑、↓)

画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が反転している項目が現在選択されています。

□ カーソルキー (←、→)

MainやAdvanced、Security、Server、Boot、Exitなどのメニューを選択します。

□ <->+-/<+>+-

選択している項目の値 (パラメータ) を変更します。サブメニュー (項目の前に「▶」がついているもの) を選択している場合、このキーは無効です。

□ <Enter>‡−

選択したパラメータの決定を行うときに押します。

□ <Esc>+-

ひとつ前の画面に戻ります。押し続けると「Exit」メニューに進みます。

□ <F9>‡-

現在表示している項目のパラメータをデフォルトのパラメータに戻します (出荷時のパラメータと異なる場合があります)。

□ <F10>‡-

設定したパラメータを保存してSETUPを終了します。

## 設定例

次にソフトウェアと連携した機能や、システムとして運用するときに必要となる機能の設定例を示します。

## 日付・時刻関連

[Main] → [System Time], [System Date]

### UPS関連

#### UPSと電源連動(リンク)させる

- UPSから電源が供給されたら常に電源をONさせる 「Server」→「AC-LINK」→「Power On」
- POWERスイッチを使ってOFFにしたときは、UPSから電源が供給されても電源を OFFのままにする
  - 「Server」 → 「AC-LINK」 → 「Last State」
- UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする 「Server」→「AC-LINK」→「Stay Off」

## 起動関連

### 本体に接続している起動デバイスの順番を変える

「Boot」→起動順序を設定する

#### POSTの実行内容を表示する

「Advanced」→「Boot-time Diagnostic Screen」→「Enabled」
「NEC」ロゴの表示中に<Esc>キーを押しても表示させることができます。

## リモートウェイクアップ機能を利用する

モデムから: 「Advanced」→「Advanced Chipset Control」

→ [Wake on Ring] → [Enabled]

RTCのアラームから: 「Advanced」 → 「Advanced Chipset Control」

→ [Wake on RTC Alarm ] → [Enabled]


### HWコンソール端末から制御する

「Server」→「Console Redirection」→ それぞれの設定をする

## メモリ関連

### 搭載しているメモリ(DIMM) の状態を確認する

「Advanced」→「Memory Configuration」→「DIMMn Status」→ 表示を確認する 画面に表示されているDIMMグループとマザーボード上のソケットの位置は下図のよう に対応しています。

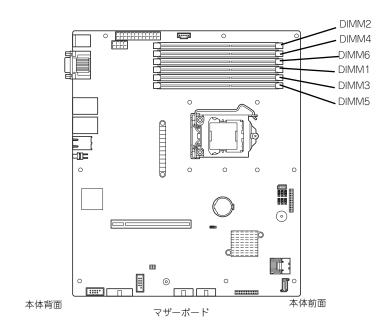

### メモリ(DIMM) のエラー情報をクリアする

「Advanced」→「Memory Configuration」→「Memory Retest」→ 「Yes」→再起動 するとクリアされる

## CPU関連

#### 搭載しているCPUの状態を確認する

「Main」→「Processor Settings」→ 表示を確認する

画面に表示されているCPU番号とマザーボード上のソケットの位置は上図のように対応しています。

## キーボード関連

### Numlockを設定する

「Advanced」→「NumLock」→「On」(有効)/「Off」(無効:初期値)

## イベントログ関連

#### イベントログをクリアする

[Server] → [Event Log Configuration] → [Clear All Event Logs] → [Enter] → [Yes]

## セキュリティ関連

#### BIOSレベルでのパスワードを設定する

「Security」→ 「Set Supervisor Password」→ パスワードを入力する 管理者パスワード (Supervisor)、ユーザーパスワード (User) の順に設定します

## 外付けデバイス関連

#### 1/0ポートに対する設定をする

「Advanced」→「Peripheral Configuration」→ それぞれのI/Oポートに対して設定をする

## 内蔵デバイス関連

### 本装置内蔵のPCIデバイスに対する設定をする

「Advanced」→「PCI Configuration」→ それぞれのデバイスに対して設定をする

### RAIDコントローラを取り付ける

「Advanced」→「PCI Configuration」→「PCI Slot n Option ROM」→「Enabled」
n: PCIスロットの番号

## ハードウェアの構成情報をクリアする(内蔵デバイスの取り付け/取り外しの後)

「Advanced」→ 「Reset Configuration Data」→ 「Yes」→再起動するとクリアされる

## 設定内容のセーブ関連

### BIOSの設定内容を保存する

[Exit] → [Exit Saving Changes]

#### 変更したBIOSの設定を破棄する

「Exit」→ 「Exit Discarding Changes」または「Discard Changes」

## BIOSの設定をデフォルトの設定に戻す(出荷時の設定とは異なる場合があります)

[Exit] → [Load Setup Defaults]

### 現在の設定内容を保存する

[Exit] → [Save Changes]

#### 現在の設定内容をカスタムデフォルト値として保存する

「Exit」→ 「Save Custom Defaults」

#### カスタムデフォルト値をロードする

「Exit」→ 「Load Custom Defaults」

## パラメータと説明


SETUPには大きく6種類のメニューがあります。

- Mainメニュー (→98ページ)
- Advancedメニュー(→101ページ)
- Securityメニュー (→106ページ)
- Serverメニュー (→110ページ)
- Bootメニュー (→118ページ)
- Exitメニュー (→119ページ)

このメニューの中からサブメニューを選択することによって、さらに詳細な機能の設定ができ ます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、出荷時の設定を説明 をします。

## Main

SETUPを起動すると、はじめにMainメニューが表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

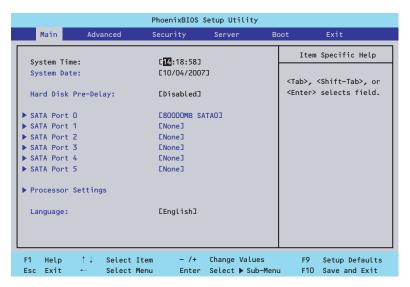

Mainメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。

項目	パラメータ	説 明
System Time	HH:MM:SS	時刻の設定をします。
System Date	MM/DD/YYYY	日付の設定をします。
Hard Disk Pre-Delay	[Disabled]	POST中に初めてIDEデバイスへアクセスす
	3 Seconds	る時に設定された時間だけ待ち合わせを行
	6 Seconds	います。
	9 Seconds	
	12 Seconds	
	15 Seconds	
	21 Seconds	
	30 Seconds	
SATA Port 0	_	それぞれのチャネルに接続されているデバ
SATA Port 1		イスの情報をサブメニューで表示します。
SATA Port 2		一部設定を変更できる項目がありますが、
SATA Port 3		出荷時の設定のままにしておいてください。
SATA Port 4		
SATA Port 5		
Processor Settings	_	プロセッサ(CPU)に関する情報や設定をする
		画面を表示します(99ページ参照)。
Language	(English)	SETUPで表示する言語を選択します。
	Français	
	Deutsch	
	Español	
	Italiano	



BIOSのパラメータで時刻や日付の設定が正しく設定されているか必ず確認し てください。次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・ 調整をしてください。

- 装置の輸送後
- 装置の保管後
- 装置の動作を保証する環境条件(温度:10℃~35℃・湿度:20%~ 80%) から外れた条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精 度を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ) などを利用して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合 は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

## Processor Settingsサブメニュー

Mainメニューで「Processor Settings」を選択すると、以下の画面が表示されます。

Processor Setti	ngs	Item Specific Help
Processor Speed Setting:	2260 MHz	Select 'Yes' , BIOS
Processor 1 CPUID:	000106A4	processor status and
Processor 1 L2 Cache:	1024 KB	retest all processors
Processor 1 L3 Cache:	8192 KB	on next boot.
Active Processor Cores:	[ALL]	
Hyper-Threading Technology:	[Enabled]	
Execute Disable Bit:	[Enabled]	
<pre>Intel SpeedStep(R) Technology:</pre>	[Enabled]	
Turbo Boost Technology:	[Enabled]	
C1 Enhanced Mode:	[Enabled]	
Virtualization Technology:	[Enabled]	
Hardware Prefetcher:	[Enabled]	
Adjacent Cache Line Prefetch:	[Enabled]	

項目については次の表を参照してください。


項目	パラメータ	説 明
Processor Speed Setting	_	搭載しているプロセッサのクロック速度を
		表示します。
Processor 1 CPU ID	数値(0xxx)	数値の場合はプロセッサ1のIDを示します。
	Disabled	「Disabled」はプロセッサの故障、「Not
	Not Installed	Installed」は取り付けられていないことを示
		します(表示のみ)。
Processor 1L2 Cache	_	プロセッサ1の二次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。
Processor 1L3 Cache	_	プロセッサ1の三次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。
Active Processor Cores	(ALL)	プロセッサ内部の有効なCore数を設定しま
	1	す。
	2	

項目	パラメータ	説明
Hyper-Threading	Disabled	1つの物理CPUを2つの論理CPUとして見せ
Technology	(Enabled)	て動作する機能です。本機能をサポートし
		たプロセッサーが搭載された場合にのみ表
		示され、設定できます。
Execute Disable Bit	Disabled	Execute Disable Bit機能をサポートしている
	(Enabled)	CPUのみ表示されます。この機能を使用す
		るかどうかを設定します。
Intel SpeedStep(R)	Disabled	インテルプロセッサーが提供する
Technology	(Enabled)	SpeedStep機能の有効/無効を設定します。
		本機能をサポートしたプロセッサーが搭載
		された場合にのみ表示され、設定できます。
Turbo Boost Technology	Disabled	Intel® Turbo Boost Technology機能の
	(Enabled)	有効/無効を設定します。
C1 Enhanced Mode	Disabled	C1 Enhancedモードの有効/無効を設定しま
	(Enabled)	す。
Virtualization Technology	Disabled	インテルプロセッサーが提供する「仮想化
	(Enabled)	技術」の機能の有効/無効を設定します。
Hardware Prefetcher	Disabled	ハードウェアのプリフェッチャの有効/無効
	(Enabled)	を設定します。
Adjacent Cache Line	Disabled	メモリからキャッシュへのアクセスの最適
Prefetch	(Enabled)	化の有効/無効を設定します。

## Advanced

カーソルを「Advanced」の位置に移動させると、Advancedメニューが表示されます。

項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

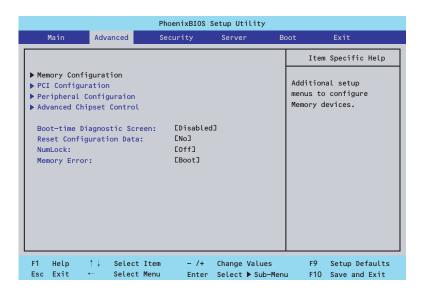

項目については次の表を参照してください。

項 目	パラメータ	説 明
Boot-time Diagnostic Screen	[Disabled] Enabled	「Enabled」に設定すると、POSTの内容を 画面に表示します。「Disabled」に設定する とNECロゴでPOSTの表示を隠します。 Console Redirection中は「Disabled」に設 定できません。
Reset Configuration Data	[No] Yes	Configuration Data(POSTで記憶している システム情報)をクリアするときは「Yes」 に設定します。装置の起動後にこのパラ メータは「No」に切り替わります。
NumLock	On [Off]	システム起動時にNumlockの有効/無効を設 定します。
Memory Error	(Boot) Halt	POSTを実行中、メモリリソースにおいて縮退 エラーが発生している際に、POSTの終わりで 一旦停止するかどうかを設定します。 本設定 は、「Server」メニューの「POST Error Pause」が「Enabled」に設定されているとき に有効となります。本項目が「Boot」に設定 されていても、全てのリソースで縮退が発生し ている場合はPOSTの終わりで停止します。


]: 出荷時の設定



Reset Configuration Dataを「Yes」に設定すると、ブートデバイスの情報もクリアされます。Reset Configuration Dataを「Yes」に設定する前に、必ず設定されているブートデバイスの順番を記録し、Exit Saving Changesで再起動後、BIOSセットアップメニューを起動して、ブートデバイスの順番を設定し直してください。

## Memory Configurationサブメニュー

Advancedメニューで「Memory Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。

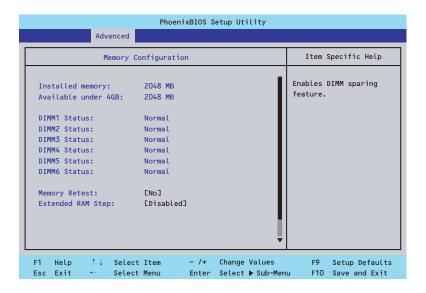


項目については次の表を参照してください。

項 目	パラメータ	説 明
Installed memory	_	基本メモリの容量を表示します。
Available under 4GB	_	4GB以下の領域で使用可能なメモリ容量を 表示します(表示のみ)。
DIMM1-6 Status	Normal Disabled Not Installed Error	メモリの現在の状態を表示します。 「Normal」はメモリが正常であることを示します。「Disabled」は故障していることを、 「Not Installed」はメモリが取り付けられていないことを、「Error」はメモリの強制起動を示します(表示のみ)。 表示とDIMMソケットは同じ名称になっています。
Memory Retest	[No] Yes	メモリのエラー情報をクリアし、次回起動時にすべてのDIMMに対してテストを行います。このオプションは次回起動後に自動的に「No」に切り替わります。
Extended RAM Step	1MB 1KB Every Location [Disabled]	「1MB」は1M単位にメモリテストを行います。「1KB」は1K単位にメモリテストを行います。「Every Location」はすべてにメモリテストを行います。メモリテスト中はスペースキーのみ有効となり <f2>、<f4>、<f12>、<esc>キーは無視されます。</esc></f12></f4></f2>

## PCI Configurationサブメニュー

Advancedメニューで「PCI Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

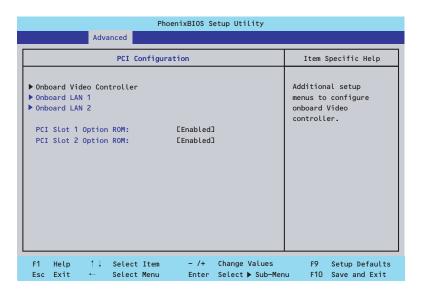

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
PCI Slot 1~2 Option ROM	(Enabled)	PCIボード上のオプションROMの展開を有効
	Disabled	にするか無効にするかを設定します。

[ ]: 出荷時の設定



RAIDコントローラやLANボード(ネットワークブート)、Fibre Channelコントローラで、OSがインストールされたハードディスクドライブを接続しない場合は、そのPCIスロットのオプションROM展開を「Disabled」に設定してください。

#### Onboard Video Controllerサブメニュー

項目	パラメータ	説 明
Onboard VGA Option ROM	(Auto)	オンボード上のビデオコントローラのROM
Scan	Force	展開を自動にするか強制的にするかを選択
		します。

]: 出荷時の設定


#### Onboard LAN1/2サブメニュー

項目	パラメータ	説 明
LAN Controller 1/2	Disabled	オンボード上のLANコントローラ1/2の有効
	(Enabled)	/無効を設定します。
LAN 1/2 Option ROM	(Enabled)	オンボード上のLANコントローラ1/2の
Scan	Disabled	BIOSの展開の有効/無効を設定します。

]: 出荷時の設定

## Peripheral Configurationサブメニュー

Advancedメニューで「Peripheral Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。

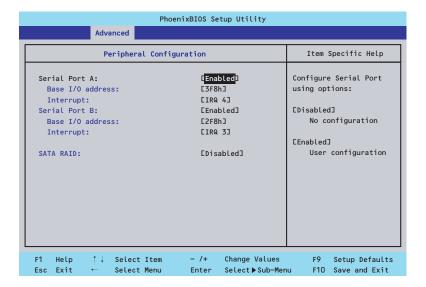




割り込みベースI/Oアドレスが他と重複しないように注意してください。設定した値が他のリソースで使用されている場合は黄色の「\*」が表示されます。 黄色の「\*」が表示されている項目は設定し直してください。

項目	パラメータ	説 明
Serial Port A	Disabled (Enabled)	シリアルポートAの有効/無効を設定します。
Base I/O address	(3F8h) 2F8h 3E8h 2E8h	シリアルポートAのためのベースI/Oアドレ スを設定します。
Interrupt	IRQ 3 [IRQ 4]	シリアルポートAのための割り込みを設定し ます。
Serial Port B	Disabled (Enabled)	シリアルポートBの有効/無効を設定します。
Base I/O address	3F8h [2F8h] 3E8h 2E8h	シリアルポートBのためのベースI/Oアドレ スを設定します。
Interrupt	(IRQ 3) IRQ 4	シリアルポートBのための割り込みを設定し ます。
SATA RAID	[Disabled] Enabled	RAIDジャンパのRAID構成有効/無効を表示します(表示のみ)。 RAIDジャンパについては、「RAIDシステムを内蔵のハードディスクドライブを使用して構築する場合」(77ページ)を参照してください。

]: 出荷時の設定

## Advanced Chipset Controlサブメニュー

Advanced メニューで「Advanced Chipset Control」を選択すると、以下の画面が表示されます。

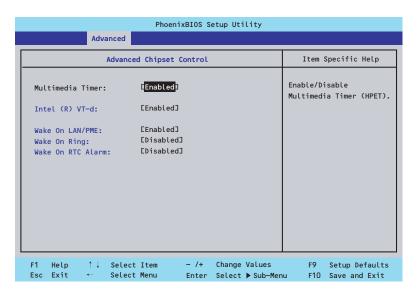

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Multimedia Timer	Disabled	マルチメディアに対応するためのタイマー
	[Enabled]	の有効/無効を設定します。
Intel(R) VT-d	Disabled	インテルチップセットが提供する「Intel(R)
	(Enabled)	Virtualization Technology for Directed I/OJ
		の有効/無効を設定します。この機能に対応
		しているプロセッサの場合に表示されます。
Wake On LAN/PME	Disabled	ネットワークを介したリモートパワーオン
	(Enabled)	機能の有効/無効を設定します。
Wake On Ring	[Disabled]	シリアルポート(モデム)を介したリモー
	Enabled	トパワーオン機能の有効/無効を設定しま
		す。
Wake On RTC Alarm	[Disabled]	リアルタイムクロックのアラーム機能を
	Enabled	使ったリモートパワーオン機能の有効/無効
		を設定します。

]: 出荷時の設定



Wake On Ring機能のご利用環境において、本体へのAC電源の供給を停止した場合、AC電源の供給後の最初のシステム起動にはWake On Ring機能を利用することはできません。Powerスイッチを押下してシステムを起動してください。AC電源の供給を停止した場合、時下のDC電源の供給までは電源管理チップ上のWake On Ring機能が有効となりません。

## Security

カーソルを「Security」の位置に移動させると、Securityメニューが表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。



Set Supervisor PasswordもしくはSet User Passwordのどちらかで<Enter>キーを押すとパスワードの登録/変更画面が表示されます。 ここでパスワードの設定を行います。



- 「User Password」は、「Supervisor Password」を設定していない と設定できません。
- OSのインストール前にパスワードを設定しないでください。
- パスワードを忘れてしまった場合は、お買い求めの販売店または保守 サービス会社にお問い合わせください。


Securityメニューで設定できる項目とその機能を示します。「Security Chip Configuration」は選択後、<Enter>キーを押してサブメニューを表示させてから設定します。

項目	パラメータ	説 明
User Password Is	Clear	ユーザーパスワードが設定されているかど
	Set	うかを示します(表示のみ)。
Supervisor Password Is	Clear	スーパーバイザパスワードが設定されてい
	Set	るかどうかを示します(表示のみ)。
Set User Password	8文字までの英数字	<enter>キーを押すとユーザーのパスワード</enter>
		入力画面になります。このパスワードでは
		SETUPメニューのアクセスに制限がありま
		す。この設定は、SETUPを起動したときの
		パスワードの入力で「Supervisor」でログ
		インしたときのみ設定できます。

項目	パラメータ	説 明
Set Supervisor Password	8文字までの英数字	<enter>キーを押すとスーパーバイザのパス</enter>
		ワード入力画面になります。このパスワー
		ドですべてのSETUPメニューにアクセスで
		きます。この設定は、SETUPを起動したと
		きのパスワードの入力で「Supervisor」で
		ログインしたときのみ設定できます。
Password on boot	[Disabled]	起動時にパスワードの入力を行う/行わな
	Enabled	いの設定をします。先にスーパバイザのパ
		スワードを設定する必要があります。もし、
		スーパーバイザのパスワードが設定されて
		いて、このオプションが無効の場合はBIOS
		はユーザーが起動していると判断します。
Fixed disk boot sector	[Normal]	IDEハードディスクドライブに対する書き込
	Write Protect	みを防ぎます。本装置ではIDEハードディス
		クドライブをサポートしていません。
Power Switch Inhibit	[Disabled]	パワースイッチの抑止機能を有効にするか
	Enabled	無効にするかを設定します。
		なお、強制電源OFF(4秒押し)は無効にで
		きません。
Disable USB Ports	[Disabled]	USBポートの有効/無効を設定します。
	Front	
	Rear	
	Internal	
	Front + Rear	
	Front + Internal	
	Rear + Internal	
	Front + Rear + Internal	

## Security Chip Configurationサブメニュー

Securityメニューで「Security Chip Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと以下の画面が表示されます。

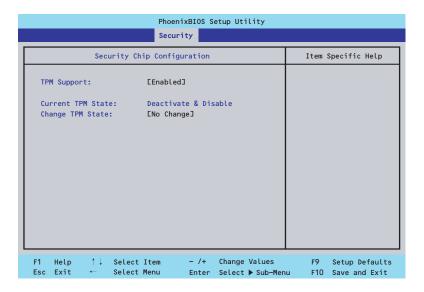

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
TPM Supprt	[Disabled] Enabled	TPM機能の有効/無効を設定します。 「Supervisor Password」を設定すると選択 可能になります。
Current TPM State	_	現在のTPM機能の状態を表示します。 「TPM Support」がEnabled設定時のみ表示 されます。
Change TPM State	[No Change] Enable & Activate Deactivate & Disable Clear	TPM機能を変更します。 「TPM Support」がEnabled設定時のみ表示・選択可能です。



「Change TPM State」で[No Change]以外のパラメータを選択し、TPM Stateの変更を行う場合、本装置再起動後のPOSTの終わりにパスワード入力 画面が表示されます。Supervisor Passwordを入力すると以下のメッセージ が表示されます。設定変更を行うためにはExecuteを選択してください。

#### Enable & Activateが選択された場合:

Physical Presence operations

TPM configuration change was requested to Enable & Activate State:

Note:

This action will switch on the TPM

Reject Execute

## Deactivate & Disableが選択された場合:

Physical Presence operations

TPM configuration change was requested to Deactivate & Disable State:

Note:

This action will switch off the TPM

WARNING!!!

Doing so might prevent security applications that rely on the TPM from functioning

as expected

Reject Execute

#### Clearが選択された場合:

Physical Presence operations

TPM configuration change was requested to State: Deactivate & Disable

This action will switch off the TPM

WARNING!!!


Doing so might prevent security applications that rely on the TPM from functioning

as expected

Reject Execute

## Server

カーソルを「Server」の位置に移動させると、Serverメニューが表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

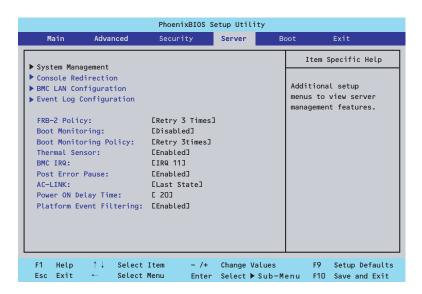

Server メニューで設定できる項目とその機能を示します。「System Management」と「Console Redirection」、「BMC LAN Configuration」、「Event Log Configuration」は選択後、<Enter>キーを押してサブメニューを表示させてから設定します。

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
FRB-2 Policy	Disable FRB2 Timer	BSPでFRBレベル2のエラーが発生したとき
	[Retry 3 Times]	のプロセッサの動作を設定します。
	Always Reset	
Boot Monitoring	[Disabled]	起動監視機能の有効/無効とタイムアウトま
	5 minutes	での時間を設定します。この機能を使用す
	10 minutes	る場合は、ESMPRO/ServerAgentをインス
	15 minutes	トールしていないOSから起動する場合には、
	20 minutes	この機能を無効にしてください。
	25 minutes	
	30 minutes	
	35 minutes	
	40 minutes	
	45 minutes	
	50 minutes	
	55 minutes	
	60 minutes	

項目	パラメータ	説明
Boot Monitoring Policy	[Retry 3 times]	<b>                                     </b>
Boot Morntoning Policy		7-20-00
	Always Reset	の処理を設定します。
		[Retry 3times]に設定すると、タイムアウト   の発生後にシステムをリセットし、OS起動
		の完生後にシステムをサビットし、OS起動
		そ3回まで試みます。   [Always Reset]に設定すると、タイムアウ
		- LAWdys Neseljに設定すると、ダイムアクート発生後にOS記動を常に試みます。
		* システムにサービスパーティションが存
		在しない場合は、システムパーティショ
		ンからOS起動を無限に試みます。
Thermal Sensor	Disabled	温度センサ監視機能の有効/無効を設定しま
	[Enabled]	す。有効にすると、温度の異常を検出した
		場合にPOSTの終わりでいったん停止しま
		す。
BMC IRQ	Disabled	BMC(ベースボードマネージメントコント
	[IRQ 11]	ローラ)に割り込みラインを割り当てるか
		どうかを選択します。
Post Error Pause	Disabled	POSTの実行中にエラーが発生した際に、
	[Enabled]	POSTの終わりでPOSTをいったん停止する
	2 200	かどうかを設定します。
AC-LINK	Stay Off	ACリンク機能を設定します。AC電源が再度
	[Last State]	供給されたときのシステムの電源の状態を
	Power On	設定します(下表参照)。
Power ON Delay Time(Sec)	[20] - 255	DC電源をONにするディレイ時間を20秒か
		ら255秒の間で設定します。AC-LINKで
		「Last State」または「Power On」に設定
Distance Francisco	D:	している場合に有効となります。
Platform Event Filtering	Disabled	BMC(ベースボードマネージメントコント
	[Enabled]	ローラ)の通報機能の有効/無効を設定しま
		す。

[ ]: 出荷時の設定

「AC-LINK」の設定と本装置のAC電源がOFFになってから再度電源が供給されたときの動作を次の表に示します。

AC電源OFFの前の状態	設定		
AC电源OIIの前の介意	Stay Off	Last State	Power On
動作中	Off	On	On
停止中(DC電源もOffのとき)	Off	Off	On
強制電源OFF*	Off	Off	On


<sup>\*</sup> POWERスイッチを4秒以上押し続ける操作です。強制的に電源をOFFにします。



無停電電源装置 (UPS) を利用して自動運転を行う場合は「AC-LINK」の設定を「Power On」にしてください。

## System Managementサブメニュー

Serverメニューで「System Management」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。

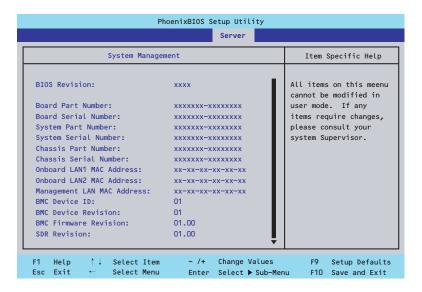


項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
BIOS Revision	_	BIOSのレビジョンを表示します(表示の
		み)。
Board Part Number	_	本装置のマザーボードの部品番号を表示し
		ます(表示のみ)。
Board Serial Number	_	本装置のマザーボードのシリアル番号を表
		示します(表示のみ)。
System Part Number	_	本装置のシステムの部品番号を表示します
		(表示のみ)。
System Serial Number	_	本装置のシステムのシリアル番号を表示し
		ます(表示のみ)。
Chassis Part Number	_	本装置の筐体の部品番号を表示します(表
		示のみ)。
Chassis Serial Number	_	本装置の筐体のシリアル番号を表示します
		(表示のみ)。
Onboard LAN1 MAC	_	標準装備のLAN1のMACアドレスを表示し
Address		ます(表示のみ)。
Onboard LAN2 MAC	_	標準装備のLAN2のMACアドレスを表示し
Address		ます(表示のみ)。
Management LAN MAC	_	マネージメント専用LANのMACアドレスを
Address		表示します(表示のみ)。
BMC Device ID	_	BMCのデバイスIDを表示します(表示の
		み)。
BMC Device Revision	_	BMCのレビジョンを表示します(表示の
		み)。
BMC Firmware Revision	_	BMCのファームウェアレビジョンを表示し
		ます(表示のみ)。
SDR Revision	_	センサデータレコードのレビジョンを表示
		します(表示のみ)。
PIA Revision	_	プラットフォームインフォメーションエリ
		アのレビジョンを表示します(表示のみ)。

## Console Redirectionサブメニュー

Serverメニューで「Console Redirection」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が 表示されます。

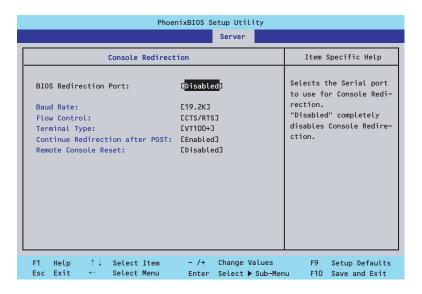

項目については次の表を参照してください。


項目	パラメータ	説明
BIOS Redirection Port	[Disabled] Serial Port A Serial Port B	このメニューで設定したシリアルポートからESMPRO/ServerManagerやハイパーターミナルを使った管理端末からのダイレクト接続を有効にするか無効にするかを設定します。
Baud Rate	9600 [19.2K] 38.4K 57.6K 115.2K	接続するハードウェアコンソールとのイン タフェースに使用するボーレートを設定し ます。
Flow Control	None XON/XOFF [CTS/RTS] CTS/RTS + CD	フロー制御の方法を設定します。
Terminal Type	PC ANSI [VT 100+] VT-UTF8	ターミナル端末の種別を選択します。
Continue Redirection after POST	Disabled [Enabled]	コンソールリダイレクションをPOST終了後に継続して実行する機能の有効/無効を設定します。
Remote Console Reset	[Disabled] Enabled	接続しているハードウェアコンソールから 送信されたエスケープコマンド (Esc R) に よるリセットを有効にするかどうかを選択 します。 「ESMPRO/ServerManager」を使用した管 理端末からの接続時には、本機能は設定に 関わらず常に有効となります。

## BMC LAN Configurationサブメニュー

Serverメニューで「BMC LAN Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画 面が表示されます。



マネージメント専用LANは管理専用のLANです。その他のLANとして使用す ることはできません。

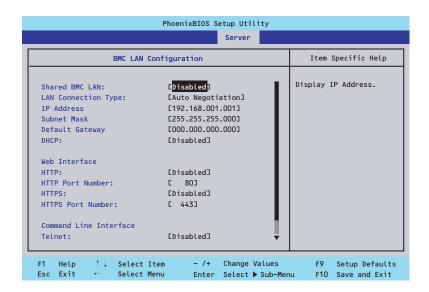

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Shared BMC LAN	[Disabled] Enabled	マネージメント専用LANを使用する場合には「Disabled」に設定します。 「Enabled」に設定すると、LAN1を通常の LANと共有してマネージメント専用LANと しても使用することができます。「Enabled」 に設定した場合、マネージメント専用LAN は使用できません。
LAN Connection Type	[Auto Negotiation] 100Mbps Full Duplex 100Mbps Half Duplex 10Mbps Full Duplex 10Mbps Half Duplex	マネージメント専用LANのコネクションタ イプを設定します。
IP Address	[192.168.001.001]	マネージメント専用LANのIPアドレスを設定 します。
Subnet Mask	[255.255.255.000]	マネージメント専用LANのサブネットマス クを設定します。
Default Gateway	[000.000.000]	マネージメント専用LANのゲートウェイを 設定します。
DHCP	[Disabled] Enabled	[Enabled] に設定すると、DHCPサーバからIPアドレスを自動的に取得します。IPアドレスを設定する場合には、[Disabled] に設定します。
Web Interface	_	_
HTTP	[Disabled] Enabled	WebインターフェースのHTTPによる通信を 使用する場合には [Enabled] に設定してく ださい。

項 目	パラメータ	説明
HTTP Port Number	[80]	マネージメント専用LANがHTTPによる通信 の際に使用するTCPポートナンバーを設定 します。
HTTPS	[Disabled] Enabled	WebインターフェースのHTTPSによる通信を使用する場合には [Enabled] に設定してください。
HTTPS Port Number	[443]	マネージメント専用LANがHTTPSによる通信の際に使用するTCPポートナンバーを設定します。
Command Line Interface	_	_
Telnet	[Disabled] Enabled	コマンドラインインターフェースとして Telnet接続による通信を使用する場合には [Enabled] に設定してください。
Telnet Port Number	[23]	Telnet接続による通信の際に使用するTCP ポートナンバーを設定します。
SSH	[Disabled] Enabled	コマンドラインインターフェースとして SSH接続による通信を使用する場合には [Enabled] に設定してください。
SSH Port Number	[22]	SSH接続による通信の際に使用するTCP ポートナンバーを設定します。
Clear BMC Configuration	(Enter)	[Enter] を押し、[Yes] を選択すると、 BMC Configurationを初期化します。

## Event Log Configurationサブメニュー

Serverメニューで「Event Log Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

PhoenixBIOS Setup Utility Server			
Event Log Configuration	Item Specific Help		
Setup Notice  If you select "System Event Log" menu below, it may take a few minutes to display.  System Event Log	Display the System Event Log		
Auto Clear Event Logs: [Disabled] Clear All Event Logs: [Enter]			
F1 Help ↑↓ Select Item - /+ Change Values Esc Exit ← Select Menu Enter Select ▶ Sub-Men			

項目については次の表を参照してください。


項目	パラメータ	説 明
Auto Clear Event Logs	Enabled	「Enabled」に設定するとエラーログエリア
	[Disabled]	がFullになったときに自動でクリアします。
Clear All Event Logs	Enter	<enter>キーを押すと確認画面が表示され、</enter>
		「Yes」を選ぶと保存されているエラーログ
		を初期化します。

#### System Event Logサブメニュー

Serverメニューの「Event Log Configuration」で「System Event Log」を選択すると、以下の画面が表示されます。

以下はシステムイベントログの例です。

記録されているシステムイベントログは<  $\downarrow$  >キー /<  $\uparrow$  >キー、<+>キー /<->キー、< Home>キー /<End>キーを押すことで表示できます。

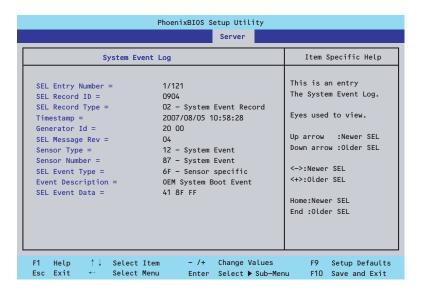



登録されているシステムイベントログが多い場合、表示されるまでに最大2分 程度の時間がかかります。



#### Clear BMC Configurationの注意事項

- BMCのマネージメントLAN関連の本設定についてはBIOSセットアップユーティリティのLoad Setup Defaultを実行してもデフォルトに戻りません(デフォルトに戻すにはClear BMC Configurationを実行してください)。
- Clear BMC Configuration実行後の初期化が完了するまでには数十秒 程度かかります。
- 本体装置にバンドルされている管理ソフト「ESMPRO/ServerAgent Extension」をご使用の場合は、ESMPRO/ServerAgent Extensionで設定された項目もClear BMC Configurationの操作にて クリアされます。

ESMPRO/ServerAgent Extensionをで使用の場合には、本操作を行う前にESMPRO/ServerAgent Extensionの設定情報のバックアップを行ってください。

#### **Boot**

カーソルを「Boot」の位置に移動させると、起動順位を設定するBootメニューが表示されます。



**-**起動デバイスとして登録されたデバイスとその優先順位


順位を変更できます。

表示項目	デバイス		
USB CDROM	USB CD-ROMドライブ		
IDE CD	ATAPIのCD-ROMドライブ(本体標準装備の光ディスクドライブなども含む)		
USB FDC	USBフロッピーディスクドライブ		
USB KEY	USBフラッシュメモリなど		
IDE HDD	本体標準装備のハードディスクドライブ		
USB HDD	USBハードディスクドライブ		
PCI SCSI	本体標準装備のハードディスクドライブ		
	RAIDシステム構成の場合は「Software RAID」と表示します。		
PCI BEV	IBA GE Slot xxxx:本体標準装備のLAN。「Slot 00C8」がLAN1、「Slot 1100」		
	がLAN2を表します。		
	その他の表示: 本体のライザーカードに接続されているオプションのPCIボー		
	F*₀		

- 1. BIOSは起動可能なデバイスを検出すると、該当する表示項目にそのデバイスの情報を表示します。
  - メニューに表示されている任意のデバイスから起動させるためにはそのデバイスを起動デバイスとして登録する必要があります(最大8台まで)。
- 2. デバイスを選択後して<X>キーを押すと、選択したデバイスを起動デバイスとして 登録/解除することができます。
  - 最大8台の起動デバイスを登録済みの場合は<X>キーを押しても登録することはできません。現在の登録済みのデバイスから起動しないものを解除してから登録してください。
- 3. <↑>キー/<↓>キー/<¬+ー/<¬>キーで登録した起動デバイスの優先順位 (1位から8位)を変更できます。各デバイスの位置へ<↑>キー/<↓>キーで移動させ、<+>キー/<¬>キーで優先

#### **Exit**

カーソルを「Exit」の位置に移動させると、Exitメニューが表示されます。

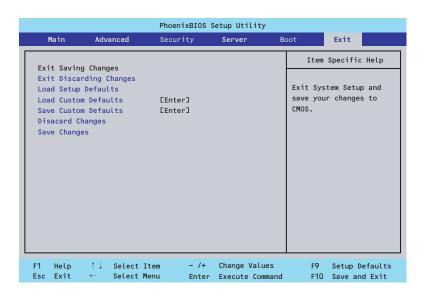

このメニューの各オプションについて以下に説明します。

#### **Exit Saving Changes**

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終わらせる時に、この項目を選択します。Exit Saving Changesを選択すると、確認画面が表示されます。ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終了し、自動的にシステムを再起動します。

#### **Exit Discarding Changes**

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存しないでSETUPを終わらせたい時に、この項目を選択します。

次に「Save before exiting?」の確認画面が表示され、ここで、「No」を選択すると、変更した内容をCMOSメモリ内に保存しないでSETUPを終了し、ブートへと進みます。「Yes」を選択すると変更した内容をCMOSメモリ内に保存してSETUPを終了し、自動的にシステムを再起動します。

#### Load Setup Defaults

SETUPのすべての値をデフォルト値に戻したい時に、この項目を選択します。Load Setup Defaultsを選択すると、確認画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選択すると、SETUPのすべての値をデフォルト値に戻してExitメニューに戻ります。「No」を選択するとExitメニューに戻ります。



モデルによっては、出荷時の設定とデフォルト値が異なる場合があります。この項で説明している設定一覧を参照して使用する環境に合わせた設定に直す必要があります。

#### **Load Custom Defaults**

このメニューを選択して<Enter>キーを押すと、保存しているカスタムデフォルト値をロードします。カスタムデフォルト値を保存していない場合は、表示されません。

#### Save Custom Defaults

このメニューを選択して<Enter>キーを押すと、現在の設定値をカスタムデフォルト値として保存します。保存すると「Load Custom Defaults」メニューが表示されます。

#### **Discard Changes**

CMOSメモリに値を保存する前に今回の変更を以前の値に戻したい場合は、この項目を選択します。Discard Changesを選択すると確認画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容が破棄されて、以前の内容に戻ります。

#### Save Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存する時に、この項目を選択します。Saving Changesを選択すると、確認画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存します。

## リセットとクリア

本装置が動作しなくなったときやBIOSで設定した内容を出荷時の設定に戻すときに参照して ください。

## リセット

OSが起動する前に動作しなくなったときは、<Ctrl>キーと<Alt>キーを押しながら、<Delete> キーを押してください。リセットを実行します。



リセットは、本体のDIMM内のメモリや処理中のデータをすべてクリアしてし まいます。ハングアップしたとき以外でリセットを行うときは、本装置がなに も処理していないことを確認してください。

## 強制電源OFF

OSからシャットダウンできなくなったときや、POWERスイッチを押しても電源をOFFにで きなくなったとき、リセットが機能しないときなどに使用します。

本体のPOWERスイッチを4秒ほど押し続けてください。電源が強制的にOFFになります。(電 源を再びONにするときは、電源OFFから約10秒ほど待ってから電源をONにしてください。)



リモートパワーオン機能を使用している場合は、一度、電源をONにし直して、 OSを起動させ、正常な方法で電源をOFFにしてください。

# CMOSメモリ・パスワードのクリア

本装置が持つセットアップユーティリティ「SETUP」では、本装置内部のデータを第三者から保護するために独自のパスワードを設定することができます。

万一、パスワードを忘れてしまったときなどは、ここで説明する方法でパスワードをクリアすることができます。

また、本装置のCMOSメモリに保存されている内容をクリアする場合も同様の手順で行います。




CMOSメモリの内容をクリアするとSETUPの設定内容がすべてデフォルトの設定に戻ります。

パスワード/CMOSメモリのクリアはマザーボード上のコンフィグレーションジャンパスイッチを操作して行います。ジャンパスイッチは下図の位置にあります。



その他のジャンパの設定は変更しないでください。本装置の故障や誤動作の原因となります。

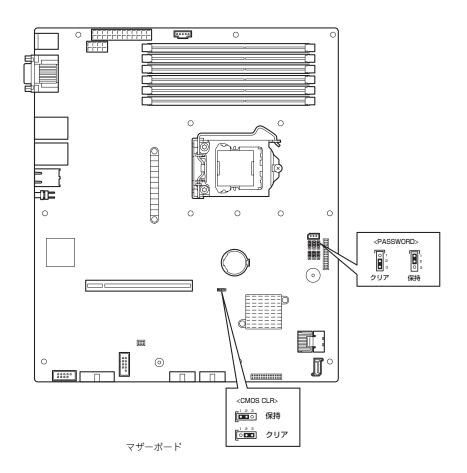

## **企警告**











装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリを取り外さない
- **プラグを抜かずに取り扱わない**

## <u></u> 注意









装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 1人で持ち上げない
- 中途半端に取り付けない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない



本体内部の部品は大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてから取り扱ってください。内部の部品や部品の端子部分を素手で触らないでください。静電気に関する説明は59ページで詳しく説明しています。

#### CMOSのクリア

- 1. 60ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(60ページ参照)。
- 3. トップカバーを取り外す。(60ページ参照)
- ジャンパスイッチの設定を変更する。
   前ページの図を参照してください。
- 5. 5秒ほど待って元の位置に戻す。
- 6. 本体を元通りに組み立てる。
- 7. 電源コードを接続して本体の電源をONにする。
- 8. <F2>キーを押してBIOS SETUPユーティリティを起動し、Exitメニューから「Load Setup Defaults」を実行する。

#### パスワードのクリア

- 1. <CMOSのクリア>の1~5の手順同様にパスワードクリアのジャンパスイッチの 設定を変更する。
- 2. 取り外した部品を元に組み立て、POWERスイッチを押す。
- 3. <F2>キーを押してBIOS SETUPユーティリティを起動し、パスワードを設定し 直して「Exit Saving Changes」を実行する。
- 4. 電源を落とし、ジャンパスイッチを元に戻す。
- 5. 再度、本体を元通りに組み立てる。

## 割り込みライン

割り込みラインは、出荷時に次のように割り当てられています。オプションを増設するときな どに参考にしてください。

IRQ	周辺機器(コントローラ)	IRQ	周辺機器(コントローラ)
0	システムタイマ	12	_
1	_	13	数値演算プロセッサ
2	_	14	_
3	COM 2シリアルポート	15	_
4	COM 1シリアルポート	16	LAN1, VGA
5	_	17	_
6	_	18	LAN2
7	_	19	SATA
8	リアルタイムクロック	20	USB
9	ACPI Compliant System	21	_
10	SM Bus	22	_
11	マザーボードリソース	23	_

# 5

# 故障かな?と思ったときは

「故障かな?」と思ったときは、修理を依頼する前にここで説明する内容について確認してください。また、この章では、修理を依頼する際の確認事項やNEC、およびNECが認定する保守サービス会社が提供するさまざまなサービスについても説明があります。

#### 日常の保守(126ページ)

日常使う上で確認しなければならない点やファイルの管理、クリーニングの方法について説明しています。

#### 障害時の対処(129ページ)

故障かな?と思ったときに参照してください。トラブルの原因の確認方法やその対処方法について説明しています。

#### 移動と保管(141ページ)

本体を移動・保管する際の手順や注意事項について説明しています。

#### ユーザーサポート(143ページ)

本装置に関するさまざまなサービスについて説明しています。サービスは弊社 および弊社が認定した保守サービス会社から提供されるものです。ぜひご利用 ください。

# 日常の保守

本装置を常にベストな状態でお使いになるために、ここで説明する確認や保守を定期的に行ってください。 万一、 異常が見られた場合は、無理な操作をせずに保守サービス会社に保守を依頼してください。

## アップデートの確認・適用

Express5800シリーズでは、本体および周辺機器のBIOS、FW(ファームウェア)、ドライバなどのアップデート情報を弊社Webサイトの以下のページに掲載しています。システムの安定稼働のため、常に最新のアップデートを適用いただくことをお勧めいたします。

NEC コーポレートサイト(http://www.nec.co.jp/) [ サポート・ダウンロード]-[PCサーバ]

なお、本体のBIOS、FW(ファームウェア)につきましては、適用が必要なアップデートの検出・ダウンロード・適用をサポートするツール「ExpressUpdate」も提供しています。 「ExpressUpdate」は、本体添付の「EXPRESSBUILDER」DVD内に格納されています。



- 最新アップデートのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施 ください。
- 最新アップデートの適用にあたっては、万一の場合に備えて、適用前に データをバックアップされておくことをお勧めいたします。

## アラートの確認

システムの運用中は、ESMPROで障害状況を監視してください。

管理PC上のESMPRO/ServerManagerにアラートが通報されていないか、常に注意するよう心がけてください。ESMPRO/ServerManagerの「アラートビューア」でアラートが通報されていないかチェックしてください。

#### ESMPROでチェックする画面





アラートビューア

## ステータスランプの確認

本体の電源をONにした後、およびシャットダウンをして電源をOFFにする前に、本体前面にあるランプの表示を確認してください。ランプの機能と表示の内容についてはハードウェア編の2章をご覧ください。万一、装置の異常を示す表示が確認された場合は、保守サービス会社に連絡して保守を依頼してください。

## バックアップ

定期的に本体に内蔵されているハードディスク内の大切なデータをバックアップすることをお勧めします。Management Consoleを使ったバックアップについてはソフトウェア編をご覧ください。

## クリーニング

本装置を良い状態に保つために定期的にクリーニングしてください。





装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- プラグを差し込んだまま取り扱わない

#### 本体のクリーニング

本体の外観の汚れは、柔らかい乾いた布で汚れを拭き取ってください。汚れが落ちにくいときは、次のような方法できれいになります。



- シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使わないでください。材質の いたみや変色の原因になります。
- コンセント、ケーブル、本体背面のコネクタ、本体内部は絶対に水などでぬらさないでください。
- 1. 本体の電源がOFF(POWERランプ消灯)になっていることを確認する。
- 2. 本体の電源コードをコンセントから抜く。
- 3. 電源コードの電源プラグ部分についているほこりを乾いた布でふき取る。
- 4. 中性洗剤をぬるま湯または水で薄めて柔らかい布を浸し、よく絞る。
- 5. 汚れた部分を手順4の布で少し強めにこすって汚れを取る。

- 6. 真水でぬらしてよく絞った布でもう一度ふく。
- 7. 乾いた布でふく。
- 8. 乾いた布で背面にある排気口に付着しているほこりをふき取る。

#### ディスクのクリーニング

CDなどの光ディスクにほこりがついていたり、トレーにほこりがたまっていたりするとデータを正しく読み取れません。次の手順に従って定期的にトレー、ディスクのクリーニングを行います。

- 1. 本体の電源がON(POWERランプ点灯)になっていることを確認する。
- 2. 光ディスクドライブ前面のトレーイジェクトボタンを押す。 トレーが光ディスクドライブから出てきます。
- 3. ディスクを軽く持ちながらトレーから取り出す。



ディスクの信号面に手が触れないよう注意してください。

4. トレー上のほこりを乾いた柔らかい布でふき取る。




光ディスクドライブのレンズをクリーニングしないでください。レンズが傷ついて誤動作の原因となります。

- 5. トレーを軽く押してトレーを光ディスクドライブに戻す。
- 6. ディスクの信号面を乾いた柔らかい布でふく。



ディスクは、中心から外側に向けてふいてください。クリーナをお使いになるときは、専用のクリーナであることをお確かめください。レコード用のスプレー、クリーナ、ベンジン、シンナーを使用すると、ディスクの内容が読めなくなったり、装置にそのディスクをセットした結果、故障したりするおそれがあります。

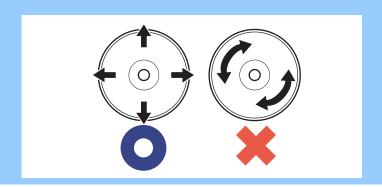

# 障害時の対処

「故障かな?」と思ったときは、ここで説明する内容について確認してください。該当することがらがある場合は、説明に従って正しく対処してください。

## 障害箇所の切り分け

万一、障害が発生した場合は、ESMPRO/ServerManagerを使って障害の発生箇所を確認し、 障害がハードウェアによるものかソフトウェアによるものかを判断します。

障害発生個所や内容の確認ができたら、故障した部品の交換やシステム復旧などの処置を行います。障害がハードウェア要因によるものかソフトウェア要因によるものかを判断するには、ESMPRO/ServerManagerが便利です。ハードウェアによる障害をさらに切り分けるには、「EXPRESSBUILDER」の「システム診断」をご利用ください。システム診断についてはハードウェア編の3章をご覧ください。



## エラーメッセージ ~電源ON後のビープ音~

本体になんらかの異常が起きるとさまざまな形でエラーを通知します。ここでは、エラーメッセージの種類について説明します。

#### POST中のエラーメッセージ

本体の電源をONにすると自動的に実行される自己診断機能「POST」中に何らかの異常を検出すると、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。また、エラーの内容によってはビーブ音でエラーが起きたことを通知します。



次にエラーメッセージの一覧と原因、その対処方法を示します。



保守サービス会社に連絡するときはディスプレイの表示やビープ音のパターンをメモしておいてください。アラーム表示は保守を行うときに有用な情報となります。



POSTのエラーメッセージ一覧は本体のみのものです。マザーボードに接続されているオプションのSCSIコントローラボード、RAIDコントローラに搭載されているBIOSのエラーメッセージとその対処方法についてはオプションに添付の説明書を参照してください。

## 画面に表示されるエラーメッセージ

ディスプレイ上のエラーメッセージ		意味	対処方法
0200	Failure Fixed Disk.	ハードディスクドライブエラー。	保守サービス会社に連絡してください。
0210	Stuck Key.	キーボード接続エラー。	キーボードを接続し直してください。
0211	Keyboard error	キーボードの異常。	キーポードを接続し直して再起動してください。それでも直らない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
0213	Keyboard locked - Un- lock key switch.	キーボードがロックされている。	キースイッチのロックを解除してください。ロックを解除しても直らない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
0220	Monitor type does not match CMOS - Run SET-UP.	モニタのタイプがCMOS と一致しない。	SETUP を起動してください。SETUPで 直らない場合は保守サービス会社に連絡 してください。
0230	System RAM Failed at offset.	システムRAM エラー。	保守サービス会社に連絡してください。
0231	Shadow Ram Failed at offset.	シャドウRAM エラー。	保守サービス会社に連絡してください。
0232	Extended RAM Failed at address line.	拡張RAM エラー。	
0250	System battery is dead - Replace and run SETUP.	システムのバッテリがない。	保守サービス会社に連絡してバッテリを 交換してください。(交換後、SETUPを 起動して設定し直してください。)
0251	System CMOS checksum bad - Default config- uration used.	システム CMOS のチェックサムが 正しくない。	デフォルト値が設定されました。 SETUP を起動して、設定し直してくだ さい。それでも直らない場合は保守サー ビス会社に連絡してください。
0252	Password checksum bad - Passwords cleared.	パスワードのチェックサムが正しく ない。	パスワードがクリアされました。 SETUP を起動して設定し直してくださ い。
0260	System timer error.	システムタイマーエラー。	SETUP を起動して、時刻や日付を設定
0270	Real time clock er- ror.	リアルタイムクロックエラー。	† し直してください。設定し直しても同じ   エラーが続けて起きるときは保守サービ   ス会社に連絡してください。
0271	Check date and time setting.	リアルタイムクロックの時刻設定に 誤りがある。	
0280	Previous boot incomplete - Default configuration used	前回のシステム起動時POST が完 了しませんでした。	SETUP で設定し直してください。
0281	Memory size found by POST differd from EISA CMOS	POST が検出したメモリサイズが EISA CMOS の内容と一致しません でした。	EISA CMOS の初期化。
0200	System cache error - Cache disabled.	システムキャッシュエラー。	キャッシュを使用できません。保守サー ビス会社に連絡してください。
0201	System Memory exceeds the CPU's caching limit.	メモリがCPU のキャッシュの限界 を超えた。	保守サービス会社に連絡してください。
02F4	EISA CMOS not write able.	EISA CMOS に書き込めない。	
02F5	DMA Test Failed.	DMA テストエラー。	
02F6	Software NMI Failed.	ソフトウェアNMI エラー。	
02F7	Fail-safe Timer NMI Failed.	フェイルタイマのNMI エラー。	
0613	Com A configuration changed	COM Aの設定が変更されました。	COM A の設定を確認してください。
0614	Com A config.error - device disabled	COM Aの設定エラーです。	
0615	Com B configuration changed	COM Bの設定が変更されました。	COM B の設定を確認してください。
0616	Com B config.error - device disabled	COM Bの設定エラーです。	
0700	USB Over Current on HC	USBポートの電力オーバを検出し	USB デバイスを取り外してください。
0700	<u>-</u>	ました。	それでも直らない場合は保守サービス会
0700 0701 0828	USB Over Current On HC/Port Unsupported CPU de-	ました。 CPU#1ソケットにサポートしてい	それでも直らない場合は保守サービス会社に連絡してください。 保守サービス会社に連絡して保守を依頼

ディスプ	レイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
0B42	Resource Conflict	リソースが競合しています。	保守サービス会社に連絡してください。
0B43	Warning: IRQ not con- figured	IRQ が設定されていません。	
0B45	System Configuration Data Write Error	システム設定値の読み込みができま せん。	
0B60	DIMM1 has been dis- abled	メモリエラーを検出した。メモリグ ループ #1 が縮退している。	保守サービス会社に連絡してください。
0B61	DIMM2 has been dis- abled	メモリエラーを検出した。メモリグ ループ #2 が縮退している。	
0B62	DIMM3 has been dis- abled	メモリエラーを検出した。メモリグ ループ #3 が縮退している。	
0B63	DIMM4 has been dis- abled	メモリエラーを検出した。メモリグ ループ #4 が縮退している。	
0B64	DIMM5 has been dis- abled	メモリエラーを検出した。メモリグ ループ #5 が縮退している。	
0B65	DIMM6 has been dis- abled	メモリエラーを検出した。メモリグ ループ #6 が縮退している。	
0B6F	DIMM with error is en- abled.	メモリエラーを検出した。	
0B70	The error occurred during temperature sensor reading.	温度異常を検出する途中にエラーを検出した。	
0B71	System Temperature out of the range.	温度異常を検出した。	ファンの故障、またはファンの目詰まり が考えられます。保守サービス会社に連 絡して保守を依頼してください。
0B74	The error occurred during voltage sensor reading.	電圧を検出中にエラーが起きた。	保守サービス会社に連絡してください。
0B75	System voltage out of the range.	システムの電圧に異常を検出した。	
0B80	BMC Memory Test Failed.	BMC デバイス(チップ)のエラー。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保守
0B81	BMC Firmware Code Area CRC check failed.		サービス会社に連絡してください。
0B82	BMC core Hardware failure.		
0B83	BMC IBF or OBF check failed.	BMC のアドレスへのアクセスに失 敗した。	
OB8A	BMC SEL area full.	システムイベントログを書き込める容量がない。	SETUP を起動して、「Server」メニューの「Event Log Configuration」で、「Clear All Error Logs」を選び、 <enter>キーを押してログを消去してください。</enter>
0B8B	BMC progress check timeout.	BMC チェックを一時中断した。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保守
0B8C	BMC command access failed.	BMC コマンドアクセスに失敗した。	サービス会社に連絡してください。
OB8D	Could not redirect the console - BMC Busy -	コンソールリダイレクトができない (BMC ビジー)。	
OB8E	Could not redirect the console - BMC Er- ror -	コンソールリダイレクトができない (BMC エラー)。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保守 サービス会社に連絡してください。
OB8F	Could not redirect the console - BMC Pa- rameter Error -	コンソールリダイレクトができない (BMC パラメータエラー)。	
0B90	BMC Platform Information Area corrupted.	BMC デバイス(チップ)エラー。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保守
0B91	BMC update firmware corrupted.		サービス会社に連絡してください。
OB92	Internal Use Area of BMC FRU corrupted.	Chassis 情報を格納した SROM の 故障。	致命的な障害ではありませんが、一度電源を OFF にして、起動し直してください。それでも直らない場合は保守サービス会社に連絡してください。
0B93	BMC SDR Repository empty.	BMC デバイス(チップ)エラー。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保守 サービス会社に連絡してください。

ディスフ	プレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
OB94	IPMB signal lines do not respond.	SMC (Sattelite Management Controller) の故障。	致命的な障害ではありませんが、一度電源を OFF にして、起動し直してください。それでも直らない場合は保守サービス会社に連絡してください。
OB95	BMC FRU device fail- ure.	Chassis 情報を格納した SROM の 故障。	致命的な障害ではありませんが、一度電源を OFFにして、起動し直してください。それでも直らない場合は保守サービス会社に連絡してください。
0B96	BMC SDR Repository failure.	センサデータレコード情報を格納したSROMの故障。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保守
0B97	BMC SEL device fail- ure.	BMC デバイス (チップ ) の故障。	サービス会社に連絡してください。   
0B98	BMC RAM test error.	BMCRAM のエラー。	
OB99	BMC Fatal hardware error.	BMCのエラー。	
OB9A	BMC not responding.	BMCのエラー。	RMC のファームウェアをアップロード してください。それでも直らない場合は 保守サービス会社に連絡してください。
0B9B	Private I2C bus not responding.	プライベートI2C バスより無応答。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保守
0B9C	BMC internal exception.	BMCのエラー。	サービス会社に連絡してください。
OB9D	BMC A/D timeout er- ror.	BMCのエラー。	
OB9E	SDR repository cor- rupt.	BMC のエラーまたは SDR のデータの破損。	
0B9F	SEL corrupt.	BMC のエラーまたはシステムイベントログのデータの破損。	
OBB0	SMBIOS - SROM data read error.	SROM のデータリードエラー。	保守サービス会社に連絡してください。
OBB1	SMBIOS - SROM data checksum bad.	SROM のデータチェックサムエ ラー。	
OBD1	1st SMBus device Er- ror detected.	SMBus に接続されているデバイス にアクセスできない。	保守サービス会社に連絡してください。
OBD4	2nd SMBus device Er- ror detected.		
OBD7	3rd SMBus device Er- ror detected.		
OBDA	4th SMBus device Er- ror detected.		
OBDD	5th SMBus device Er- ror detected.		
OBEO	6th SMBus device Er- ror detected.		
8150	NVRAM Cleared By Jumper	ジャンパによってCMOS がクリア されました。	SETUP で設定し直してください。
8151	Password Cleared By Jumper	ジャンパによってパスワードがクリ アされました。	SETUP でパスワードを再設定してくだ さい。
	Expansion ROM not initialized - PCI Mass Storage Con- troller in slot xx	オブションROM の展開領域が不足。	SCSI コントローラで、OS がインストールされているハードディスクドライブを接続しない場合はそのボードの ROM 展開を無効にしてください。「システム BIOS のセットアップ(SETUP)」の PCI Configuration サブメニュー(103 ページ)を参照してください。
	H/W Configuration of BMC is corrupt- ed. !!Update BMC F/W Configuration by configuration tool!! !!Refer to BMC con- figuration manual!!	RAS機能の設定が行われていません。	保守サービス会社に連絡してください。

#### ビープ音によるエラー通知

POST中にエラーを検出しても、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示できない場合があります。この場合は、一連のビープ音でエラーが発生したことを通知します。エラーはビープ音のいくつかの音の組み合わせでその内容を通知します。

たとえば、ビープ音が1回、連続して3回、1回、1回の組み合わせで鳴った(ビープコード: 1-3-1-1)ときはDRAMリフレッシュテストエラーが起きたことを示します。

次にビープコードとその意味、対処方法を示します。

ビープコード	意 味	対処方法
3-3-(繰り返し)	ROM チェックサムエラー	保守サービス会社に連絡してマザーボードを
1-2-2-3	ROM チェックサムエラー	交換してください。
1-3-1-1	DRAM リフレッシュテストエラー	DIMM の取り付け状態を確認してください。 それでも直らない場合は保守サービス会社に 連絡して DIMM またはマザーボードを交換し てください。
1-3-1-3	キーボードコントローラテストエラー	キーボードを接続し直してください。それでも直らない場合は保守サービス会社に連絡してマザーボードを交換してください。
1-3-3-1	メモリを検出できない メモリの容量チェック中のエラー	DIMM の取り付け状態を確認してください。 それでも直らない場合は保守サービス会社に
1-3-4-1	DRAM アドレスエラー	】連絡して DIMM、またはマザーボードを交換 】してください。
1-3-4-3	DRAM テスト Low Byte エラー	
1-4-1-1	DRAM テスト High Byte エラー	
1-5-1-1	CPU の起動エラー	保守サービス会社に連絡してマザーボードを 交換してください。
1-5-2-1	CPU が搭載されていない	保守サービス会社に連絡して CPU またはマ ザーボードを交換してください。
1-5-4-4	電源異常	保守サービス会社に連絡してマザーボードを
2-1-2-3	BIOS ROM コピーライトテストエラー	交換してください。
2-2-3-1	不正割り込みテストエラー	
1-2	オプション ROM 初期化エラー	SETUP の設定を確認してください。 また、増設した PCI ボードのオブション ROM の展開が表示されない場合は、PCI ボードの取り付け状態を確認してください。 それでも直らない場合は保守サービス会社に 連絡して、増設した PCI ボード、またはマ ザーボードを交換してください。



ピープコード  $\begin{bmatrix} 1-5-4-2 \end{bmatrix}$  の鳴動は停電や瞬断 などによりAC 電源の供給が遮断され、システムの再起動が行われたことを通知するものです。異常ではありません。

## トラブルシューティング

装置が思うように動作しない場合は修理に出す前に次のチェックリストの内容に従って本装置をチェックしてください。リストにある症状に当てはまる項目があるときは、その後の確認、処理に従ってください。

それでも正常に動作しない場合は、保守サービス会社に連絡してください。

#### 運用時

#### [?] 本体の電源が自動的にOFFになった

→ 装置の温度が高くなりすぎた可能性があります。通気が妨げられていないか 確認し、装置の温度が下がってから再起動してください。それでも電源が OFFになる場合は、保守サービス会社に連絡してください。

#### [?] 起動完了ビープ音が定期的に何度も鳴る

→ 一度電源をOFFにして、再起動してみてください。それでも、起動完了ビー プ音が定期的に鳴る場合は保守サービス会社に連絡してください。

#### [?] 管理PCに画面が表示されない

- □ ケーブルは正しく接続されていますか?
  - → ケーブルが接続されていることを確認してください。また、ケーブルが破損 していないかどうか確認してください。
- □ ESMPRO/ServerManagerで正しく設定していますか?
  - → 添付の「EXPRESSBUILDER」DVDにあるESMPRO/ServerManagerオンラインドキュメントを参照して正しく設定してください。それでも表示できない場合は、保守サービス会社に連絡してください。

#### [?] 内蔵デバイスや外付けデバイスにアクセスできない(または正しく動作しない)

- □ ケーブルは正しく接続されていますか?
  - → インタフェースケーブルや電源ケーブル(コード)が確実に接続されている ことを確認してください。また接続順序が正しいかどうか確認してください。
- □ 電源ONの順番を間違っていませんか?
  - → 外付けデバイスを接続している場合は、外付けデバイス、本体の順に電源を ONにします。
- □ ドライバをインストールしていますか?
  - → 接続したオプションのデバイスによっては専用のデバイスドライバが必要な ものがあります。デバイスに添付のマニュアルを参照してドライバをインス トールしてください。


#### [?] DVD/CD-ROMにアクセスできない

- □ 光ディスクドライブのトレーに確実にセットしていますか?
  - → トレーに確実にセットされていることを確認してください。

#### [?] 光ディスクドライブの回転音が大きい

→ いったん、DVD/CD-ROMを取り出し、再度DVD/CD-ROMをセットし直して ください。光ディスクドライブのオートバランス機構を再度機能させること で、回転音をおさえます。

#### EXPRESSBUILDERについて

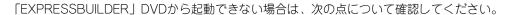

- □ POSTの実行中に「EXPRESSBUILDER」DVDをセットし、再起動しましたか?
  - → POSTを実行中に「EXPRESSBUILDER」DVDをセットし、再起動しないと エラーメッセージが表示されたり、OSが起動したりします。
- □ BIOSのセットアップを間違えていませんか?
  - → BIOSセットアップユーティリティでブートデバイスの起動順序を設定することができます。BIOSセットアップユーティリティで光ディスクドライブが最初に起動するよう順序を変更してください。

<確認するメニュー: 「Boot」>

- □ 未フォーマット状態のFlash FDD、又はFDを接続していませんか?
  - → 接続されているFlash FDD、又はFDがWindowsからフォーマット済みと認識 されることを確認してください。未フォーマット状態の場合はフォーマット してください。
- □ Boot selection画面で『Os installation\*\*\*default\*\*\*』を選択した場合に以下のようなメッセージが表示されます。 メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。

メッセージ	原因
EXPRESSBUILDER は、このコンピュータを動作対象としていません。 正しいバージョンをセットして「OK」ボタンを押してください。	EXPRESSBUILDER の対象マシンで はありません。
正しいハーションをセットして「ON」がタンを押してくたさい。	対象マシンで実行してください。
(「OK」ボタンを押すと再起動します)	
マザーボード上のハードウェアに関する情報を取得できませんでした。 対象外の機種、またはマザーボードが故障している可能性があります。	マザーボード交換時など、 EXPRESSBUILDER が装置固有情報 を見つけられない場合に表示されま
(「OK」ボタンを押すと再起動します)	す。
マザーボード上のハードウェアに関する情報が不正です。 対象外の機種、またはマザーボードが故障している可能性があります。	
(マザーボード交換直後にこのエラーが出たときは、「Maintenance Utillity」を使ってハードウェアの情報を正しく設定してください)。	

#### オートランで起動するメニューについて

#### [?] オンラインドキュメントが読めない

- □ Adobe Readerが正しくインストールされていますか?
  - → オンラインドキュメントの文書の一部は、PDFファイル形式で提供されています。あらかじめAdobe Readerをインストールしておいてください。
- □ 使用しているOSは、Windows XP SP2ですか?
  - → SP2にてオンラインドキュメントを表示しようとすると、ブラウザ上に以下 のような情報バーが表示されることがあります。

「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセスできるアクティブコンテンツは表示されないよう、Internet Explorerで制限されています。オプションを表示するには、ここをクリックしてください…」

この場合、以下の手順にてドキュメントを表示させてください。

- (1) 情報バーをクリックする。
   ショートカットメニューが現れます。
- (2) ショートカットメニューから、「ブロックされているコンテンツを許可」 を選択する。

「セキュリティの警告」ダイアログボックスが表示されます。

(3) ダイアログボックスにて「はい」を選択。

#### [?] メニューが表示されない

- □ ご使用のOSは、Windows XP以降、またはWindows 2003以降ですか?
  - → 本プログラムは、Windows XP以降またはWindows 2003以降のオペレー ティングシステムにて動作させてください。
  - → Windows 2000の場合は、あらかじめIE6.0をインストールしてください。
- □ <Shift>キーを押していませんか?
  - → <Shift>キーを押しながらディスクをセットすると、オートラン機能がキャンセルされます。
- □ OSの状態は問題ありませんか?
  - → レジストリ設定やディスクをセットするタイミングによっては、メニューが 起動しない場合があります。そのような場合は、エクスプローラから「マイ コンピュータ」を選択し、セットした光ディスクドライブのアイコンをダブ ルクリックしてください。

#### [?] メニュー項目がグレイアウトされている

- □ ご使用の環境は正しいですか?
  - → 実行するソフトウェアによっては、管理者権限が必要だったり、本装置上で 動作することが必要だったりします。適切な環境にて実行するようにしてく ださい。

#### [?] メニューが英語で表示される

- □ ご使用の環境は正しいですか?
  - → オペレーティングシステムが英語バージョンの場合、メニューは英語で表示 されます。日本語メニューを起動させたい場合は、日本語バージョンのオペレーティングシステムにて動作させてください。

### システム診断・保守ツールについて

システム診断や保守ツールの実行中にエラーメッセージや警告メッセージが表示された場合は、速やかに保守サービス会社までエラーやメッセージの内容を連絡し、保守を依頼してください。

#### ESMPROについて

#### [?] 画面が文字化けしている

→ シリアル接続の管理クライアントから設定作業をする場合は、管理者としてログインした後、設定作業を開始する前に環境変数「LANG」を「C」に変更してください。デフォルトのシェル環境の場合は以下のコマンドを実行することで変更できます。

#export LANG=C

#### [?] ESMPROで思うように監視できない・動作しない

→ 本体に添付のDVDにあるオンラインドキュメントを参照してください。本体にインストールされているESMPRO/ServerAgentについては、添付の「バックアップDVD:/nec/doc/400/esmpro.sa/Inx\_esm\_users.pdf」を参照してください。ESMPRO/ServerManagerについては、「EXPRESSBUILDER」DVD内にあります。「EXPRESSBUILDER」DVDをWindowsマシンにセットすると自動的にメニューが表示されます。メニューからオンラインドキュメントを選択してください。

# システム情報の確認

システムの情報をチェックしてみてください。

システムのパフォーマンスや負荷状況は、クライアントマシンのWebブラウザからチェックすることができます。詳しくはソフトウェア編を参照してください。

さらに詳しいチェックをする場合は、ESMPRO/SererManager、ServerAgentを使用します。 詳しくはハードウェア編の3章を参照してください。

# 移動と保管

本体を移動・保管するときは次の手順に従ってください。

## **企警告**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリを取り外さない
- **プラグを差し込んだまま取り扱わない**

## **注意**







装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 中途半端に取り付けない
- 落下注意
- 装置を引き出した状態にしない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない。
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない

# 東の重要

- フロアのレイアウト変更など大掛かりな作業の場合はお買い上げの販売 店または保守サービス会社に連絡してください。
- ハードディスクドライブに保存されている大切なデータはバックアップをとっておいてください。
- ハードディスクドライブを内蔵している場合はハードディスクドライブ に衝撃を与えないように注意して本体を移動させてください。
- 再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保管することをお勧めします。
   装置を保管する場合は、保管環境条件(温度:-10℃~55℃、湿度:20%~80%)を守って保管してください(ただし、結露しないこと)。
- 1. 本体にディスクをセットしている場合は取り出す。
- 2. クライアントマシンのWebブラウザからシステムのシャットダウン処理をして電源をOFF(POWERランプ消灯)にする。
- 3. 本体に接続している電源コードをコンセントから抜く。
- 4. 本体に接続しているケーブルをすべて取り外す。

5. 本体をラックに搭載している場合は、ハードウェア編の2章を参照して本体をラックから取り出す。

なるべく複数名で行うことをお勧めします。

6. 本体に傷がついたり、衝撃や振動を受けたりしないようしっかりと梱包する。



輸送後や保管後、装置を再び運用する場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。本装置および、内蔵型のオプション機器は、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤作動や故障の原因となります。装置の移動後や保管後、再び運用する場合は、使用環境に十分なじませてからお使いください。

# ユーザーサポート

アフターサービスをお受けになる前に、保証およびサービスの内容について確認してください。


## 保証について

本装置には『保証書』が添付されています。『保証書』は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。保証期間中に故障が発生した場合は、『保証書』の記載内容にもとづき無償修理いたします。詳しくは『保証書』およびこの後の「保守サービスについて」をご覧ください。

保証期間後の修理についてはお買い求めの販売店、最寄りの弊社または保守サービス会社に連絡してください。

#### M-O 重要

- 弊社製以外(サードパーティ)の製品、または弊社が認定していない装置やインタフェースケーブルを使用したために起きた装置の故障については、その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本体に、製品の形式、SERIAL No. (号機番号)、定格、製造業者名、 製造国が明記された銘板が貼ってあります。販売店にお問い合わせする 際にこの内容をお伝えください。また銘板の製造番号と保証書の保証番 号が一致していませんと、保証期間内に故障した場合でも、保証を受け られないことがありますのでご確認ください。万一違う場合は、販売店 にご連絡ください。

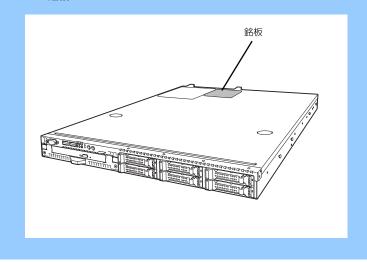

## 修理に出される前に

「故障かな?」と思ったら、以下の手順を行ってください。

- 1. 電源コードおよび他の装置と接続しているケーブルが正しく接続されていることを 確認します。
- 2. 「障害時の対処 (129ページ)」を参照してください。該当する症状があれば記載されている処理を行ってください。
- 3. 本装置を操作するために必要となるソフトウェアが正しくインストールされている ことを確認します。

以上の処理を行ってもなお異常があるときは、無理な操作をせず、お買い求めの販売店、最寄りの弊社または保守サービス会社にご連絡ください。その際にサーバのランプの表示やディスプレイ装置のアラーム表示もご確認ください。故障時のランプやディスプレイによるアラーム表示は修理の際の有用な情報となることがあります。保守サービス会社の連絡先については、付録B「保守サービス会社網一覧」をご覧ください。

なお、保証期間中の修理は必ず保証書を添えてお申し込みください。



この装置は日本国内仕様のため、弊社の海外拠点で修理することはできません。ご了承ください。

## 修理に出される時は

修理に出される時は次のものを用意してください。

- □ 保証書
- □ クライアントマシンのWebブラウザに表示されたメッセージのメモ
- □ 障害情報 (ネットワークの接続形態や障害が起きたときの状況)
- □ 本体・周辺機器の記録

## 補修用部品について

本装置の補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

## 保守サービスについて

保守サービスはNECの保守サービス会社、および弊社が認定した保守サービス会社によってのみ実施 されますので、純正部品の使用はもちろんのこと、技術力においてもご安心の上、ご都合に合わせて ご利用いただけます。

なお、お客様が保守サービスをお受けになる際のご相談は、弊社営業担当または代理店で承っており ますのでご利用ください。保守サービスは、お客様に合わせて2種類用意しております。

#### 保守サービスメニュー

契約保守サービス	お客様の障害コールにより優先的に技術者を派遣し、修理にあたります。この保守方式は、装置に応じた一定料金で保守サービスを実施させていただくもので、お客様との間に維持保守契約を結ばせていただきます。さまざまな保守サービスを用意しています。詳しくはこの後の説明をご覧ください。
未契約修理	お客様の障害コールにより、技術者を派遣し、修理にあたります。保守または修理料金は その都度精算する方式で、作業の内容によって異なります。

弊社では、お客様に合わせてさまざまな契約保守サービスを用意しております。



- サービスを受けるためには事前の契約が必要です。
- サービス料金は契約する日数/時間帯により異なります。

#### ハードウェアメンテナンスサービス

#### 維持保守

定期的な点検により障害を予防します。(定期予防保守) また、万一障害発生時には保守技術者がすみやかに修復します。(緊急障害復旧)

#### 出張修理

障害発生時、保守技術者が出張して修理します。(緊急障害復旧)

#### エクスプレス通報サービス

ご契約の期間中、お客様の本体を監視し、障害(アレイディスク縮退、メモリ縮退、温度異常等)が 発生した際に保守拠点からお客様に連絡します。お客様への連絡時間帯は、月曜日〜金曜日(午前) 9:00~午後5:00です。

「ハードウェアメンテナンスサービス」または「マルチベンダH/W統括サービス」を契約されたお客 様は無償でこの保守サービスをご利用することができます。

(お申し込みには「申込書」が別途必要です。販売店、当社営業担当にお申し付けください。)

#### オプションサービス

下記のオプションサービスもございますのでご利用ください。

#### <u></u> 基本サポートサービス

Express5800シリーズのExpress5800/InterSecを対象に、運用する中で生じる疑問やトラブル対応といったニーズにお応えするために、以下のサービスを提供します。

- インストールされているソフトウェアに関する電話・FAX・電子メールによる問合せ対応(運用支援、障害解決支援)
- FAQなどの情報提供(問い合わせをする回数によってソフトウェアサポートサービス(5)、または(20)をお求めください。)

以下のサービスは提供するNEC販売店により、名称、内容が異なる場合がございますので、お確かめの上、ご用命ください。なお、以下のサービスはNECフィールディング(株)が提供するものです。

#### マルチベンダH/W統括サービス

マルチベンダ製品 (本製品+SI仕入製品\*)で構成されるクライアント・サーバ・システムに対し、下記の形態による修理を行います。

維持保守形態	定期予防保守と、障害発生機器の切り分け、緊急障害復旧を行います。		
出張保守形態	障害発生機器の切り分け、緊急障害復旧を行います。		
引取り保守形態	障害発生機器の切り分け、取外し、引取り、持帰り、調査、修理をし、完了後に取付け、 動作確認、修理内容報告、引渡しを行います。		
預り保守形態	お客様が送付された故障品を修理し、完了後にご返送します。		

<sup>\*</sup> SI什入製品とは・・・

NECが他社から仕入れ、責任をもってお客様に納入させていただく他社製品のことです。

#### LANマルチベンダ保守サービス

他社製品を含むマルチベンダで構成されるLAN機器(ルータ・HUB・ブリッジなど)について、障害原因の切り分けとお客様が選んだ保守方式による障害修復を行います。クライアントおよびサーバは、本メニュー対象外です。

NEC製のLAN機器は出張修理を行います。

他社製品のLAN機器についても、シングルウインドウでその障害修復(センドバック、予備機保守など、お客様が選んだ保守方式による)までをフォローします。

#### LAN・ネットワーク監視サービス

お客様が準備したLAN・ネットワーク監視装置を使用し、INS回線経由で監視します。サービス内容はネットワークノードの障害監視から、性能監視、構成監視まであります。サービス日時は、24時間・365日まで9パターンから選択できます。監視の結果は毎月報告書を発行します。修理はハードウェアメンテナンスサービスで対応します。

## 情報サービスについて

本製品に関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。 ※ 電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

> ファーストコンタクトセンター TEL. 03-3455-5800(代表)

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

お客様の装置本体を監視し、障害が発生した際に保守拠点からお客様に連絡する「エクスプレス通 報サービス」の申し込みに関するご質問・ご相談は「エクスプレス受付センター」でお受けしてい ます。

※ 電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

エクスプレス受付センター TEL. 0120-22-3042

受付時間/9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

インターネットでも情報を提供しています。

[NEC コーポレートサイト] http://www.nec.co.jp/

製品情報やサポート情報など、本製品に関する最新情報を掲載しています。

http://www.fielding.co.jp/

NECフィールディング(株)ホームページ:メンテナンス、ソリューション、用品、施設 工事などの情報をご紹介しています。

メモ

# 付録A 仕 様

		Express5800/				
型	名	VC400g	CS400g	LB400g	MW400g	
		N8100-1640	N8100-1641	N8100-1642	N8100-1643	
CPU	タイプ	インテル(R) Xeon(f	R)プロセッサー X34	30		
	クロック / キャッシュ	2.40GHz				
	標準	1個				
	最大	1個				
チップセット		Intel 3420				
メモリ	標準	1GB (1GB × 1)				
	最大	16GB				
	増設単位	1枚単位				
	増設機会	5 🗆				
	メモリモシ゛ュール	DDR3-1333/1066				
	Check方式	ECC				
表示機能	グラフィックアクセ ラレータ	Server Engines TM 2	2nd Gen Server Mar	nagement Controller	内蔵	
	ビデオRAM	32MB				
	グラフィック表示		577万色)、800×66,677万色)、1,280×			
補助入力装置	内蔵ハードディスク ドライブ(標準)	_				
	内蔵ハードディスク ドライブ(最大)	SAS:1.8TB (300GE	3 x 6)、SATA:3TB(5	00GB x 6)		
	内蔵ハードディスク ドライブ(ホットプ ラグ)	6				
	内蔵ハードディスク ドライブ(ディスクコ ントローラ)	SATA(オプション) SAS (オプション)				
	内蔵ハードディスク ドライブ(RAID対 応)	SATA:RAID 1/5/6 SAS: RAID 1/5/6 (				
	光ディスクドライブ (標準)	DVD-ROM ドライブ	·			
	光ディスクドライブ (オプション)	なし				
	フロッピーディスク ドライブ(標準)	なし				
拡張ベイ	2.5 型ディスクベイ [ 空き ]	_				
拡張スロット	PCI EXPRESS 2.0(x8レーン)	2 x PCI EXPRESS 2	2.0 (x8) (ロープロフ	ァイル )		
ディスクアレイ	オプション	RAID コントローラ(	N8103-116A/117A)			
標準インタフェース	キーボード	ミニDIN6ピン×1				
	マウス	ミニDIN6ピン×1				
	シリアル	RS-232C 規格準拠:	x 1 (D-sub 9ピン)			
	ネットワーク	1000BASE-T (100BASE-TX/10BASE-T対応) LAN コネクタ (RJ-45) x2 マネージメント用(100BASE-TX/10BASE-T 対応 ) LAN コネクタ (RJ-45) x1				
	ディスプレイ	≳=D-sub 15-pin>	(2(前面 x 1、背面:	x 1)		
	USB	USB 2.0 x 10 (前面	j x 2、背面 x 4、内部	服×4)		
冗長電源		標準				
冗長FAN		対応(オプション)				
筺体デザイン	<u> </u>	ラックマウントモデ	Jν (1U)			

	型 名		Express5800/			
型			CS400g	LB400g	MW400g	
		N8100-1640	N8100-1641	N8100-1642	N8100-1643	
外形寸法 フロントベゼル/ 突起物含まず		444.0mm(幅) x 61	5.2mm( 奥行き ) x 43	( ち高 )mm6.		
	フロントベゼル/ 突起物含む	485.0mm(幅) x 684	4.7mm( 奥行き ) x 44	.3mm( 高さ )		
質量(最大)		12kg(16kg)				
電源	電源		並行二極アース付きコンセント x 2 AC100V ± 10%、50/60Hz ± 3Hz			
消費電		320VA、318W				
環境条件	動作時	湿度:10 ~ 35℃、湿度:20 ~ 80% ( ただし、結露しないこと )				
保管時		湿度:-10 ~ 55 ℃、湿度:20 ~ 80% ( ただし、結露しないこと )				
標準添付品		電源コード(2 本)、EXPRESSBUILDER DVD、スタートアップガイド、使用上のご注意、保証書、ユーザサポートのご案内、ソフトウェアパッケージー式、フロントペゼル、スライドレール(アウターレール)取り外し工具				
標準添付ソフトウェア		なし				

## 付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げの弊社販売店、最寄りの弊社またはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間: AM9:00~PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

#### http://www.fielding.co.jp/

このほか、弊社販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

トラブルなどについてのお問い合わせは下記までご連絡ください(電話番号のおかけ間違いにご注意ください)。その他のお問い合わせについては、下表を参照してください。

#### 【IT機器の修理窓口】

修理受付センター (全国共通) 0120-536-111 (フリーダイヤル) 携帯電話をご利用のお客様 0570-064-211 (通話料お客さま負担)

2010年4月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西 4-1 新大通ビル 9F
	東札幌支店	011-833-8640	003-0001	札幌市白石区東札幌 1 条 1-6-33
釧路営業所		0154-32-7100	085-0016	釧路市錦町5-3 三ッ輪ビル 2F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市三条通9 丁目左1 号 明治安田生命旭川ビル1F
	オホーツク 営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東 3-1-1 富士火災北見ビル 3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	苫小牧市王子町 3-2-23 朝日生命苫小牧ビル 2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町 2-24-4 石井第 5 ビル 3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町 1-14 五稜郭 114 ビル 3F
	道東支店	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南 10-32 日本生命帯広駅前ビル 5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋3-4-14
青森	青森支店	017-735-8501	030-0802	青森市本町 1-2-20 青森柳町ビル 3 F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎 1-10-2 八戸第一生命ビル 1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8002	弘前市駅前2-2-2 弘前第一生命ビル 1F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮 3-13-20
	一関営業所	0191-25-6531	021-0041	一関市赤荻字月町218-2
宮城	仙台支店	022-292-1900	983-0852	仙台市宮城野区榴岡 3-4-18 タカノボル 22 ビル 4F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王 1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町 3-6-34
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0013	鶴岡市道形町23-31 山庄ビル 1F
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル 1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内 1-22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央 5-6-1
	いわき営業所	0246-28-8371	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-28-7624	965-0818	会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島営業所	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	029-860-2000	305-0821	つくば市春日 3-22-8
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉 2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東 1-14-12 ウエルストン 1 ビル 1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
群馬	群馬支店	027-255-5461	371-0855	前橋市問屋町 2-4-3 NF3 ビル 4F
	太田営業所	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町 58-24
埼玉	さいたま北支店	048-660-1881	331-0812	さいたま市北区宮原町 2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町 1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル 4F
	さいたま南支店	048-859-7360	338-0832	さいたま市桜区西堀 8-21-35 カタヤマビル 3F
	川越支店	04-2955-7695	350-1331	狭山市新狭山 2-11-10
	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千間台東 1-7-25 エムケービル 1F
千葉	千葉支店	043-221-7660	260-0843	千葉市中央区末広 1-12-15
	成田営業所	0476-22-5390	286-0033	成田市花崎町 807-1 センチュリー成田ビル
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田 1-3-2 京葉君津ビル 3F
	船橋営業所	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町 2-1-1 ららぽーと三井ビル 7F
	柏支店	04-7165-2100	270-1168	我孫子市根戸 1740
	印西営業所	0476-46-4250	270-1352	印西市大塚 1-9 千葉ニュータウンエネルギーセンター 1F
東京	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田 1-4-28 三田国際ビル 1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0032	渋谷区鶯谷町 2-3 COMS (コムス) 2F
	新宿支店	03-5155-7810	169-0072	新宿区大久保 1-3-21 新宿 TX ビル 6F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0032	中央区八丁堀 4-5-8 KDX 八丁堀ビル2・3F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽 2-2-20 住友不動産東陽駅前ビル 1F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋 2-19-6 柳橋ファーストビル 8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住 1-11-2 カーニープレイス千住 7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿楽町 2-7-8 住友水道橋ビル 8F
	東京流通サービ ス部	03-5459-6051	150-0032	渋谷区鶯谷町 2-3 COMS (コムス) 2F
	東京中央支店	03-3431-9191	105-0012	港区芝大門 2-5-5 住友芝大門ビル 3F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井 6-25-3 ビリーヴ大森ビル 8F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町 2-4-6 住友生命立川ビル 3F
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	小金井市前原町 5-9-7
神奈川	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸 2-8-4 横浜西口 KN ビル 11F
	横須賀営業所	046-827-3188	238-0004	横須賀市小川町 14-1 ニッセイ横須賀センタービル 1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0011	川崎市川崎区富士見 1-6-3 B2 棟3F
	相模支店	042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野 7-1-6 相模大野第一生命ビル 4F
	厚木営業所	046-225-0411	243-0018	厚木市中町 4-16-21 プロミティあつぎビル 5F
	湘南支店	0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前 1-2 あいおい損保平塚第一ビル 2F
	藤沢営業所	0466-22-0204	251-0055	藤沢市南藤沢 17-10 コア湘南田村ビル 1F
	玉川支店	044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子 5-1-1 高津パークプラザビル 4F
	小田原営業所	0465-82-4205	258-0017	足柄上郡大井町西大井 686-1 NEC 湘南テクニカルセンター 2F
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生 2-3-16 三井住友海上甲府ビル 3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田 3726 ヤマナシ文具センター 1F
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀 6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0031	岡谷市田中町 2-8-5 岡谷サンプラザビル 4F
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町 1293 長栄南石堂ビル 1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形 5-1 豊成ビル 5F
	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	飯田市松尾常盤台 73-10
新潟	新潟支店	025-243-2315	950-0986	新潟市中央区神道寺南 2-4-15
	長岡営業所	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住 2-3-6 小林石油ビル
冒	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り 1-18 住友生命富山ビル 1F
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市字新光寺 1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内 1-40 高岡商工ビル 8F
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0919	金沢市南町 4-55 住友生命金沢ビル 1F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市竜助町 36 小松東京海上日動ビルディング 3F
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ居町 518

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南3-4-7
静岡	静岡支店	054-202-6120	422-8061	静岡市駿河区森下町 1-35 静岡 MY タワー 2F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割 1-17-24 FC ビル2F
	沼津支店	055-973-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市東区原島町 111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央 1-4-2 タウンビル 3F
愛知	名古屋東支店	052-264-7581	460-0007	名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 5F
	名古屋西支店	052-262-8602	460-0007	名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 2F
	名古屋南支店	052-694-1031	457-0862	名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町 1-130-1 森田ビル 4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央 1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル 4F
	岡崎営業所	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル 1F
	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上83
	三河支店	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ビル 3F
三重	三重支店	059-227-1622	514-0042	津市新町 3-2-1
	四日市営業所	0593-51-0425	510-0075	四日市市安島 1-5-10 KOSCO 四日市西浦ビル 2F
滋賀	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央 4-5-4 BK ビル
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル 4F
	京都南営業所	075-642-8021	612-8414	京都市伏見区竹田段ノ川原町28-1 竹田駅前第一ビル3F
	福知山営業所	0773-23-6287	620-0942	福知山市駅南町3-6 竹下駅南ビル 2F
大阪	本町支店	06-6264-2810	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 6F
	大阪支店	06-6264-2828	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 6F
	北大阪支店	06-6835-0017	560-0083	豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 2F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0075	堺市堺区南花田口町 2-3-20 住友生命堺東ビル 南館 4F
兵庫	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F
	姫路支店	079-289-2684	670-0948	姫路市北条宮の町 113
奈良	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町219-1
和歌山	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-25-6322	680-0845	鳥取市富安 2-159 久本ビル 4F
	米子営業所	0859-22-8280	683-0805	米子市西福原 2-1-1 YNT 第 10 ビル 2F
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0049	松江市袖師町2-38 NKT ビル7F
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0033	浜田市朝日町70-5 朝日第2ビル 1F
岡山	岡山支店	086-246-9606	700-0976	岡山市辰巳 19-102
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル 2F
	津山営業所	0868-31-2821	708-0023	津山市大手町6-8 城南ビル 4F
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル 4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央 1-6-9 センタービル呉駅前 6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0015	東広島市西条栄町 10-27 栄町ビル 2F
	福山営業所	084-931-8907	720-0973	福山市延広町 1-25 明治安田生命福山駅前ビル 8F
ШП	山口支店	083-973-1858	754-0011	山口市小郡御幸町4-9 山陽ビル小郡 1F
	山口周防営業所	0833-44-1621	744-0011	下松市西豊井 1375-3
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0012	岩国市元町 1-1-17 デミオ元町 3F
	下関営業所	083-257-2939	751-0877	下関市秋根東町 8-10 トワムールエクスビル 3F
徳島	徳島支店	088-622-1270	770-0852	徳島市徳島町2-19-1 あいおい損保徳島第一ビル 4F
香川	高松支店	087-833-1708	760-0008	高松市中野町29-2 高松パークビル 7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町 3-5-18 ジブラルタ生命丸亀ビル 7F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町 1-19-3 青木第一ビル 5 F
	八幡浜営業所	0894-23-0173	796-0010	八幡浜市江戸岡一丁目 4-6 江戸岡ビル 2F
	宇和島営業所	0895-24-1471	798-0032	宇和島市恵美須町 2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0063	今治市片山 1-2-20
	新居浜営業所	0897-34-4772	792-0003	新居浜市新田町 3-2 新居浜ビル 5F
	川之江営業所	0896-58-6208	799-0113	四国中央市妻鳥町 1010 番地8 共和ビル 102 号室
高知	高知支店	088-873-8851	780-0870	高知市本町 4-2-40 ニッセイ高知ビル 3F
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津 1-5-34 小倉興産 23 号館 4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0066	飯塚市大字幸袋 526-1 福岡ソフトウェアセンター 2F
	久留米営業所	0942-44-5298	839-0809	久留米市東合川 2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町 2-7-1 中島物産ビル 5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島 3-2-19
	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄 5014-1 東洋リーセントビル 5F
	唐津営業所	0955-75-0745	847-0861	唐津市二夕子 1-17-6 サンライズビル 1-2 号室
長崎	長崎支店	095-820-0525	850-0032	長崎市興善町 6-5 興善町イーストビル 4 階
	佐世保営業所	0956-34-3811	857-1161	佐世保市大塔町 1266-24
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町 5-10 諫早商工会館 5F
	五島営業所	0959-75-0876	853-0033	五島市木場町 252 番地 8 Fビル 1F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町 1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原 4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町 2-423-10 6 BILL 5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島 1-18-7 大同生命宮崎ビル 9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0847	延岡市旭町 3-1-1 旭化成ネットワークス(株)本社棟 1F
	都城営業所	0986-27-1702	885-0071	都城市中町 1-7 BTV IT 産業ビル 7F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎 2-4-35 KSC 鴨池ビル 1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町 13-1 第二丸久ビル 2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖 2-7-11

# 用語解説

本装置に関する用語について解説します。

#### AFT(Adapter Fault Tolerance)モード

ethOとeth1を1つの仮想アダプタとして機能させることにより、プライマリポートが故障した場合、即座にバックアップポートに切り替え運用を継続させることができる。

#### ALB(Adaptive Load Balancing)モード

eth0 と eth1 を 1 つの仮想アダプタ (bond0)として機能させることにより、各ポートに通信を分散し、スループットを向上させることができる。

# anonymous FTP

FTP(File Transfer Protocol)の利用方法のひとつで、FTP サーバをインターネット上で公開し、誰でも使用できるようにしたもの。利用者は特定のアカウントを持たない匿名でもサーバにアクセスすることができる。

## BIOS(Basic Input Output System)

基本的な入出力を行うプログラムのこと。

## CGI (Common Gateway interface)

WebサーバのHTML文書から外部プログラムを呼び出すための仕掛け。Webサーバ機能をさまざまな用途に拡張できる。

# DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

ネットワークに接続された各端末はIP アドレス、DNSサーバなど、各種の設 定を行う必要がある。

これらに関する情報をDHCPサーバに登録しておくと、LANポートに接続された機器の設定をDHCPサーバが自動的に行う。

# DNS(Domain Name System)

ネットワーク上のマシンの名前とIPアドレスを相互に変換するシステム。 覚えにくいIPアドレスを使わずに、マシン名であるドメイン名 (例えばwww.nec.co.jp)を使って通信を可能にする。 DNSソフトウェアはネームサーバとリゾルバと呼ばれる二つの機能を持つ。 ネームサーバは、ドメインネームとIP アドレスを管理するデータベースにアクセスし、マシン名とIPアドレスを変換する機能を持つ。

リゾルバはクライアントの要求に応じて、ネームサーバに問い合わせを行う機能である。代表的なDNSソフトウェアに、BINDがある。

# Ethernet (→「イーサネット」)

## FQDN(Fully Qualified Domain Name)

TCP/IPネットワーク上で、ドメイン名やサブドメイン名、ホスト名を省略せずにすべて指定した記述形式のこと。

### FTP(File Transfer Protocol)

TCP/IPネットワークでファイルを転送するために使われるプロトコル、またはプログラムを指す。FTPでファイルを転送するには、通常はユーザー名とパスワードが必要であるが、anonymous (匿名の意味) というユーザ名で、誰でも使用できるFTPサーバもあり、これは、anonymous FTPサーバと呼ばれる。

#### HTML(Hyper Text Markup Language)

Webサーバで公開する情報を記述する ための言語。文字や画像を結び合わせ たハイパーテキスト文書を作成でき る。

HTMLを記述するには、文書の論理構造を、タグと呼ぶ記号を使って示さなければならないが、現在はHTMLを簡単に作成するツールが数多く存在している。Webブラウザは、Webサーバ上にあるHTMLファイルを実際に表示するソフトウェアである。Webサーバにアクセスするには、URL(Uniform Resource Locator)、例えば「http://www.nec.co.ip/lを指定する。

#### HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)

WebサーバとWebブラウザがファイルなどの情報をやり取りするためのプロトコル。

# iCAP(Internet Content Adaptation Protocol)

インターネット上を流れるデータの変更やスキャニングを可能にするオープンプロトコル。本製品では、URLフィルタリングソフト「InterSafe」のiCAP版に対応しています。

## ICP(Internet Cache Protocol)

キャッシュサーバが他サーバへキャッシュデータの有無を確認するためのプロトコル。隣接プロキシが存在する場合に使われます。

#### IP(Internet Protocol)

ネットワーク間でのデータの中継経路を決定するためのプロトコル。通信プロトコルの体系において、TCPとIPは非常に重要なので、これら二つを合わせてTCP/IPとも呼ばれる。

#### IP (Internet Protocol) アドレス

TCP/IP通信においてネットワーク上の各端末の位置を特定するために使用される32ビットのアドレス。通常は8ビットずつ4つに区切って0~255.0~255.0~255.0~255という10進数の数字列で表される。ルータはIPアドレスを複数持つ。

例) 130.158.60.5

# LAN (Local Area Network)

同一フロアーや敷地内の比較的小さな 規模のネットワークのことをいう。

# Ldap(Lightweight Directory Access Protocol)

ディレクトリデータベースにアクセス するためのプロトコル。本製品では、 Ldap認証サービスを使用可能です。

#### Linux

Linus Torvalds氏を中心に、世界中の開発者がインターネットを利用して、相互に協力しながら開発・保守しているUNIX互換OS。

#### Management Console

キャッシングシステムで使用するWeb ブラウザによる運用管理(システムの 各種設定および状態確認)ツールの名 称。Web-based Management Consoleの略称としてWbMCと表記す ることもある。

# MIME (Multipurpose Internet Mail Extention)

インターネットを介してさまざまな データを送るための拡張仕様。

## NTLM (Windows NT LAN Manager)

ネットワークログオンのための Microsoft リモートアクセスプロトコル。本製品ではNTLMを使用したクライアント情報のチェックと記録が行えます。

# PING(Packet InterNet Groper)

ある端末から他の端末への接続が正常 に行えるかどうかを試験するプログラム。

# POP(Post Office Protocol)

TCP/IPのアプリケーションプロトコルの一つで、クライアントがサーバからメールを取得するときに用いられるプロトコル。

# Radius (Remote Authentication Dial In User Service)

ダイヤルアップユーザの認証システム。アクセスサーバとの間で認証用のユーザIDやパスワードをやり取りする際にはMD5を使った独自の方式を用いる。本製品では、Radius認証サービスを使用可能です。

## SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)

TCP/IPのアプリケーションプロトコルの一つで、電子メールの配送のためのプロトコル。

#### SSL(Secure Socket Laver)

Webサーバが信頼できるものかの認証を行ったり、Webブラウザのフォームから送信する情報を暗号化するために用いられる技術。SSLを用いるには、Webサーバに秘密鍵と証明書を設定する必要がある。証明書はベリサインなどの認証局に署名してもらうものと、自己署名のものがあるが、前者を用いると時号化のみが有効になる。

# TCP(Transmission Control Protocol)

事実上インターネット標準となっている TCP/IPプロトコルの基礎をなすプロトコル。IPの上位プロトコルとして位置づけられ、IPがコネクションレス型の配送サービスだけを提供するのに対して、TCPはコネクション型の配送サービスを提供する。

# TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

インターネットの標準通信プロトコル。TCPをIPはそれぞれ固有のプロトコル名だが、一般に UDP(User Datagram Protocol)などを含めたプロトコル群をTCP/IPと総称することが多い。

TCPを使う代表的なネットワーク機能には、HTTP、FTPなどがある。UDPを使う代表的なネットワーク機能には、DNSなどがある。

# Telnet (Telecommunication Network)

TCP/IP で接続されたコンピュータに 遠隔地からログインするためのサービ ス、またはプログラムを指す。

インターネットに接続された特定のコンピュータに接続し、そのコンピュータを遠隔操作する目的で使われるもの。

#### イーサネット(Ethernet)

米ゼロックス社、米DEC社、米インテル社の3社が共同開発したLANの名称。

#### インターネット

ほぼ全世界にまたがるコンピュータネットワークの集合体。元々は、UNIXのLANを相互接続することで形成されたきた。現在ではパソコンLANとも接続しており、巨大な通信インフラとなった。

インターネットへの接続には、専用線によるIP接続、ダイヤルアップ接続などの方法がある。

## イントラネット

インターネットの技術を企業内の通信 基盤に取り入れた形態。

## キャッシュ

データを高速にアクセスするために、 直前に利用したデータを一時的に格納 しておく場所のこと。

ハードウェアで実現されている場合 と、ソフトウェアで実現されている場 合の両方がある。

#### クライアント

ネットワークにおいてサーバに対し、 情報の提供などの何らかのサービスを 要求し、その返答を受ける機器または アプリケーションの総称。

#### サーバ

ネットワークにおいてクライアントに対し、何らかのサービスを提供する機器のことをいう。提供するサービスごとに、ファイルサーバ、DNSサーバといった名称で呼ばれる。

# サブネット

IPアドレスの範囲内で管理者は自分の管理するネットワークをサブネットマスクを使用して、いくつかの小ネットワークに分割することができる。こうしてできた小ネットワークを、サブネットと呼ぶ。

#### サブネットマスク

端末の情報が含まれているが、IPアド レスのうちどこまでがネットワークの 情報で、どこからが端末の情報かを識 別するために用意されているもの。 IPアドレス同様に0~255.0~255.0~ 255.0~255という10進数の数字列で 表される。また、これの値で管理者は サブネットを設定することができる。 例えば、サブネットマスク 「255.255.255.0」は、8ビットの2進数では 11111111111111111111111111111100000000 となる。IPアドレス192.168.60.5のう ち1で覆われている部分がネットワー クを、0の部分がネットワーク内の端末 を表す。この場合、192.168.60.0 が ネットワークを、5はその中の端末のこ とを表す。

IPアドレス にはネットワークの情報と

# システム運用管理

構築したシステムが円滑に稼働するよう継続的に保守を行っていくこと。 ハードやソフトの障害を検出して復旧する障害対策、ハードの配置やディスクの空き容量を管理する構成管理、トラフィックやプロセスの使用率を管理する性能管理、パスワードやアクセス権を制御するセキュリティ管理などがある。

# ストリーミング

サーバにあるサウンドデータや動画 データをネットワーク経由でダウン ロードしながら順次再生することを可 能にする技術。

主なものにリアルネットワークスの RealVideo やマイクロソフトの Windows Media Technology、アップ ルのQuickTimeなどがある。

#### デフォルトゲートウェイ

IPパケットを他のネットワークへ転送するときに使用する回送先。接続しているネットワーク上にないホスト (ルータを超えた他のホスト) とのデータの送受信をする際に複雑な経路制御を特定のホストに任せる方式において「特定のホスト」のことをデフォルトゲートウェイと呼ぶ。

#### ドメイン

大規模なネットワークを論理的なグループに分割して、個々のコンピュータやユーザーを識別・管理するための概念。

インターネットの世界では、IPアドレスに対応して付けられる名前の範囲をドメインと呼ぶ。IPアドレスとドメイン名はDNSサーバが対応づける。LAN/WANの世界では、Windows 2000サーバなどのネットワーク管理単位をドメインと呼ぶ。

# ネームサーバ

ネットワーク内でユーザー名やコン ピュータ名に関する情報を提供する サーバ。代表的なものとしてDNSサー バなどがある。

#### パケット

LANや通信回線を介して、デジタルデータを伝送する際に、データをある一定長の固まりに区切って、宛先などの情報を加えたもの。

#### パケットフィルタリング

パケットに含まれた送信元などの情報を基に、そのパケットを通過させてよいかどうかの選別を行うセキュリティの手段。

#### ファイアウォール

インターネットとLANとの間に配置することでデータ通信を管理し、外部からの不正アクセスから内部のネットワークを保護するシステムや役割をさす。

#### ブラウザ

インターネットのホームページを見る ためのソフト。

ネットスケープ・コミュニケーション ズ社のネットスケープ・ナビゲーター や、マイクロソフト社のインターネッ ト・エクスプローラなど。

#### プロキシ

インターネット環境で、クライアントからの要求を受けると、クライアントに代わってサーバにアクセスし、サーバから受け取ったデータをクライアントに転送するソフトウェア。クライアントが気が付かずに動作する場合を特に、透過プロキシと呼ぶ。セキュリティの向上と、ネットワーク負荷の集中を避ける(キャッシング機能の)ために使用される。

#### プロトコル

ネットワークを介してデータを交換するための取り決め。通信規約。 通信ケーブルの種類などの物理的な規定から、アプリケーションプログラム

へのデータの受け渡し方法の規定まで、さまざまなレベルのプロトコルがある。

# プロバイダ

商用インターネット接続サービス業者のこと。正式には、インターネットサービスプロバイダ(ISP)。

#### ポート番号

TCPやUDPで通信相手を特定するため に用いられる識別子。

# ホスト名

ネットワーク全体の管理、または制御を行うコンピュータに付けられた名前。

#### ルータ

複数のネットワークを相互に接続する ための通信装置の一つ。

インターネットはTCP/IPを使うネットワーク同士がルータで結ばれた巨大なネットワークである。

# ログ

コンピュータの利用状況やデータ通信の記録を取ること。また、その記録。 操作やデータの送受信が行われた日時と、行われた操作の内容や送受信されたデータの中身などが記録される。 メモ

# 索引

#### **BIOS** Redirection Port 数字 113 1000/100/10ランプ 17 LANコネクタ <u>17</u> BIOS Revision 112 LINK/ACTランプ <u>17,24</u> 100/10ランプ <u>17</u> BMC Device ID 112 **BMC** Device Revision Α Ν 112 ACTランプ <u>16</u> NECコーポレートサイト BMC Firmware Revision ACリンク 111 147 112 NMIスイッチ <u>16</u> BMC IRQ 111 Numlock 101 Board Part Number 112 В **Board Serial Number** BIOSリカバリジャンパ 20 Р 112 Boot <u>118</u> PCI 149 C Boot Monitoring 110 PCIボード <u>72, 103</u> CMOSクリアジャンパ 20 **Boot Monitoring Policy** 取り付け 73 COM Bコネクタ <u>17</u> 111 取り外し 75 CPU 149 Boot-time Diagnostic PCIライザーカード <u>18</u>, <u>19</u> Screen 101 PCIライザーカードスロット C1 Enhanced Mode D 20 100 POSTの内容を画面に表示す DIMM <u>18, 19, 68</u> Change TPM State 取り付け 70 る <u>101</u> 108 取り外し 71 POWERスイッチ <u>16,30</u> Chassis Part Number DIMMソケット <u>20</u> POWERランプ <u>16,22,30</u> 112 DIMMの増設順序 69 PSUジャンパ 20 Chassis Serial Number DISK ACCESSランプ <u>23</u> 112 DISKアクセスランプ 16 R Clear All Event Logs DISKランプ <u>16</u> RAIDコントローラ 116 DUMPスイッチ <u>16</u> 取り付け 78 Clear BMC Configuration 115 Ε Command Line Interface S ESMPRO/ServerAgent 54 115 SASコネクタ <u>20</u> ESMPRO/ServerAgent Console Redirection SATA RAIDジャンパ 20 Extension 54 113 SATA/SASコネクタ 21 ESMPRO/ServerManager Continue Redirection SETUP 91 after POST 113 <u>54</u> AC-LINK <u>111</u> Express5800/InterSecとは Current TPM State 108 Active Processor Cores Default Gateway 114 Express5800/InterSecについ DHCP <u>114</u> Adjacent Cache Line DIMM1-6 Status 102 Prefetch 100 EXPRESSBUILDER 38 Disable USB Ports 107 Advanced 101 起動 39 Discard Changes 120 Advanced Chipset EXPRESSBUILDER DVD 4 Event Log Configuration Control 105, 108 116 Auto Clear Event Logs Execute Disable Bit 100 Н <u>116</u> Exit <u>119</u> HDDコネクタ 21 Available under 4GB Exit Discarding Changes http 102 119 //www.fielding.co.jp/ Base I/O address 104 Exit Saving Changes 147 Baud Rate 113

//www.nec.co.jp/ 147

<u>119</u>

Extended RAM Step	PIA Revision 112	Turbo Boost Technology
<u>102</u>	Platform Event Filtering	<u>100</u>
Fixed disk boot sector	111	USB CDROM 118
107	Post Error Pause 111	USB FDC 118
Flow Control 113	Power ON Delay	USB KEY 118
	Time(Sec) 111	User Password Is 106
FRB-2 Policy 110	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Hard Disk Pre-Delay 98	Power Switch Inhibit	Virtualization Technology
Hardware Prefetcher	<u>107</u>	<u>100</u>
<u>100</u>	Processor CPUID 99	Wake On LAN/PME
HTTP <u>114</u>	Processor L2 Cache	<u>105</u>
HTTP Port Number 115	<u>99</u>	Wake On Ring 105
HTTPS <u>115</u>	Processor L3 Cache	Wake On RTC Alarm
HTTPS Port Number	<u>99</u>	<u>105</u>
<u>115</u>	Processor Settings 99	Web Interface 114
Hyper-Threading	Processor Speed Setting	画面の説明 <u>93</u>
		<del></del>
Technology 100	<u>99</u>	‡- <u>93</u>
IDE CD <u>118</u>	Remote Console Reset	起動 <u>92</u>
IDE HDD <u>118</u>	<u>113</u>	設定例 <u>94</u>
Installed memory 102	Reset Configuration Data	説明 <u>97</u>
Intel(R) VT-d <u>105</u>	<u>101</u>	デフォルト値に戻す <u>120</u>
Intel SpeedStep(R)	SATA RAID 104	内容を保存しない <u>119</u>
Technology 100	Save Changes 120	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Interrupt 104	Save Custom Defaults	パラメータ <u>97</u>
IP Address <u>114</u>	120	保存 <u>119</u>
		SGPIO1コネクタ 21
LAN Connection Type	SDR Revision 112	_
114	Security 106	SGPIO2コネクタ <u>21</u>
LAN Controller 103	Serial Port <u>104</u>	SPEEDランプ <u>17</u> , <u>24</u>
	Cor. (or 110	
Language <u>98</u>	Server <u>110</u>	STATUSランプ <u>16</u> , <u>22</u>
LAN MAC Address 112	Set Supervisor	STATUSラクノ 16, 22 SW RAIDジャンパ 21
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120	Set Supervisor	
LAN MAC Address <u>112</u> Load Custom Defaults	Set Supervisor Password <u>107</u>	SW RAIDジャンパ 21
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120	Set Supervisor Password <u>107</u> Set User Password	SW RAIDジャンパ 21 <b>U</b> UIDスイッチ 16, 17, 35
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114	SW RAIDジャンパ <u>21</u> <b>U</b> UIDスイッチ <u>16, 17, 35</u> UIDランプ <u>16, 24</u>
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115	SW RAIDジャンパ 21 <b>U</b> UIDスイッチ 16, 17, 35 UIDランプ 16, 24 UPS 28, 111
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration 102	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115 SSH Port Number 115	SW RAIDジャンパ 21 U UIDスイッチ 16, 17, 35 UIDランプ 16, 24 UPS 28, 111 USB 149
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration 102 Memory/Processor Error	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115 SSH Port Number 115 Subnet Mask 114	SW RAIDジャンパ 21 <b>U</b> UIDスイッチ 16, 17, 35 UIDランプ 16, 24 UPS 28, 111
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration 102 Memory/Processor Error 101	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115 SSH Port Number 115 Subnet Mask 114 Supervisor Password Is	SW RAIDジャンパ 21 U UIDスイッチ 16, 17, 35 UIDランプ 16, 24 UPS 28, 111 USB 149
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration 102 Memory/Processor Error 101 Memory Retest 102	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115 SSH Port Number 115 Subnet Mask 114 Supervisor Password Is 106	SW RAIDジャンパ 21 U UIDスイッチ 16, 17, 35 UIDランプ 16, 24 UPS 28, 111 USB 149
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration 102 Memory/Processor Error 101 Memory Retest 102 Multimedia Time 105	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115 SSH Port Number 115 Subnet Mask 114 Supervisor Password Is 106 System Date 98	SW RAIDジャンパ 21 U UIDスイッチ 16, 17, 35 UIDランプ 16, 24 UPS 28, 111 USB 149 USBコネクタ 16, 17
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration 102 Memory/Processor Error 101 Memory Retest 102 Multimedia Time 105 NumLock 101	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115 SSH Port Number 115 Subnet Mask 114 Supervisor Password Is 106 System Date 98 System Event Log 117	SW RAIDジャンパ 21  U  UIDスイッチ 16, 17, 35  UIDランプ 16, 24  UPS 28, 111  USB 149  USBコネクタ 16, 17  アクセスランプ 23
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration 102 Memory/Processor Error 101 Memory Retest 102 Multimedia Time 105 NumLock 101 Onboard LAN 103	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115 SSH Port Number 115 Subnet Mask 114 Supervisor Password Is 106 System Date 98 System Event Log 117 System Management	W RAIDジャンパ 21  U UIDスイッチ 16, 17, 35 UIDランプ 16, 24 UPS 28, 111 USB 149 USBコネクタ 16, 17  ア アクセスランプ 23 アラートの確認 126
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration 102 Memory/Processor Error 101 Memory Retest 102 Multimedia Time 105 NumLock 101 Onboard LAN 103 Onboard VGA Option	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115 SSH Port Number 115 Subnet Mask 114 Supervisor Password Is 106 System Date 98 System Event Log 117 System Management 112	W RAIDジャンパ 21  U UIDスイッチ 16, 17, 35 UIDランプ 16, 24 UPS 28, 111 USB 149 USBコネクタ 16, 17  ア アクセスランプ 23 アラートの確認 126 安全上のご注意 ⊻
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration 102 Memory/Processor Error 101 Memory Retest 102 Multimedia Time 105 NumLock 101 Onboard LAN 103 Onboard VGA Option ROM Scan 103	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115 SSH Port Number 115 Subnet Mask 114 Supervisor Password Is 106 System Date 98 System Event Log 117 System Management	W RAIDジャンパ 21  U UIDスイッチ 16, 17, 35 UIDランプ 16, 24 UPS 28, 111 USB 149 USBコネクタ 16, 17  ア アクセスランプ 23 アラートの確認 126
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration 102 Memory/Processor Error 101 Memory Retest 102 Multimedia Time 105 NumLock 101 Onboard LAN 103 Onboard VGA Option	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115 SSH Port Number 115 Subnet Mask 114 Supervisor Password Is 106 System Date 98 System Event Log 117 System Management 112	W RAIDジャンパ 21  U UIDスイッチ 16, 17, 35 UIDランプ 16, 24 UPS 28, 111 USB 149 USBコネクタ 16, 17  ア アクセスランプ 23 アラートの確認 126 安全上のご注意 ⊻
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration 102 Memory/Processor Error 101 Memory Retest 102 Multimedia Time 105 NumLock 101 Onboard LAN 103 Onboard VGA Option ROM Scan 103	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115 SSH Port Number 115 Subnet Mask 114 Supervisor Password Is 106 System Date 98 System Event Log 117 System Management 112 System Part Number	UUDスイッチ 16, 17, 35 UIDランプ 16, 24 UPS 28, 111 USB 149 USBコネクタ 16, 17 ア アクセスランプ 23 アラートの確認 126 安全上のご注意 ⊻ 安全にかかわる表示について iii 移動 141
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration 102 Memory/Processor Error 101 Memory Retest 102 Multimedia Time 105 NumLock 101 Onboard LAN 103 Onboard VGA Option ROM Scan 103 Onboard Video	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115 SSH Port Number 115 Subnet Mask 114 Supervisor Password Is 106 System Date 98 System Event Log 117 System Management 112 System Part Number 112	UUDスイッチ 16, 17, 35 UIDランプ 16, 24 UPS 28, 111 USB 149 USBコネクタ 16, 17 ア アクセスランプ 23 アラートの確認 126 安全上のご注意 ⊻ 安全にかかわる表示について iii
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration 102 Memory/Processor Error 101 Memory Retest 102 Multimedia Time 105 NumLock 101 Onboard LAN 103 Onboard VGA Option ROM Scan 103 Onboard Video Controller 103	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115 SSH Port Number 115 Subnet Mask 114 Supervisor Password Is 106 System Date 98 System Event Log 117 System Management 112 System Part Number 112 System Serial Number	UUDスイッチ 16, 17, 35 UIDランプ 16, 24 UPS 28, 111 USB 149 USBコネクタ 16, 17 ア アクセスランプ 23 アラートの確認 126 安全上のご注意 ⊻ 安全にかかわる表示について iii 移動 141
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration 102 Memory/Processor Error 101 Memory Retest 102 Multimedia Time 105 NumLock 101 Onboard LAN 103 Onboard VGA Option ROM Scan 103 Onboard Video Controller 103 Option ROM Scan 103	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115 SSH Port Number 115 Subnet Mask 114 Supervisor Password Is 106 System Date 98 System Event Log 117 System Management 112 System Part Number 112 System Serial Number 1112	W RAIDジャンパ 21  U UIDスイッチ 16, 17, 35 UIDランプ 16, 24 UPS 28, 111 USB 149 USBコネクタ 16, 17  ア アクセスランプ 23 アラートの確認 126 安全上のご注意 y 安全にかかわる表示について iii 移動 141 エクスプレス受付センター
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration 102 Memory/Processor Error 101 Memory Retest 102 Multimedia Time 105 NumLock 101 Onboard LAN 103 Onboard VGA Option ROM Scan 103 Option ROM Scan 103 Password on boot 107	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115 SSH Port Number 115 Subnet Mask 114 Supervisor Password Is 106 System Date 98 System Event Log 117 System Management 112 System Part Number 112 System Serial Number 112 System Time 98	UUDスイッチ 16, 17, 35 UIDランプ 16, 24 UPS 28, 111 USB 149 USBコネクタ 16, 17 アクセスランプ 23 アラートの確認 126 安全上のご注意 ⊻ 安全にかかわる表示について iii 移動 141 エクスプレス受付センター 147
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration 102 Memory/Processor Error 101 Memory Retest 102 Multimedia Time 105 NumLock 101 Onboard LAN 103 Onboard VGA Option ROM Scan 103 Onboard Video Controller 103 Option ROM Scan 103 Password on boot 107 PCI BEV 118	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115 SSH Port Number 115 Subnet Mask 114 Supervisor Password Is 106 System Date 98 System Event Log 117 System Management 112 System Part Number 112 System Serial Number 112 System Time 98 Telnet 115	UUDスイッチ 16, 17, 35 UIDスイッチ 16, 17, 35 UIDランプ 16, 24 UPS 28, 111 USB 149 USBコネクタ 16, 17 ア アクセスランプ 23 アラートの確認 126 安全上のご注意 y 安全にかかわる表示について iii 移動 141 エクスプレス受付センター 147 エラーメッセージ 130
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration 102 Memory/Processor Error 101 Memory Retest 102 Multimedia Time 105 NumLock 101 Onboard LAN 103 Onboard VGA Option ROM Scan 103 Onboard Video Controller 103 Option ROM Scan 103 Password on boot 107 PCI BEV 118 PCI Configuration 103 PCI SCSI 118	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115 SSH Port Number 115 Subnet Mask 114 Supervisor Password Is 106 System Date 98 System Event Log 117 System Management 112 System Part Number 112 System Serial Number 112 System Time 98 Telnet 115 Telnet port Number	UUDスイッチ 16, 17, 35 UIDランプ 16, 24 UPS 28, 111 USB 149 USBコネクタ 16, 17 ア アクセスランプ 23 アラートの確認 126 安全上のご注意 y 安全にかかわる表示について iii 移動 141 エクスプレス受付センター 147 エラーメッセージ 130 POST 130
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration 102 Memory/Processor Error 101 Memory Retest 102 Multimedia Time 105 NumLock 101 Onboard LAN 103 Onboard VGA Option ROM Scan 103 Onboard Video Controller 103 Option ROM Scan 103 Password on boot 107 PCI BEV 118 PCI Configuration 103 PCI SCSI 118 PCI Slot 1~6 Option	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115 SSH Port Number 115 Subnet Mask 114 Supervisor Password Is 106 System Date 98 System Event Log 117 System Management 112 System Part Number 112 System Serial Number 112 System Time 98 Telnet 115 Telnet port Number 115 Terminal Type 113	UUDスイッチ 16, 17, 35 UIDスイッチ 16, 17, 35 UIDランプ 16, 24 UPS 28, 111 USB 149 USBコネクタ 16, 17 ア アクセスランプ 23 アラートの確認 126 安全上のご注意 ⊻ 安全にかかわる表示について iii 移動 141 エクスプレス受付センター 147 エラーメッセージ 130 POST 130 ビープ音 134 オートランで起動するメ
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration 102 Memory/Processor Error 101 Memory Retest 102 Multimedia Time 105 NumLock 101 Onboard LAN 103 Onboard VGA Option ROM Scan 103 Onboard Video Controller 103 Option ROM Scan 103 Password on boot 107 PCI BEV 118 PCI Configuration 103 PCI SCSI 118 PCI Slot 1~6 Option ROM 103	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115 SSH Port Number 115 Subnet Mask 114 Supervisor Password Is 106 System Date 98 System Event Log 117 System Management 112 System Part Number 112 System Serial Number 112 System Time 98 Telnet 115 Telnet port Number 115 Terminal Type 113 Thermal Sensor 111	UUDスイッチ 16, 17, 35 UIDランプ 16, 24 UPS 28, 111 USB 149 USBコネクタ 16, 17 アクセスランプ 23 アラートの確認 126 安全上のご注意 ⊻ 安全にかかわる表示について iii 移動 141 エクスプレス受付センター 147 エラーメッセージ 130 POST 130 ビープ音 134 オートランで起動するメニュー 42
LAN MAC Address 112 Load Custom Defaults 120 Load Setup Defaults 120 Memory Configuration 102 Memory/Processor Error 101 Memory Retest 102 Multimedia Time 105 NumLock 101 Onboard LAN 103 Onboard VGA Option ROM Scan 103 Onboard Video Controller 103 Option ROM Scan 103 Password on boot 107 PCI BEV 118 PCI Configuration 103 PCI SCSI 118 PCI Slot 1~6 Option	Set Supervisor Password 107 Set User Password 106 Shared BMC LAN 114 SSH 115 SSH Port Number 115 Subnet Mask 114 Supervisor Password Is 106 System Date 98 System Event Log 117 System Management 112 System Part Number 112 System Serial Number 112 System Time 98 Telnet 115 Telnet port Number 115 Terminal Type 113	UUDスイッチ 16, 17, 35 UIDスイッチ 16, 17, 35 UIDランプ 16, 24 UPS 28, 111 USB 149 USBコネクタ 16, 17 ア アクセスランプ 23 アラートの確認 126 安全上のご注意 ⊻ 安全にかかわる表示について iii 移動 141 エクスプレス受付センター 147 エラーメッセージ 130 POST 130 ビープ音 134 オートランで起動するメ

カ	システム診断 <u>51</u>	ハードディスクドライブ
	 システムの拡張とコンフィグ	<u>64</u>
各部の名称と機能 <u>15</u>	レーション <u>57</u>	フロントベゼル <u>29</u>
管理端末 <u>113</u> キースロット <u>16</u>	システムファンコネクタ <u>21</u>	RAIDコントローラ <u>79</u>
	修理 <u>144</u>	ラック <u>8</u>
キーボード <u>149</u> + ボードコネタタ 18	仕様 <u>149</u>	取り付け/取り外し後の確認 <u>62</u>
キーボードコネクタ <u>17</u>	障害時の対処 <u>129</u>	取り付け/取り外しの準備 <u>60</u>
記号 <u>iv</u> , <u>xvii</u> 起動順位 <u>118</u>	使用上のご注意 <u>iii</u>	取り付け/取り外しの手順 <u>63</u>
機能 <u>15,</u> <u>4</u>	譲渡 <u>xx</u>	取り外し
域能 <u>13</u> , <u>4</u> 基本的な操作 <u>29</u>	情報サービスについて <u>147</u>	DIMM <u>71</u>
キャッシュメモリ <u>149</u>	シリアル <u>149</u>	PCIボード <u>75</u>
強制イジェクトホール 33	シリアルポート <u>104</u>	RAIDコントローラ <u>79</u>
強制電源OFF <u>121</u>	シリアルポートAコネクタ <u>17,</u>	ハードディスクドライブ
グラフィックアクセラレータ	<u>20</u>	<u>66</u>
149	スイッチ	フロントベゼル <u>29</u>
<u>ー</u> クリーニング <u>127</u>	DUMPスイッチ <u>16</u>	ラック <u>8</u>
クロックスピード <u>149</u>	NMIスイッチ <u>16</u>	
警告ラベル <u>xiii</u>	POWERスイッチ <u>16,30</u>	ナ
ケーブルの接続 <u>79</u>	UIDスイッチ <u>16, 17, 35</u> ユニットIDスイッチ <u>16</u>	内蔵オプションの取り付け <u>58</u>
言語 <u>98</u>	リセットスイッチ <u>16</u>	日常の保守 <u>126</u>
コネクタ	スーパーバイザのパスワード	ネットワーク <u>149</u>
電源コネクタ <u>17</u> , <u>20</u> , <u>21</u>	107	
COM Aコネクタ <u>17</u>	<u></u> ステータスランプの確認 <u>127</u>	八
HDDコネクタ <u>21</u>	スピーカ <u>20</u>	ハードウェアの取り扱いと操作
LANコネクタ <u>17</u>	<u> </u>	<u>5</u>
Mini-SASコネクタ <u>20</u>		ー ハードディスクドライブ <u>63</u>
SASコネクタ <u>20</u> SATA/SASコネクタ <u>21</u>	セキュリティキー <u>29</u>	取り付け <u>64</u>
SGPI01コネクタ <u>21</u>	接続について <u>26</u>	取り外し <u>66</u>
SGPI02コネクタ <u>21</u>	設置 <u>6</u>	ハードディスクドライブのラン
USBコネクタ <u>16</u> , <u>17</u>	装置の輸送 <u>xxi</u>	プ <u>25</u>
キーボードコネクタ <u>17</u>		ハードディスクドライブベイ
<u>ー</u> システムファンコネクタ	タ	<u>16</u>
<u>21</u>	チップセット <u>149</u>	廃棄 <u>xxi</u> パスロード 106 122
シリアルポートAコネクタ	ディスクアレイコンフィグレー	パスワード <u>106, 122</u> パスワードクリアジャンパ 20
<u>17,</u> <u>20</u>	ション <u>43</u>	パックアップ $\frac{127}{120}$
フロントUSBコネクタ <u>20</u>	ディスクミラーリングコント	バックアップ <u>127</u> バックアップDVD <u>4</u>
フロントVGAコネクタ <u>20</u>	ローラ	バックパネルボード接続コネク
フロントパネルボード接続コ	ケーブルのルーティング	タ <u>20</u>
ネクタ <u>20</u>	88	・ == バックプレーンボード <u>18, 19,</u>
フロントパネルボード接続用	ディスプレイ <u>149</u>	21
コネクタ <u>21</u>	電源コネクタ <u>17, 20, 21</u>	<u>ー</u> ヒートシンク <u>18, 19</u>
マウスコネクタ <u>17</u>	電源ユニット <u>18, 19, 67</u>	光ディスクドライブ <u>16, 18</u> ,
マザーボード接続コネクタ	ドライブベイ <u>18, 19</u>	<u>19</u> , <u>31</u>
21 == 47 + 44 16 17	トラブルシューティング <u>135</u>	日付の設定 <u>98</u>
モニタコネクタ <u>16</u> , <u>17</u>	ESMPRO <u>139</u> EXPRESSBUILDER <u>137</u>	ビデオRAM <u>149</u>
Ħ	運用時 <u>135</u>	ファーストコンタクトセンター
	た。	147
サーバの確認 <u>35</u>	ニューについて <u>138</u>	付属品 <u>xix</u>
時刻の設定 <u>98</u>	 取り扱い上のご注意 <u>xiv</u>	フロー制御 <u>113</u> プロセッサンケット 20
システムBIOSコンフィグレー ション(SETUP) <u>91</u>	取り付け	プロセッサソケット <u>20</u> プロセッサのID <u>99</u>
ション (SETOP) <u>91</u> システム情報の確認 <u>140</u>	DIMM <u>70</u>	ノ ロ ヒッ ソリルロ <u>33</u>
	PCIボード <u>73</u>	

プロセッサのキャッシュサイズ ラックの設置 6 99 ランプ プロセッサのクロック速度 99 1000/100/10 <u>17</u> フロントUSBコネクタ 20 100/10ランプ 17 フロントVGAコネクタ 20 ACT/LINKランプ 24 フロントパネルボード 18,19 ACTランプ 16 フロントパネルボード接続コネ DISK アクセスランプ 23 クタ 20 DISKアクセスランプ 16 フロントパネルボード接続用コ DISKランプ <u>16</u> Diskランプ 25 ネクタ 21 フロントベゼル <u>16,29</u> LINK/ACTランプ 17 POWERランプ <u>16,22,30</u> フロントベゼルの取り付け 12 SPEEDランプ <u>24</u> ボーレート <u>113</u> 保管 \_141 STATUSランプ 16, 22 UIDランプ 16, 24 保守サービス 145 アクセスランプ 23 保守サービス会社網一覧 <u>151</u> 保守ツール 45 ユニットIDランプ 16 起動 45 リセット 121 機能 47 リセットスイッチ 16 コンソールレス 49 リチウムバッテリ 20 保守・管理ソフトウェア 37 冷却ファン <u>18</u>, <u>19</u> レールアセンブリ 9,10 保証 143 本書について xvii 本書の構成 xviii ワ 本書の再入手 <u>xvii</u> 割り込みライン 124 本体の取り付け 11 マ マウス 149 マウスコネクタ 17 マザーボード 18, 19, 20 マザーボード接続コネクタ 21 マネージメント専用LAN 114 マネージメント専用LANコネク タ 17 無停電電源装置 28, 111 名称 15 メモリ 149 メモリの容量 102 モニタコネクタ <u>16, 17</u> ヤ ユーザーサポート 143 ユーザーのパスワード 106 ユニットIDスイッチ 16 ユニットDランプ 16 用語解説 155 ラ ライザーカード <u>72</u> ラック

取り付け <u>8</u> 取り外し <u>8</u>

#### The BSD Copyright

Copyright © 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it toyour programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps:(1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

# GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program(independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program(or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by

all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### NO WARRANTY

- 11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

#### How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) 19yy <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) 19yy name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

#### GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

#### **Preamble**

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is

modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

# GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) The modified work must itself be a software library.
  - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not.

Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

- 7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
  - a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
  - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
- 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
- 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
- 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANYKIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

#### How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

# ■ 謝辞

Linus Torvalds氏をはじめとするLinuxに関わるすべての皆様に心より感謝いたします。

NEC Expressサーバ Express5800シリーズ InterSec

N8100-1640 Express5800/VC400g N8100-1641 Express5800/CS400g N8100-1642 Express5800/LB400g N8100-1643 Express5800/MW400g ユーザーズガイド (ハードウェア編)

2010年 4月 初版

日 本 電 気 株 式 会 社 東京都港区芝五丁目7番1号 TEL (03) 3454-1111 (大代表)

落丁、乱丁はお取り替えいたします © NEC Corporation 2010 日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

#### <本装置の利用目的について>

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっております。

ご使用に際しましては、下記の点につきご注意いただけますよう、よろしくお願いいたします。

- 1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
- 2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
- 3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるおそれがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
- 4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。 弊社相談窓口 ファーストコンタクトセンター

電話番号 03-3455-5800

#### 注 意

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者は適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

#### 高調波適合品

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2適合品です。

: JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの 入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

#### 回線への接続について

本体を公衆回線や専用線に接続する場合は、本体に直接接続せず、技術基準に適合し認定されたボードまたはモデム等の通信端末機器を介して使用してください。

#### 電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置(UPS)等を使用されることをお勧めします。

#### レーザ安全基準について

この装置に標準で搭載されている光学ドライブは、レーザに関する安全基準(JIS C-6802、IEC 60825-1)クラス1に適合しています。

#### 海外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、この装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。